
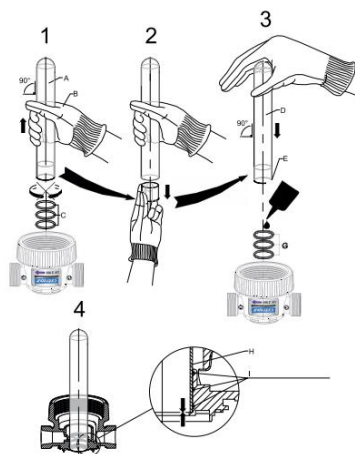
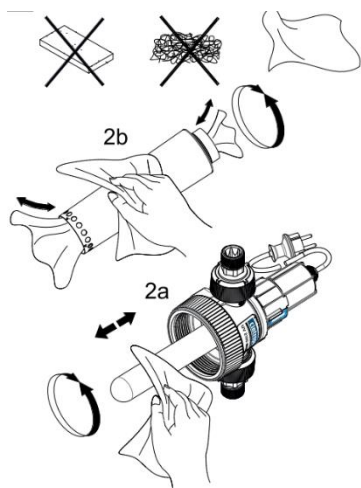
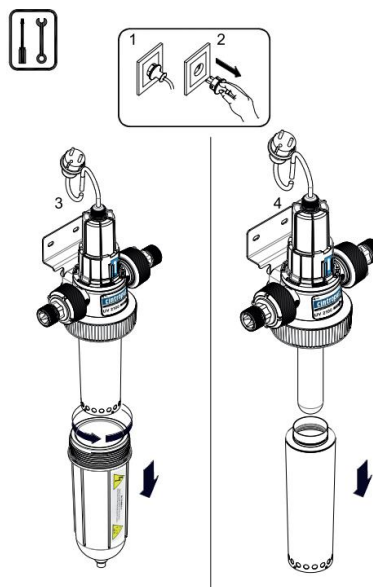


Monteringsanvisning for bytte av UV lampe til TRIO UV 40W

Den nye UV-lampen må være helt tørr før den plasseres i kvartsrøret. Ikke berør lampen med fingrene. Hvis du rengjør lampen med alkohol, fjernes eventuelle fingeravtrykk.

Cintropur UV Lampe kommer ferdig med støpsel og er derfor enkel å skifte. En roterende bevegelse på 5 ° vil feste lampen til sterilisatoren ved hjelp av et bajonettsystem. Denne roterende bevegelsen vil automatisk aktivere en mikrobryter for å slå på lampen.

Merk: I tillegg til lysrør, må en defekt UV-lampe deponeres i henhold til nasjonale forskrifter eller etterlates i et avfallssorteringssenter fordi lampen inneholder kvikksølvpartikler.

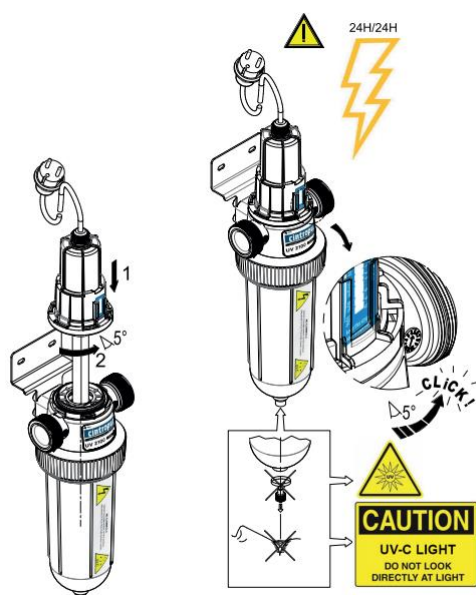

Kvartsrøret kan bli skittent eller ha kalkavleiringer. I slikt tilfellet må du ta ut røret å rengjøre det med sitronsyre (eddik, oppløsningsmiddel mot kalk). Produktet som brukes må ikke være slipende.