
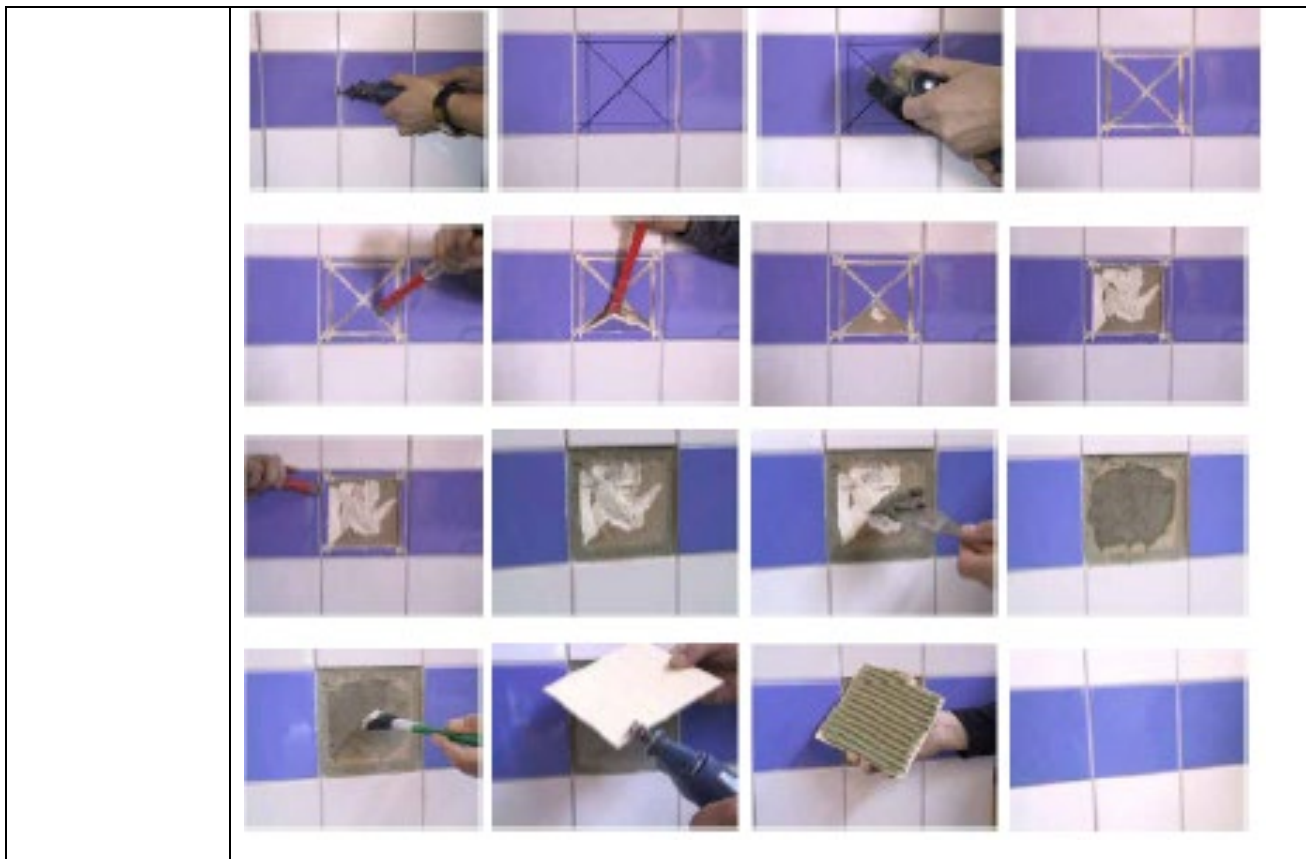


Produkt																																							
Produktbeskrivelse	Weber Våtromssystem til bruk i private boliger. Underlag: Gipsplater, murverk eller betong.																																						
Komponenter		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Våtarealer (liten påkjenning)</th> <th colspan="2">Våtarealer (middels påkjenning)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Normal flislegging</td> <td>Hurtig-flislegging</td> </tr> <tr> <td>1. Underlag</td> <td colspan="3">For eksempel betong, gulvavrettingsmasse, puss, våtromsplate, gipsplate el.l</td> </tr> <tr> <td>2. Primer</td> <td colspan="3">webervec Fuktspærre/ weberprim 801/ weberfloor 4716</td> </tr> <tr> <td>3. 1. sjikt vanntetting</td> <td>webervec 822</td> <td>webervec 824</td> <td>webervec Superflex D2</td> </tr> <tr> <td>4. 2. sjikt vanntetting</td> <td>webervec 822</td> <td>webervec 824</td> <td>webervec Superflex D2</td> </tr> <tr> <td>5. Flislim</td> <td colspan="2">weberset 854</td> <td>weber rex fix</td> </tr> <tr> <td>6. Fugemasse</td> <td colspan="3">weber classic grout/weber rapid grout</td> </tr> <tr> <td>Elastisk fugemasse</td> <td colspan="3">weber netruval silicone</td> </tr> </tbody> </table>			Våtarealer (liten påkjenning)	Våtarealer (middels påkjenning)				Normal flislegging	Hurtig-flislegging	1. Underlag	For eksempel betong, gulvavrettingsmasse, puss, våtromsplate, gipsplate el.l			2. Primer	webervec Fuktspærre/ weberprim 801/ weberfloor 4716			3. 1. sjikt vanntetting	webervec 822	webervec 824	webervec Superflex D2	4. 2. sjikt vanntetting	webervec 822	webervec 824	webervec Superflex D2	5. Flislim	weberset 854		weber rex fix	6. Fugemasse	weber classic grout/weber rapid grout			Elastisk fugemasse	weber netruval silicone		
			Våtarealer (liten påkjenning)	Våtarealer (middels påkjenning)																																			
		Normal flislegging	Hurtig-flislegging																																				
1. Underlag	For eksempel betong, gulvavrettingsmasse, puss, våtromsplate, gipsplate el.l																																						
2. Primer	webervec Fuktspærre/ weberprim 801/ weberfloor 4716																																						
3. 1. sjikt vanntetting	webervec 822	webervec 824	webervec Superflex D2																																				
4. 2. sjikt vanntetting	webervec 822	webervec 824	webervec Superflex D2																																				
5. Flislim	weberset 854		weber rex fix																																				
6. Fugemasse	weber classic grout/weber rapid grout																																						
Elastisk fugemasse	weber netruval silicone																																						
Tilbehørsprodukter	Weber Slukmansjett, Weber Fiberremse, webervec 828 gummibånd og Weber Rørmansjetter																																						

Anvisninger for drift og vedlikehold	
Rengjøring og rengjøringsmetoder	Daglig vedlikehold: Flisebekledning kan rengjøres etter de metoder leverandøren av bekledningen beskriver.
Utbedring av skader	<p>Reparasjon av knust flis og utskifting på Weber Membranplate og membran.</p> <p>Hvis skaden oppdages relativt kort tid etter flisene er limt er det enkelt å vippe/brekke ut flisa. Sett firkantskjeen i fugen og bend til flisa løsner. Vær forsiktig så ikke naboflisene skades. Dette er en relativt grei operasjon fordi flislimet ikke har herdet 100%. Denne operasjonen bør finne sted innen 24 timer og da ikke på selvtørkende flislim.</p> <p>Hvis skaden oppdages eller skaden inntreffer etter lang tid vil reparasjonen være en vanskeligere prosess. Følg punktene og (etter hvert bildene) under:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skjær ut diagonale skråsnitt inn fra flisens fire hjørner. Ikke dypere enn tykkelsen på flisene. Skjær også bort all fugemasse rundt flisene som skal skiftes. 2. Skjær et langsgående kutt langs sidene ca 2 cm fra kanten på flisa. Her kan det skjæres gjennom selve membranlaget og overflaten på platen, men ikke dypere. Skjær også et diagonalt kutt over hele flisa fra hjørne til hjørne. OBS! La 2 cm randsonen være intakt. 3. Fjern flisdelene med hammer og huggjern. Forsøk å skade platen minst mulig. 4. Skrap bort limrester og rengjør godt. Ikke la membranen i randsonen perforeres. 5. Eventuelle ujevnheter kan sparkles ut med hurtigherdende flislim, men ikke bygg så mye at den nye flisa vil bygge mer enn resterende overflate på vegg. 6. Påfør eventuell ny membran i nødvendig tykkelse etter bruksanvisning på membranen. 7. Flis limes til det ferdig tørkede membransjiktet. Limet er enklere å påføre flis før liming. Etter at flislimet er herdet kan fuging foretas. <p>NB: Det er ikke gjort noen test av denne løsningen hos et akkreditert testinstitutt, og må derfor betraktes som en mulighet for utskifting uten at produktleverandør kan stå ansvarlig for det praktisk utførte arbeidet!</p>



Ettersyn/kontroll	<p>Årlig besiktigelse av hjørner og overgang gulv/vegg for sprekkdannelser i fugemasse som følge av setninger i bakenforliggende konstruksjon. Reparer eventuelle sprekkdannelser med lik type fugemasse som opprinnelig er benyttet. Sprekker kan repareres i henhold til følgende beskrivelse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hvis det er en sementbasert fugemasse kan denne skrapes ut i et lite område rundt sprekken. Skrap/skjær ut så dypt som mulig, men unngå å skade eventuell bakenforliggende membran. Ved sprekke i silikonfuge, skjæres silikonfugen vekk med en skarp kniv/tapetkniv. Unngå skade på eventuell bakenforliggende membran. 2. Støvsug sprekken nøye. For å sikre god heft for silikonmassen bør det også rengjøres og fettfjernes før ny masse påføres. 3. Ved utbedring på gulv med gulvvarme. Bør varmen være skrudd av/ned og området ha en vanlig romtemperatur før videre arbeid gjøres. 4. Området som er utskrapet fylles med fugemasse og vaskes på vanlig måte. <p>Merke: Sprekker over 1,0 mm bør følges nøye for å sjekke om det kan føre til en eventuell lekkasje forårsaket av strukturelle bevegelser.</p>
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedlikeholdsinstruks og -intervall	
------------------------------------	--

(Eksempelvis)

Behandling av avfall	
Levering av avfall	weber Membranplate kan leveres på godkjent avfallsdeponi. Produktene regnes ikke som spesialavfall. NB: Se avfallskode
Avfallskode og avfallsstoffnummer	webertec Fuktsperre og webertec 822 Avfallskode: 08 04 16 Annet vandig flytende avfall som inneholder klebemidler eller tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 15. Avfallsstoffnummer 7053 Maling, lim, lakk, vannbasert. weber Membranplate: Avfallskode: 17 02 03 Plast

Dokumentasjon: Datablad/Brosjyrer/veiledninger på de benyttede produkter finnes på www.weber-norge.no
Produktene er merkepliktige. Sikkerhetsdatablad finnes på www.weber-norge.no