




TB TAKSIKRING
AV FAGFOLK FOR FAGFOLK

MONTERINGSANVISNING Justerbar pipeplattform for papp-, folie- og tretak

Dokument nr. 041002

Justerbar i høyde 500 - 1300 mm

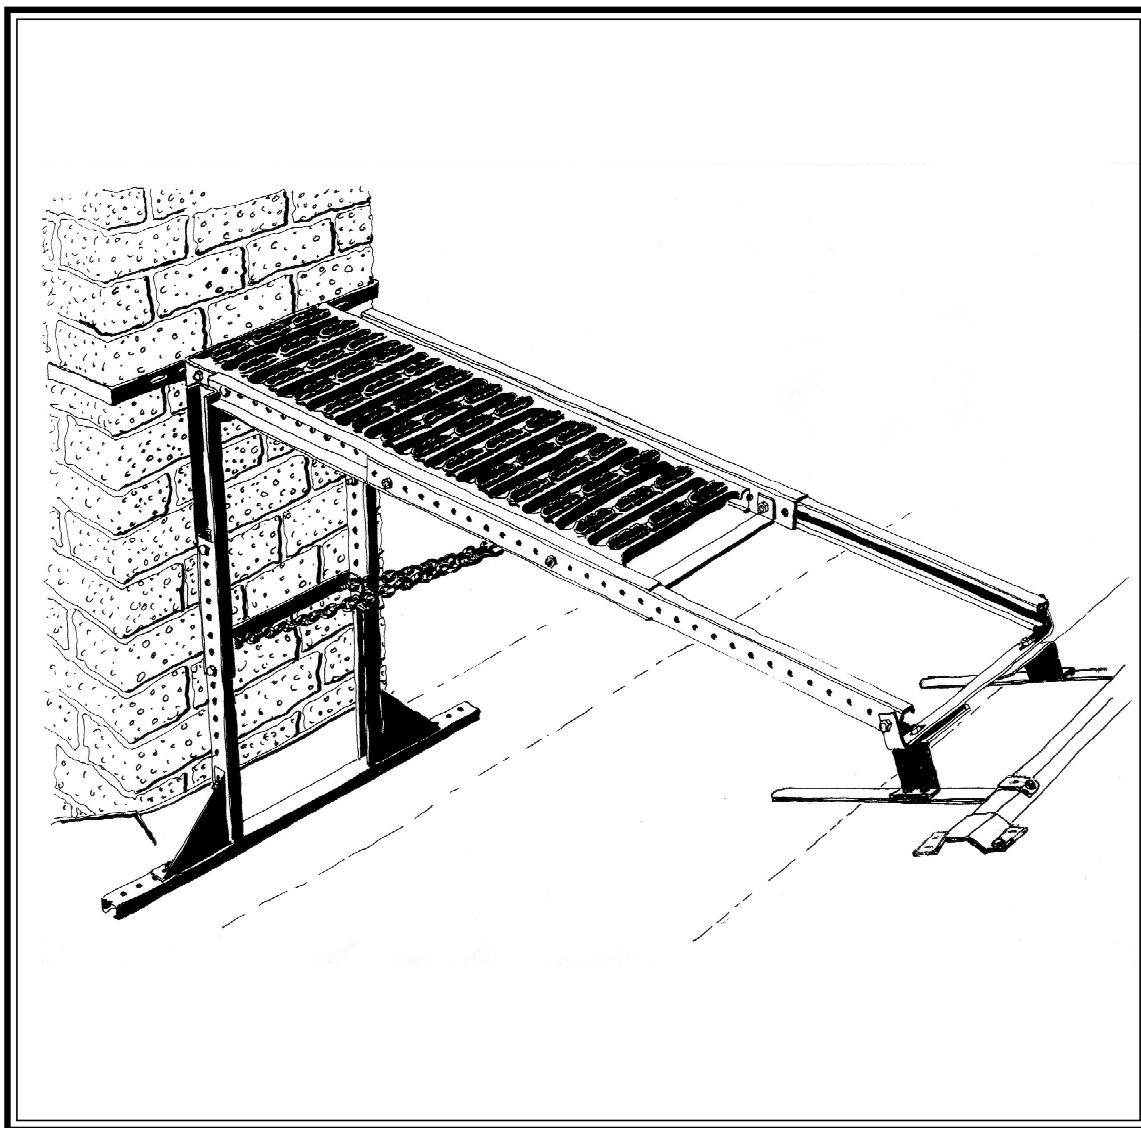

TB Taksikring AS,
Rødmyrli 3, 3735 Skien
16
Dok. nr. 8001

EN 516:2006

TB justerbar pipeplattform 50-130cm
ID-kode: Prefabrikkert tilbehør for tak
Bruksområde: Adkomst på bygninger med skrått tak
Mekanisk motstand: C1-TA
Ekstern brannytelse: Anses å tilfredsstille
Brannmotstand: Klasse A

MONTERING AV JUSTERBAR PIPEPLATTFORM

Merk: Alle skruer og pakninger beskrevet under følger med i forsendelsen.

MONTERING AV STØTTESKINNE

Støtteskinne monteres på støttestagene med 4 stk rustfrie skruer, 8x16mm (fig 1).

MONTERING AV INNFESTINGSSKINE OG -STAG

Innfestingsskinnen monteres mellom to taksperrer og festes til taksperrere med rustfrie, selvborrende skruer (2 stk, 6,5x65mm).

NB! Det er meget viktig å påse at skruene treffer mest mulig i senter av taksperrere.

Husk neopren pakning mellom tak og innfestingsskinne.

Innfestingsstagene monteres i bunnen av taksteinsprofilen og skrues fast til innfestingsskinnen med 2 stk rustfrie, selvborrende skruer, 6,3x25mm (fig 2).

MONTERING AV PIPEPLATTFORM


Monter pipeplattformen på innfestingsstagene med 2 stk rustfrie skruer, 8x16mm (fig 3).

MONTERING AV STØTTEBESLAG RUNDT PIPE


Beslagene monteres på pipeplattformen med 4 stk rustfrie skruer, 8x16mm (fig 4).

NB! Skru sammenkoblingsskruene godt til!


Figur 1

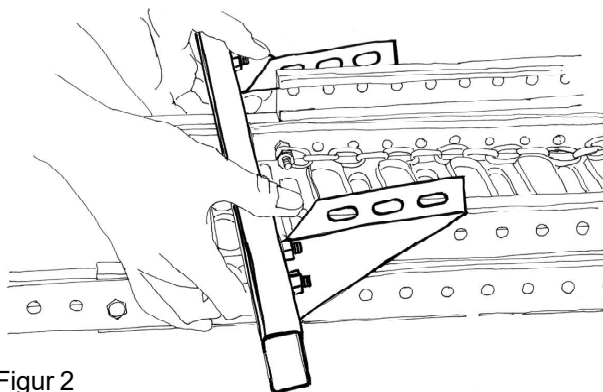

Figur 2

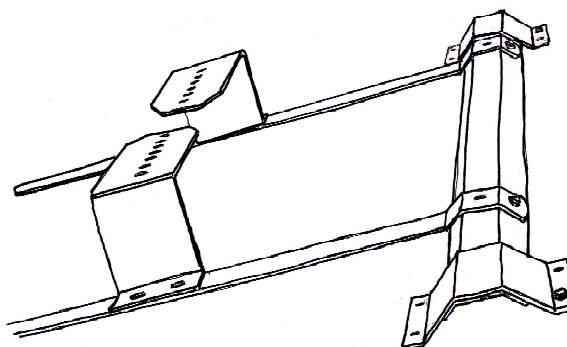

Figur 3

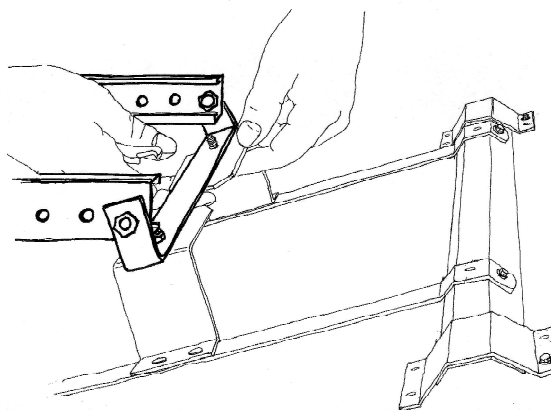

Figur 4

