


KRIFON


# MONTERINGSANVISNING
# STAKITT ALU

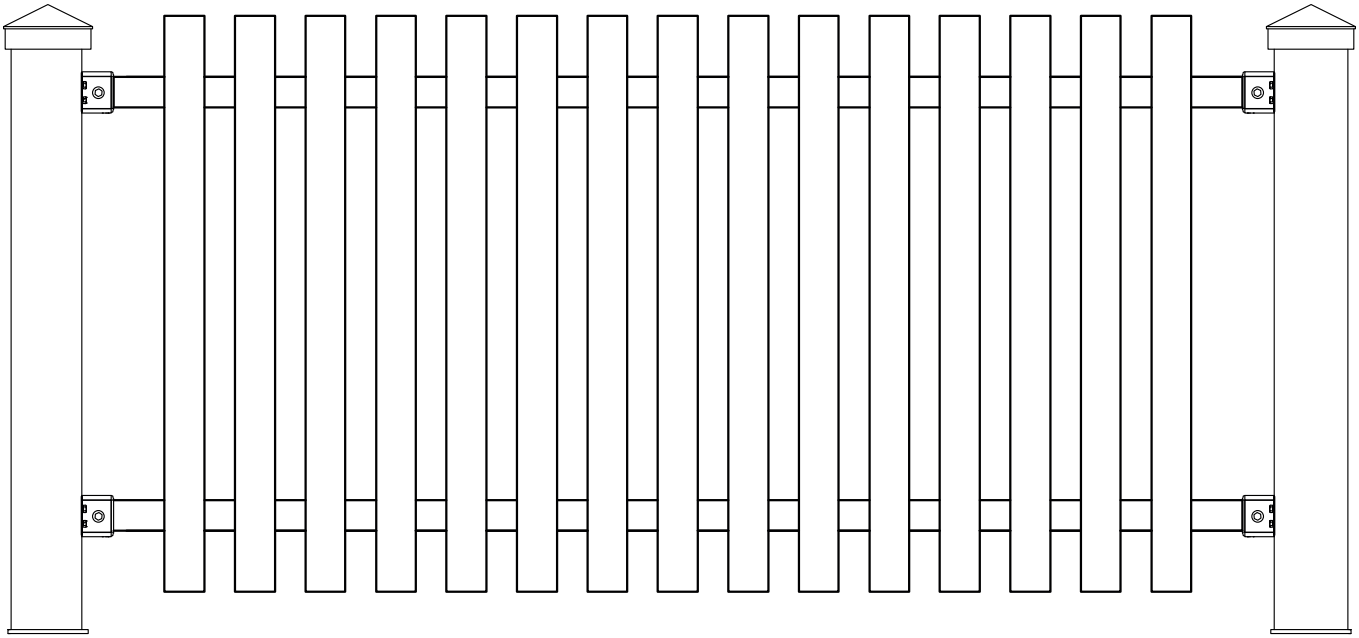


# INNHOLDSLISTE

| Nr. | Symbol | Navn |
|---|---|---|
| 1 |  | Panel |
| 2 |  | Brakett (kjøpes separat) |
| 3 |  | Stolpe m/ stolpehatt (kjøpes separat) |
| 4 |  | Monteringsskrue |

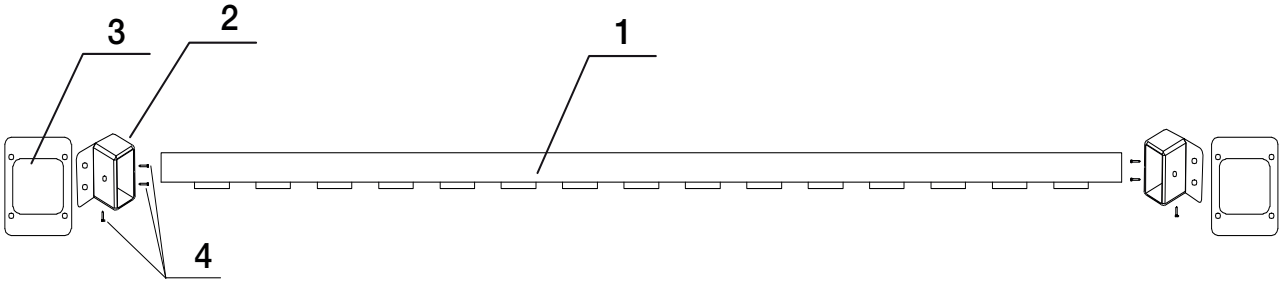


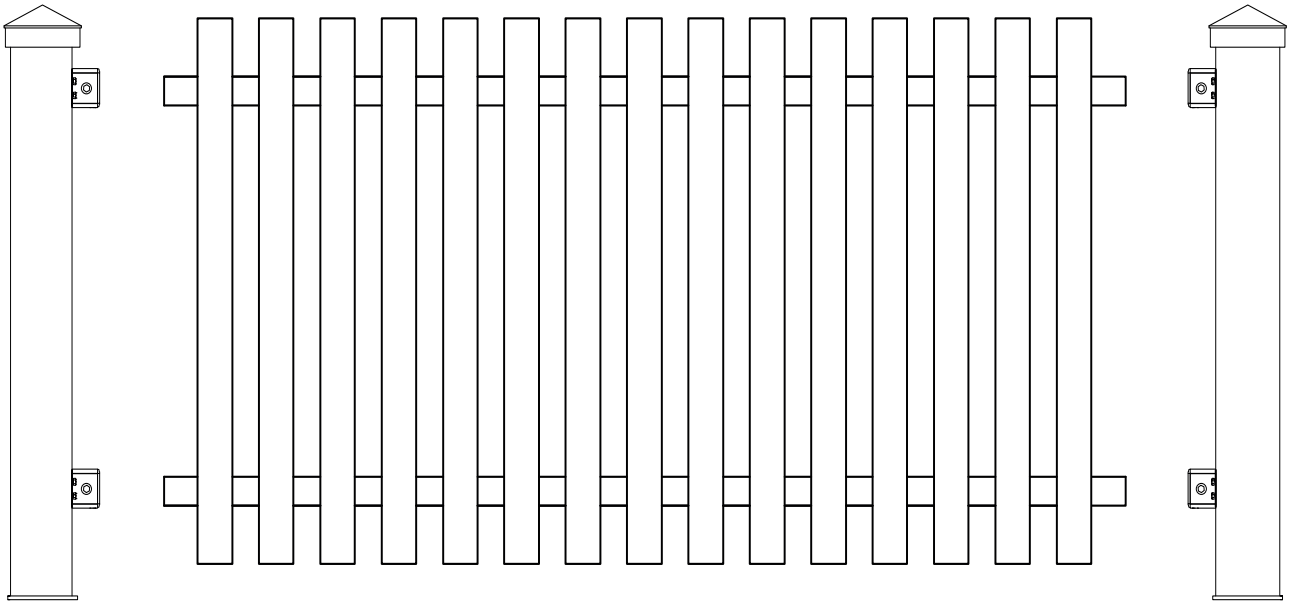
Skissen kan avvike noe fra ditt produkts utseende og størrelse.
Stolper og braketter selges separat.
Les hele anvisningen før bruk. Hvis underlag har ujevn høyde ta hensyn til dette under montering, og vær nøye med å få elementene i vater.

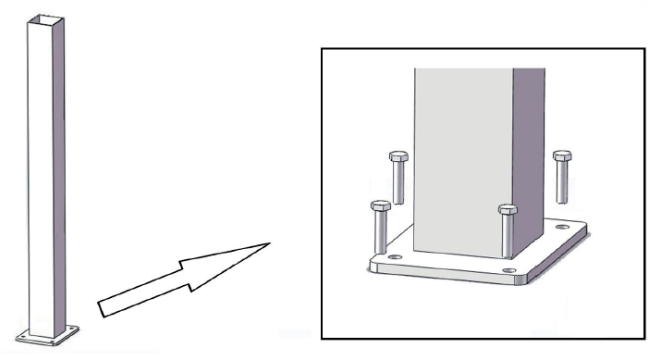

Sørg for riktig fundamentering før stakittet monteres opp,
og fest første stolpe til underlaget med egnet festemateriell.

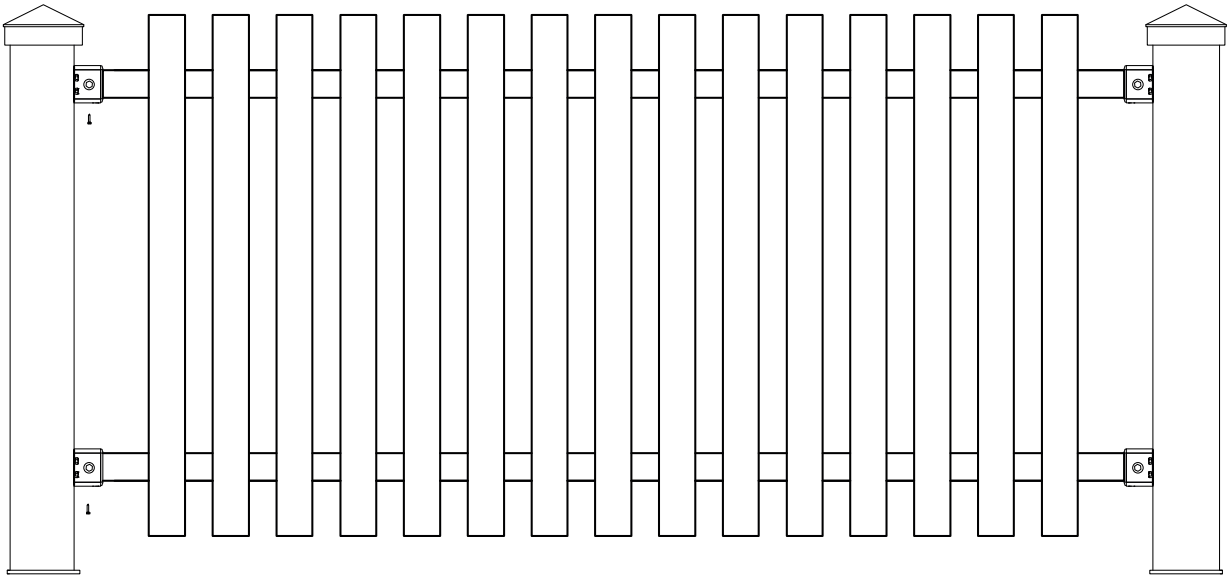

Fest første stolpe til underlaget. Prøv plassering av stakittpanel med brakett inntil stolpe
i ønsket posisjon og merk av på stolpe for å sikre rett høyde og plassering
av brakett før du monterer, gjenta gjerne dette for hvert element.
Fest brakett med medfølgende skruer, vi anbefaler å forbore i stolpe.
Sett stakittpanelet i brakett og skru fast panel gjennom hull på bakside av brakett.
Fortsett med neste stolpe.

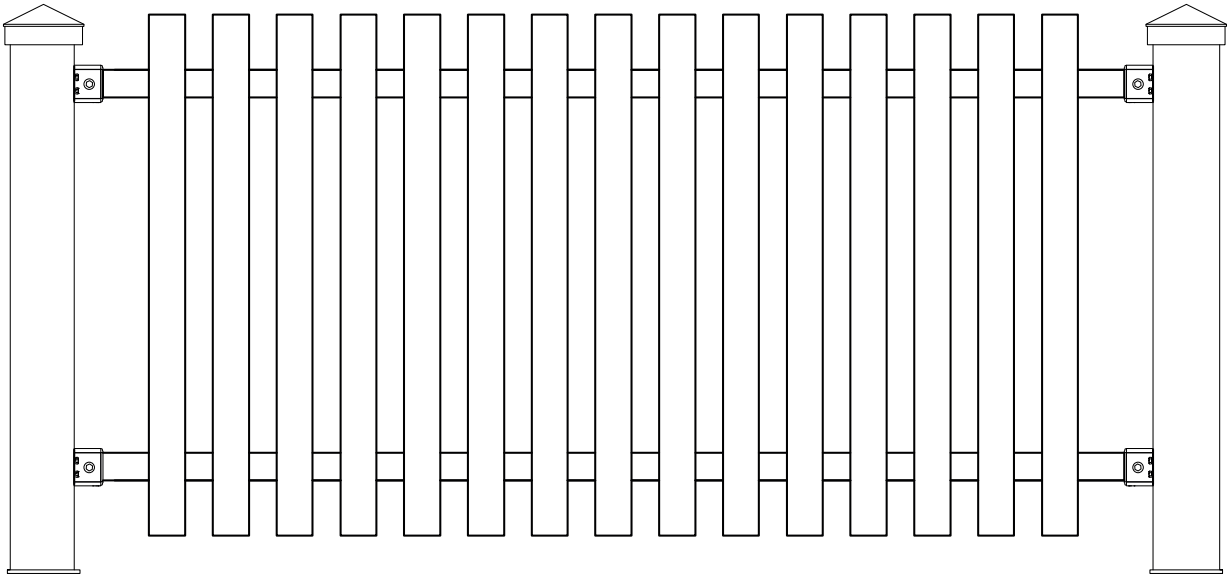

**Om behov kan elementet enkelt tilpasses i bredde ved å kutte mellom spilene med sagblad for metall e.l.**

**Sett på plastdekslene på skruehodene og rekkverket er ferdig!**

**Rengjør jevnlig med vann, og mildt såpevann ved behov, dette er særlig viktig i kystnære områder med saltholdig luft. Om det oppstår skader i lakk bør disse utbedres omgående med lakk i samme farge.**

Emballasjen sorteres som papp, plastemballasje og restavfall

CE Produsert i Kina for Krifon AS, Borgeskogen 43, 3160 STOKKE