



Nordic CL

ART.NR. 117775

NO **VEILEDNING**
Veggfeste

SV **ANVISNING**
Väggfäste

DA **VEJLEDNING**
Vægbeslag

FI **OHJEET**
Seinäkiinnikkeiden

EN **MANUAL**
Wall brackett



NO

Montering av veggfeste

1. Fest veggbraketten til veggen med 7 stk. skruer som følger med. Monter den øverste kanten på veggbraketten 55mm høyere enn toppen av bakplaten på aggregatet.


Eksempel: Om man ønsker at toppen på aggregatet skal ligge 400mm under himlingen, monteres veggbraketten 345mm fra taket – målt fra taket og ned til den øverste kanten på veggbraketten.

2. Trykk dempelisten på plass på veggbraketten.

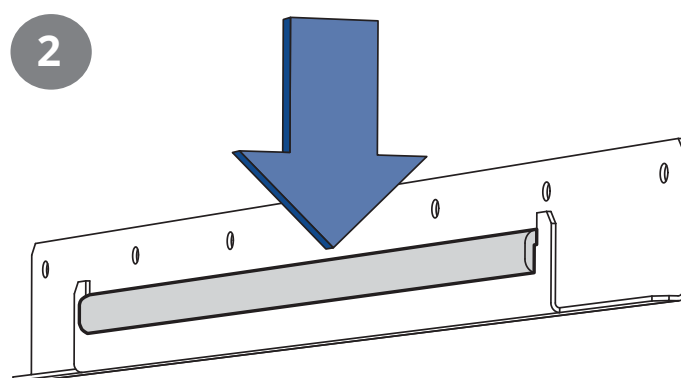
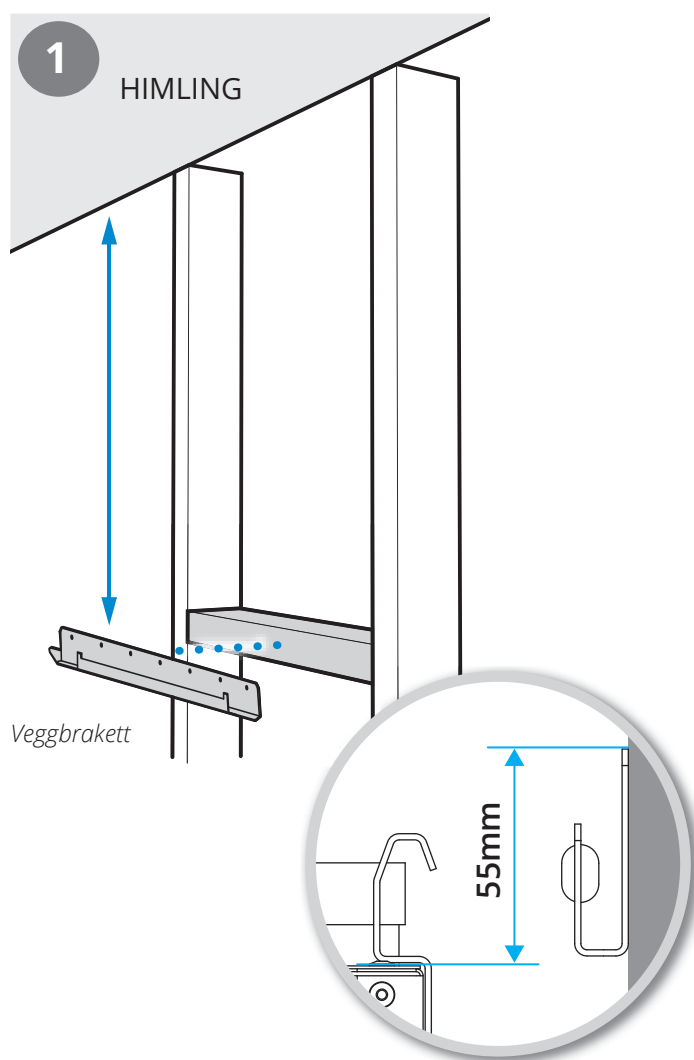


3. Fest den korte braketten til aggregatet med 4 stk. skruer som følger med.

TIPS: Bakplaten på aggregatet har skruenhull både oppe og nede, så aggregatet kan monteres begge veier. I den forbindelse kan det være hensiktsmessig å snu døra. Se monteringsveiledning (117581), kap. "2.4.2. Snu dør" s. 15.

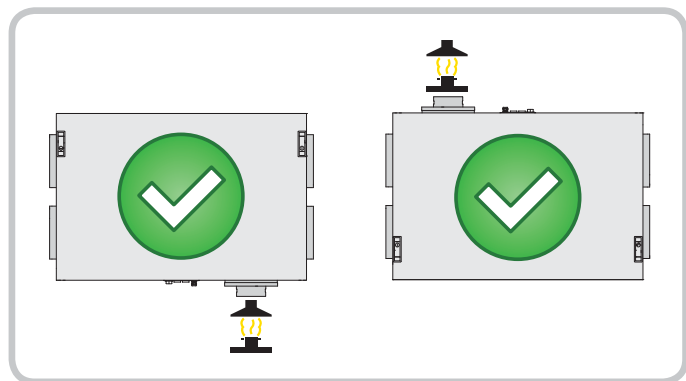

4. Lim fast dempemattene nederst på aggregatet.
5. Hold aggregatet i vinkel når det hektes på vegg.

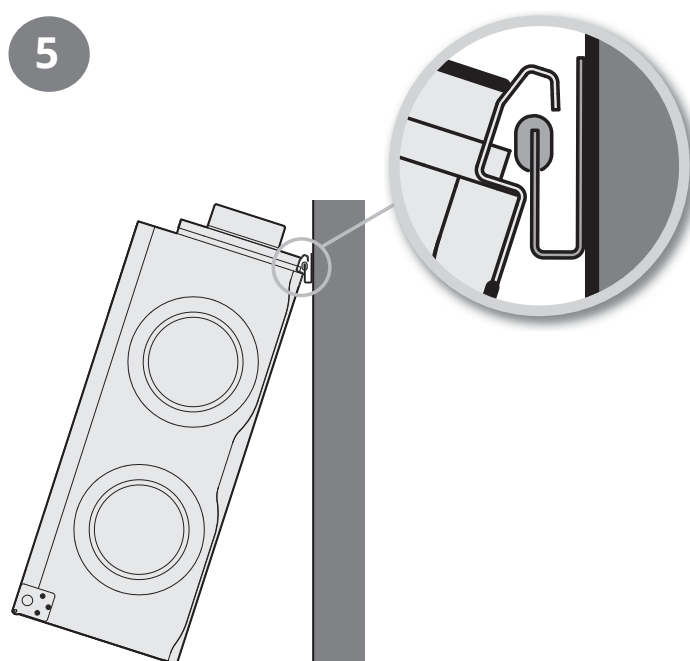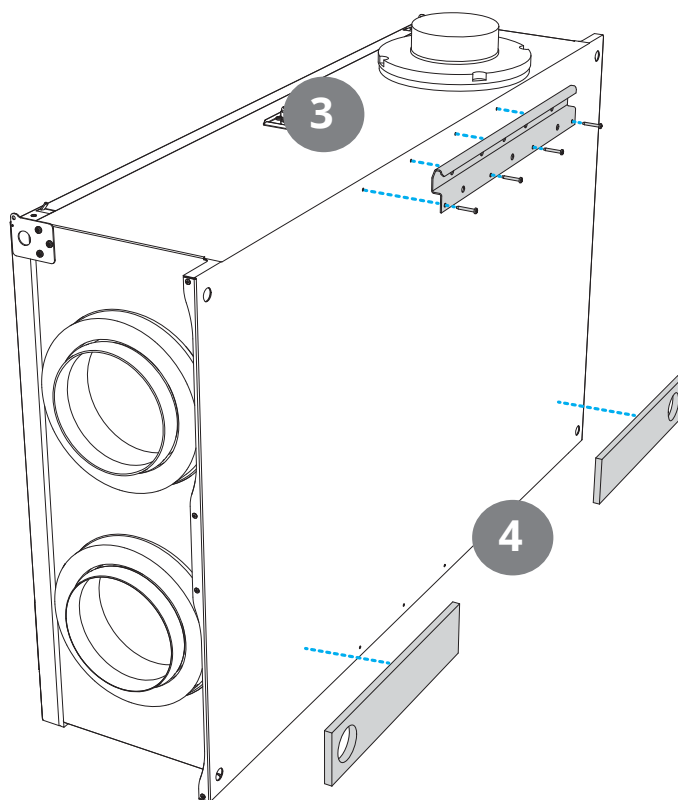

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.



SV

Montering av väggfäste

1. Fäst väggbeslaget på väggen med 7 st. skruvar som medföljer. Montera väggbeslagets översta kant 55 mm ovanför toppen av den bakre plåten på aggregatet.


Exempel: Om man vill att aggregatets topp ska vara 400 mm under innertaket, monteras väggbeslaget 345 mm från taket – mätt från taket och ned till väggbeslagets översta kant.

2. Tryck dämplisten på plats på väggbeslaget.

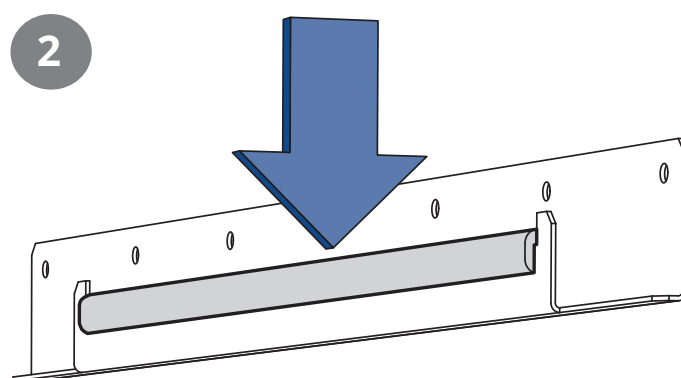
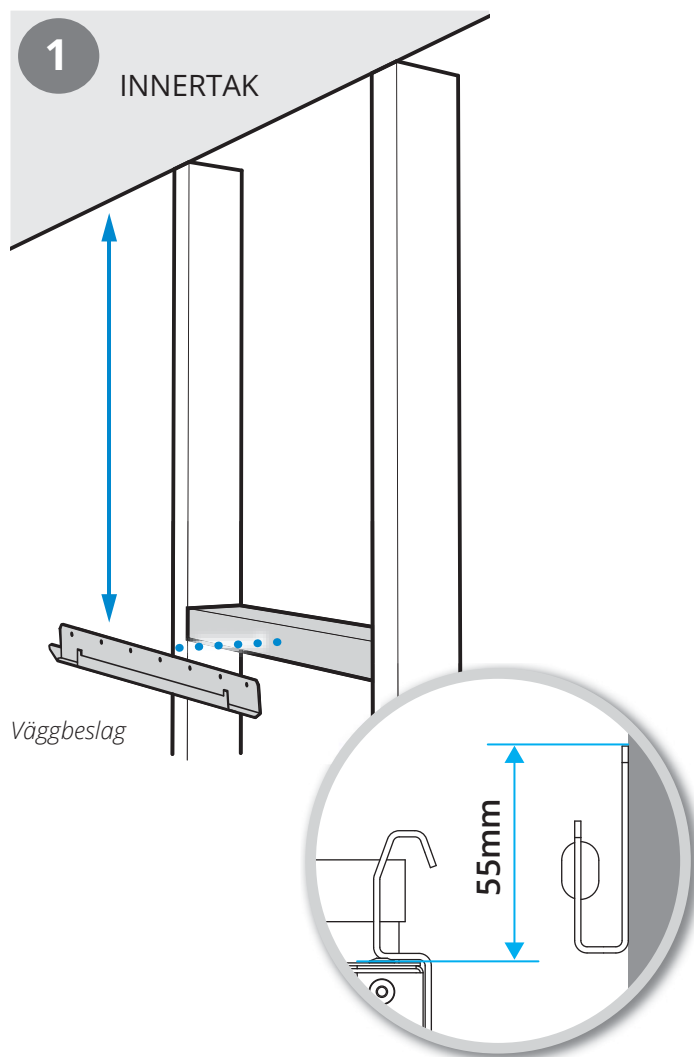


- Fäst det korta beslaget på aggregatet med 4 st. skruvar som medföljer.

TIPS: Den bakre plåten på aggregatet har skruvhål både uppe och nere, så aggregatet kan monteras åt båda håll. I detta sammanhang kan det vara lämpligt att vända dörren. Se monteringsanvisning (117581), kap. "2.4.2. Vända dörr", s. 15.

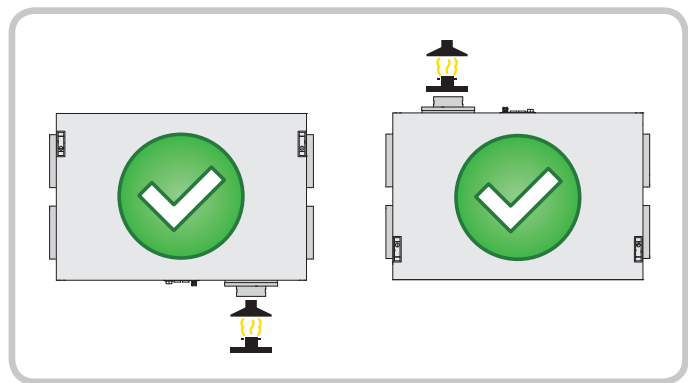

- Limma fast dämpningsmattorna längst ned på aggregatet.
- Håll aggregatet i vinkel när det hakas på väggen.

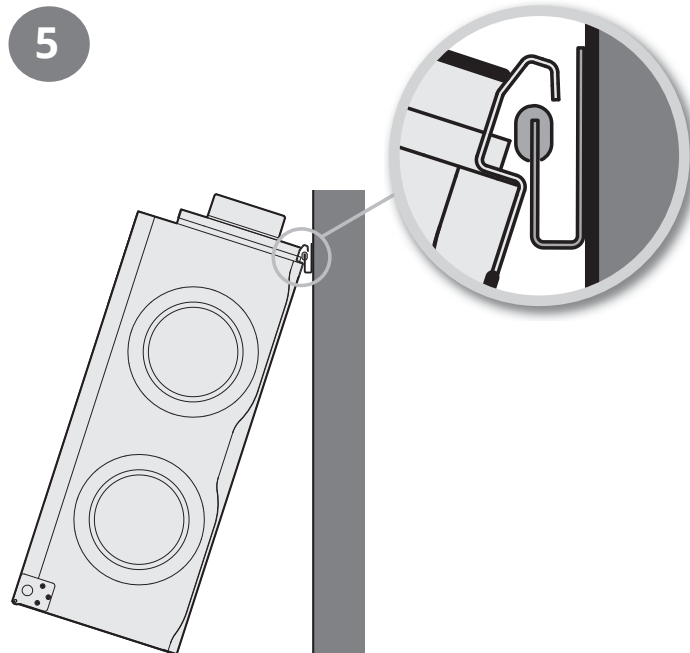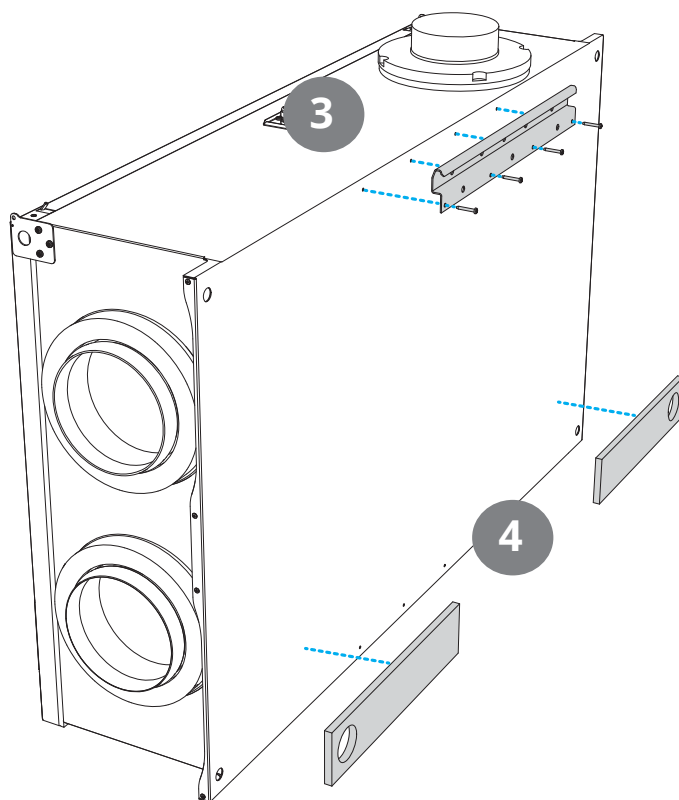

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck.



DA

Montering af vægbeslag

1. Fastgør vægbeslaget til væggen med de syv medfølgende skruer. Monter vægbeslagets øverste kant 55 mm højere end toppen af aggregatets bagplade.

Eksempel: Hvis toppen af aggregatet skal placeres 400 mm under loftet, skal vægbeslaget monteres 345 mm fra loftet – målt fra loftet ned til vægbeslagets øverste kant.


2. Tryk dæmpningslisten på plads på vægbeslaget.

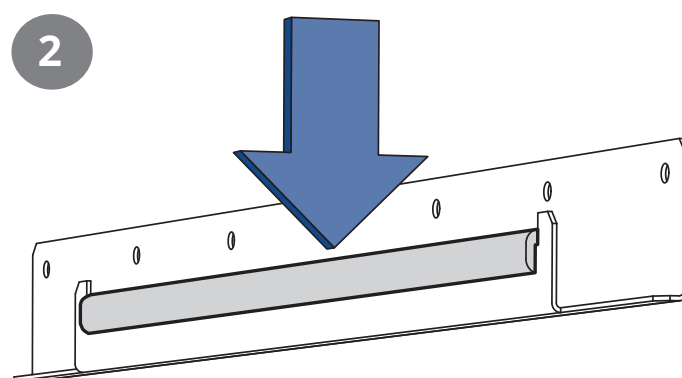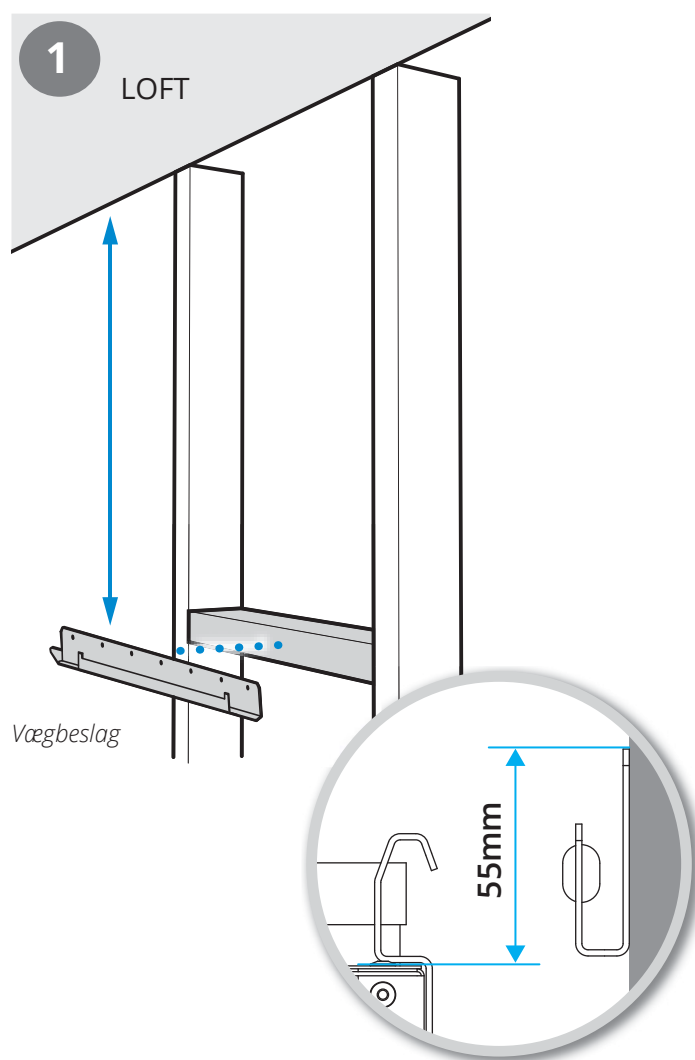



3. Fastgør det korte beslag til aggregatet med de fire medfølgende skruer.

TIP: Aggregatets bagplade er forsynet med skruehuller både foroven og forneden, så aggregatet kan monteres begge veje.

I den forbindelse kan det være hensigtsmæssigt at vende døren. Se monteringsvejledningen (117581), kap. 2.4.2. "Vend døren" på s. 15.

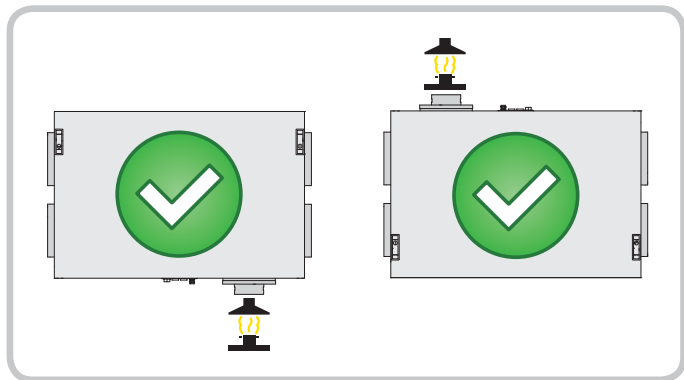

4. Lim dæmpemåtterne fast nederst på aggregatet.
5. Hold aggregatet i vinkel, når det hægtes fast på væggen.

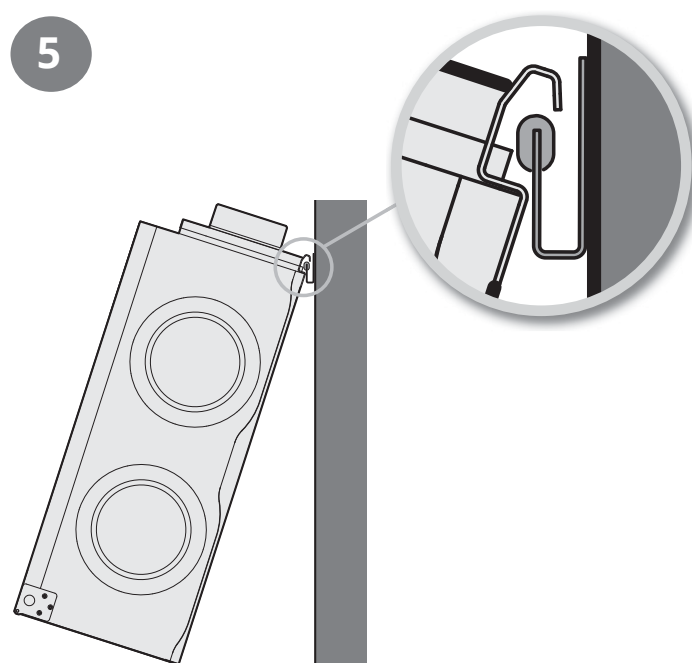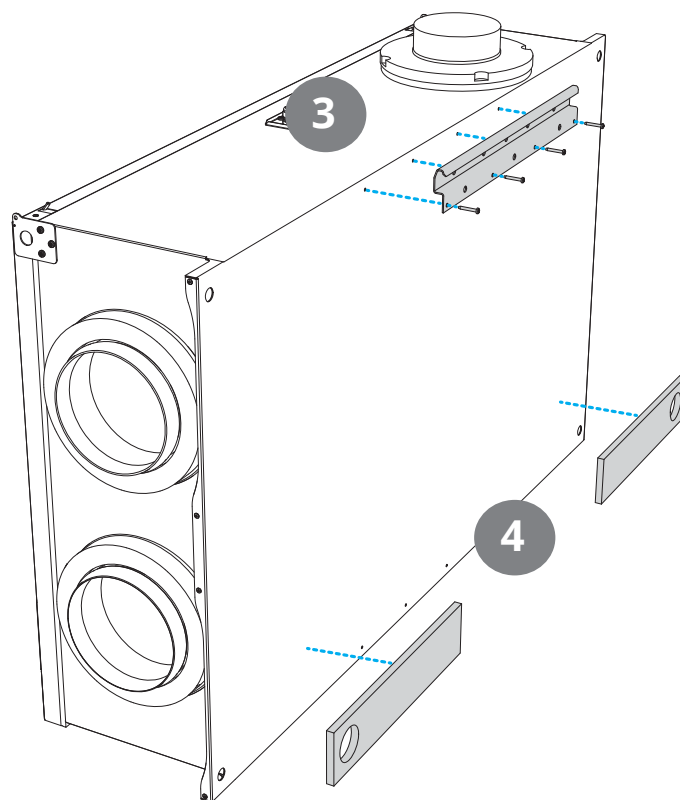

Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer.
Vi tager ligeledes forbehold for eventuelle trykfejl, som måtte forekomme.



FI

Seinäkiinnikkeiden asennus

1. Kiinnitä seinäteline seinään seitsemällä mukana toimitetulla ruuvilla. Asenna seinätelineen yläreuna 55 mm laitteen takalevyn yläosaa korkeammalle.


Esimerkki: Jos halutaan jättää 400 mm laitteen yläosan ja katon väliin, seinäteline asennetaan siten, että sen yläreuna tulee 345 mm katon alapuolelle.

2. Paina eristyslista kiinni seinätelineeseen.

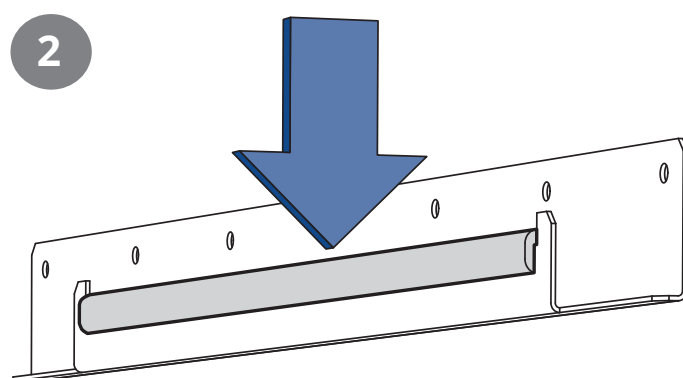
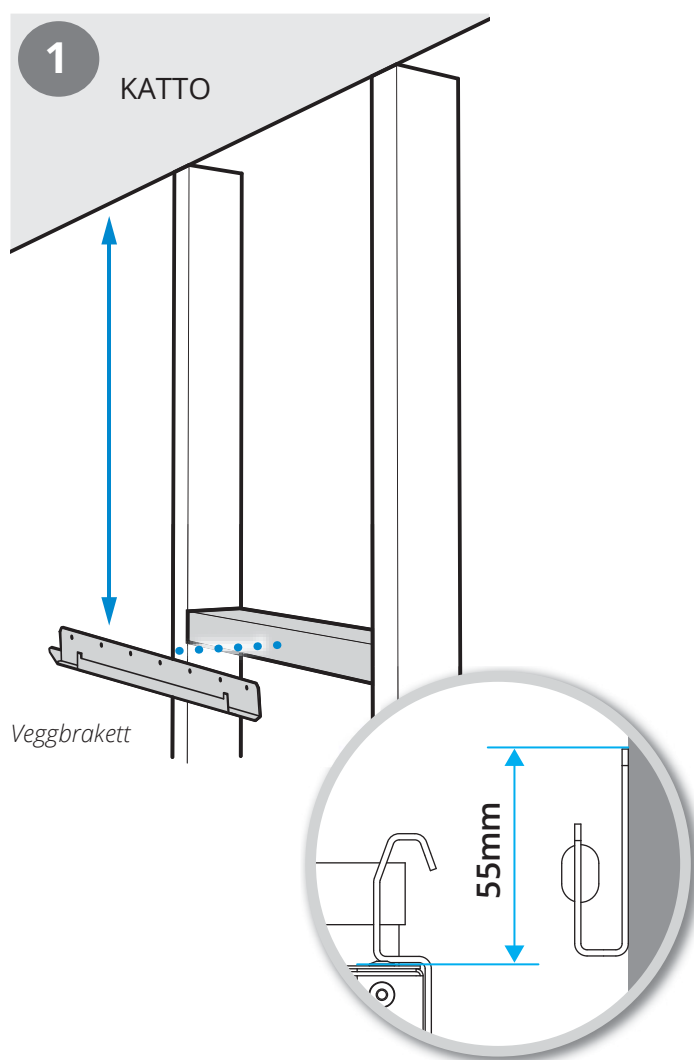


3. Kiinnitä lyhyet kiinnikkeet laitteeseen neljällä mukana toimitetulla ruuvilla.

VIHJE: Laitteen takalevyn sekä ylä- että alaosan ruuvireikien ansiosta laite voidaan asentaa kummin päin tahansa. Luukku kannattaa kääntää asennussuunnasta riippuen. Katso asennusohjeen (117581) luku 2.4.2. Luukun kääntäminen, sivu 15.

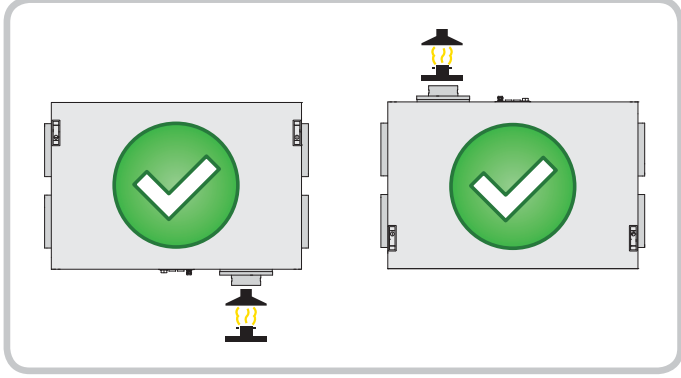

4. Liimaa eristysmatot laitteen alaosaan.
5. Pidä laite vinossa kiinnitettäessä sitä seinään.

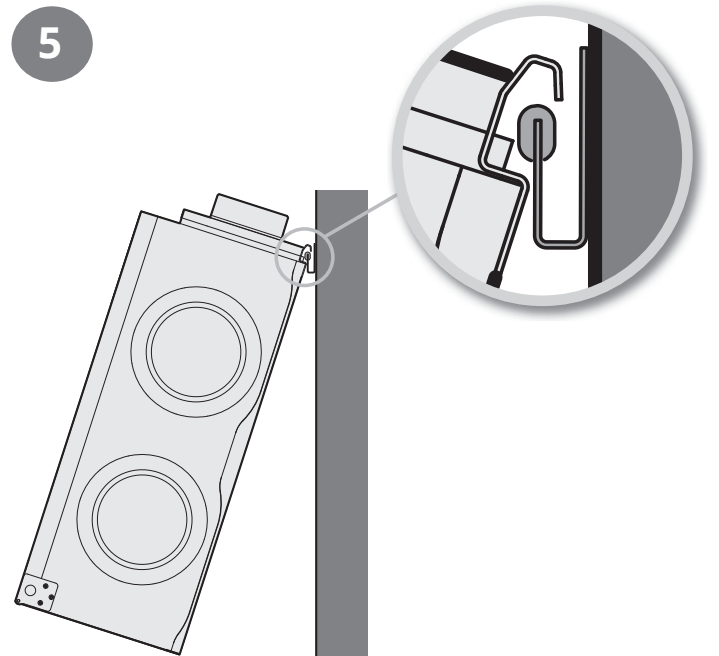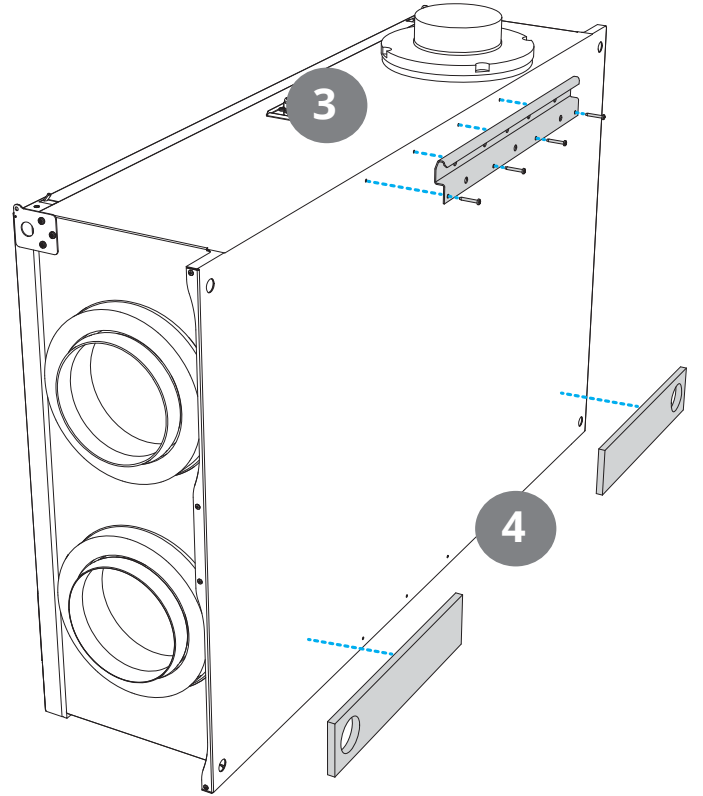

*Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin.
Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.*



EN

Fitting the wall bracket

1. Attach the wall bracket to the wall with the 7 screws provided. Position the top edge of the wall bracket 55 mm higher than the top of the unit's back panel.

Example: If the top of the unit is be 400 mm below the ceiling, the wall bracket should be mounted 345 mm from the ceiling, measured from the ceiling to the top edge of the wall bracket.


2. Press the damping strip into place on the wall bracket.

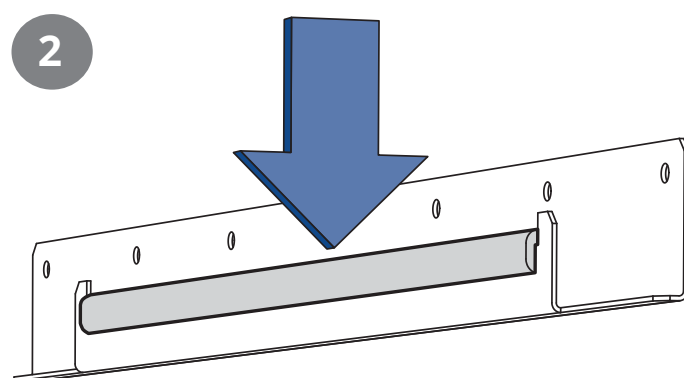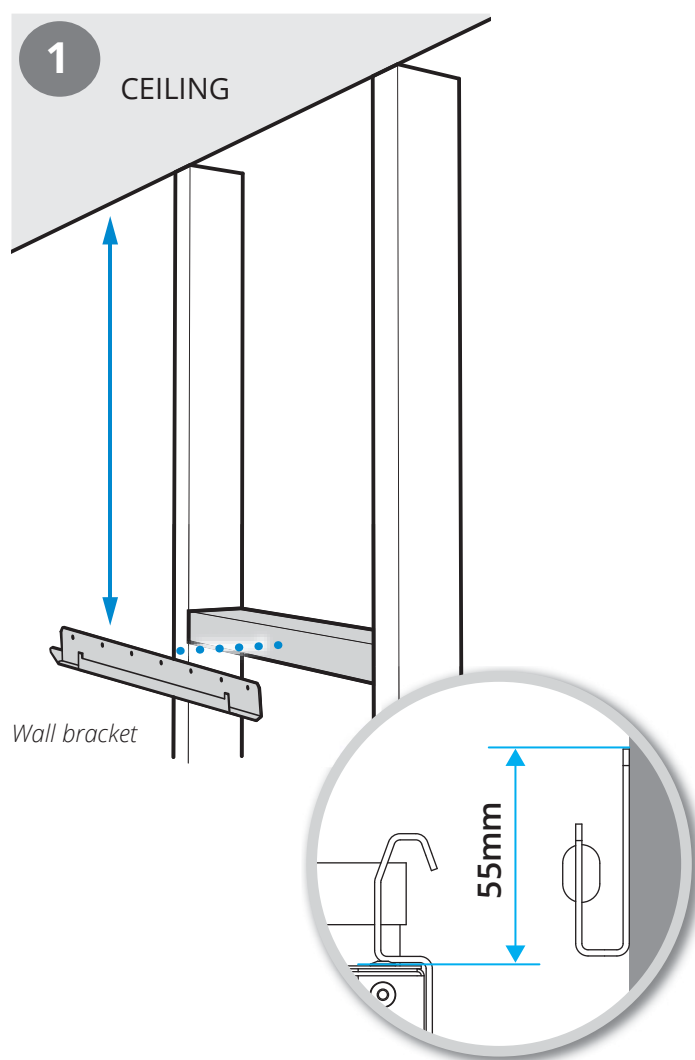



3. Attach the short bracket to the unit with the 4 screws provided.

TIP: The back panel of the unit has screw holes at both top and the bottom, so the unit can be mounted either way.

In that connection it may be desirable to turn the door. See installation instructions (117581), section "2.4.2. Turning the door" p. 15.

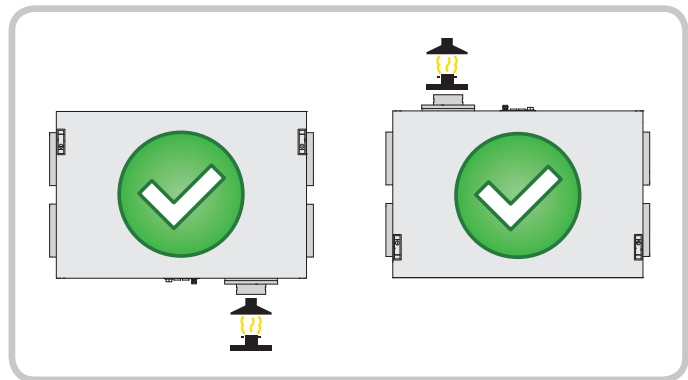

4. Glue the damping pads in place at the bottom of the unit.
5. Hold the unit at an angle when hooking it onto the wall.

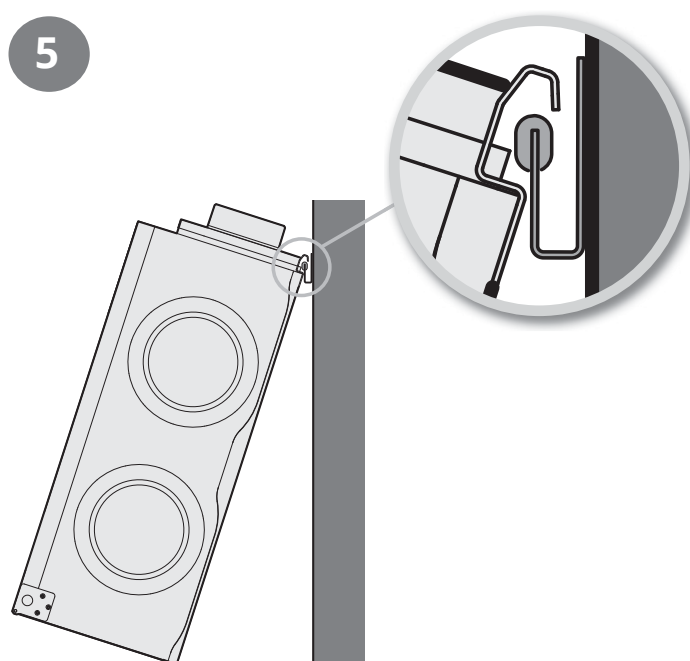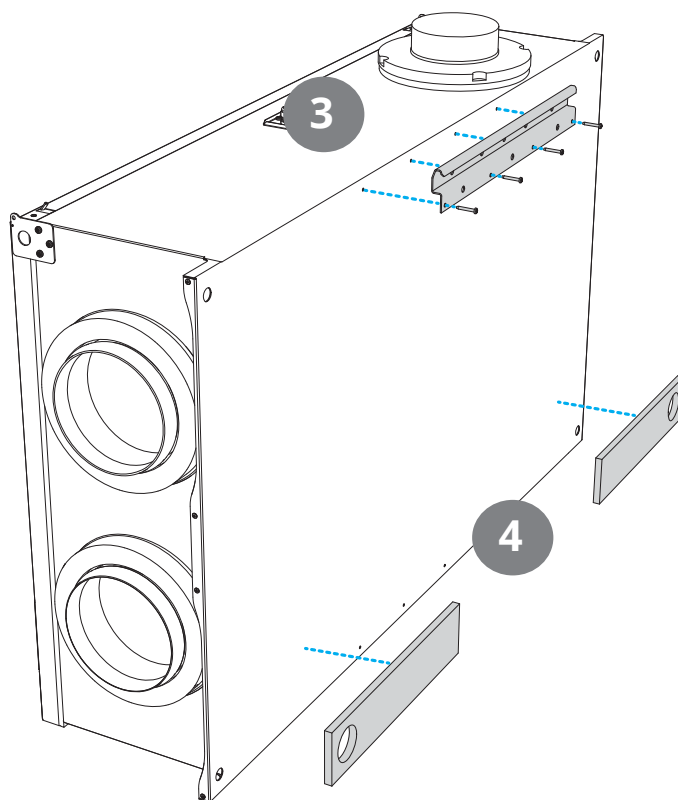

Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur.



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje
www.flexit.no