

Leggeanvisning

EASIUM

Alt du trenger
å vite for å kunne
legge
LAMINAT MED
VINYLTOPP

LEGGING AV EASIUM

Easium anbefales ikke i rom med høy fuktighet som for eksempel våtrom og badstuer

Easium kan benyttes over gulvvarme (les mer info senere i dokumentet)

Anbefalt verktøy til leggingen:

- Støvsuger
- Vinkel
- Målebånd
- Sag
- Beskyttelsesbriller og hansker

Anbefalt tilbehør:

- 8 mm avstandskiler
- Dampnett PE-folie
- Tilpassede lister




Undergulvsmateriell

- En aldringsbestandig min 0,2 mm PE-Folie skal benyttes på alle undergulv utenom på tregulv/trekonstruksjon. Skjøtene skal overlape min 20 cm, og tapes.
- Trinnlyddreuserende underlag skal ikke benyttes, da dette allerede er integrert i Easium

NB!: Det integrerte underlaget erstatter ikke 0.2mm PE-Folien!

Akklimatisering

- Easium skal akklimatiseres til romtemperatur før montering.
- Oppbevar pakkene uåpnet på et plant underlag i min 48 timer i rommet hvor gulvet skal monteres for akklimatisering
- Pakkene skal ikke åpnes
- Romtemperatur skal være minimum +15°C

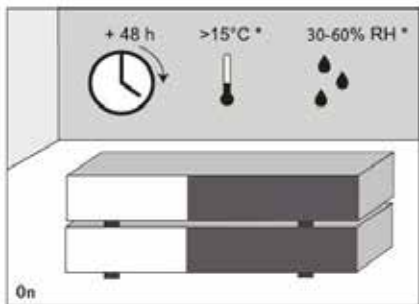


UNDERGULV

Easium kan monteres på de fleste underlag som for eksempel på eksisterende keramiske fliser eller et kompakt vinylgulv. Underlaget skal være fast, tørt og rent.

- Tørt - Underlaget skal være tilstrekkelig tørt. Hvis RF overskrider 90 %, må du ikke installere Easium.
- Plant - Det viktigste er at underlaget er flatt/plant (+/- 3 mm på en 2 meters målelengde samt +/- 1,2 mm på 25 cm målelengde)
- Kontroll - Kontrollér, og eventuelt skru undergulv om nødvendig for å unngå knirk. Støvsug undergulvet før legging av Easium.

VIKTIG!

En aldringsbestandig min 0,2 mm PE-Folie skal benyttes på alle undergulv, bortsett fra tregulv/trekonstruksjon. Skjøtene skal overlape minimum 20 cm, og tapes.

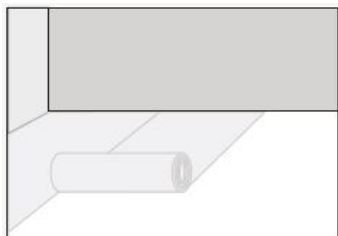

MONTERING PÅ ULIKE UNDERLAG:

Betong:

Betong og støpte dekker skal være tilstrekkelige tørre før montering, min 90 dager herdetid

Trebasert underlag:

- Montering på eksisterende tregulv anbefales ikke
- Ved montering på tilfarergulv anbefales det en luftespalte på min 45 cm
- Fuktinnhold i trebaserte plater skal ikke overstige 12%

Eksisterende gulvbelegg og keramiske fliser:

- Eksisterende gulvbelegg skal sitte godt fast til underlaget
- Eksisterende gulvbelegg skal være homogent og kompakt
- Skadede områder skal repareres

Tepper:

- Montering på eksisterende tepper anbefales ikke

Forberedelse av rommet:

- Eksisterende lister fjernes. Nytt listverk må kunne dekke en åpning på 8-10 mm til vegger og andre faste installasjoner.
- Gulvet støvsuges nøye for å fjerne all smuss

FORBEREDELSE FØR MONTERING

Produktkontroll


- Kontroller bord før og under legging
- Produkter med feil eller mangler skal ikke monteres.
- Kontroller at låsprofilen er fri for støv og smuss som kan gjøre det vanskelig å få bordene sammen
- Planlegg montering
- Bestem leggeretning. Bordene bør helst legges i samme retning som innfallende lys. Ved legging i små rom eller entre/gang anbefales det å legge gulvet i lengeretning.
- Gulvet legges flytende. Dette innebærer at gulvet ikke skal festes (dvs. spikres eller limes fast) i underlaget. Gulvet skal kunne bevege seg fritt etter forandringene i innneklimaet. Det må ikke holdes fast av tynge gjenstander, f. eks. kjøkkeninnredning, kaminer/ovner eller tunge skap.
- Før du begynner å legge gulvet, bør du måle rommets bredde (trekk fra bevegelsesfugens bredde på ca. 16-20 mm) og se om den siste bordraden blir smalere enn 5 cm. Hvis dette vil skje, må du sage av noen centimeter på den første bordraden du legger, slik at du får en bredde over 5 cm når du legger den siste raden.

EASIUM OG GULVVARME


Easium kan benyttes på gulvvarmesystemer som er nedfelt i undergulvet. Easium er kun egnet på varmefolie eller andre systemer som ligger på undergulv, dersom dette er angitt av gulvvarmeleverandør. Leverandørens anvisninger skal alltid følges. **Overflatetemperatur skal aldri overstige 27 °C.** Bruk alltid fuktsperre over gulvvarme. Gulvvarme fører til at gulvet blir tørrere enn med andre typer oppvarming, noe som kan gjøre at overflaten sprekker og bøyes. Kontakt forhandleren for å få mer informasjon.

MONTERINGSANVISNING

- Legg det første bordet i rommets venstre hjørne med fjærsiden mot vegg og notsporet ut mot rommet, som vist på bildet.
- Sett inn avstandskiler mot vegg og andre faste installasjoner (minimum 8 mm)

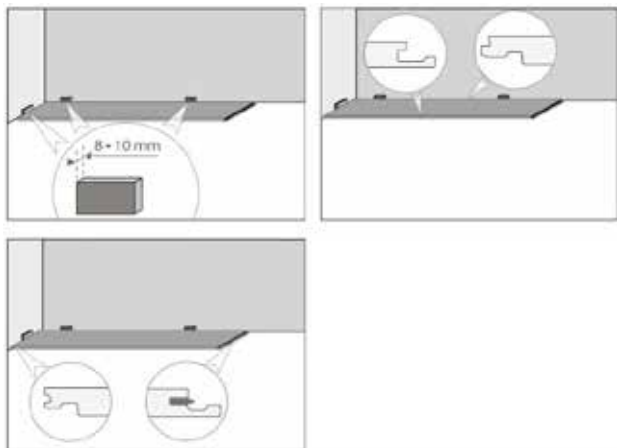

- Monter den første raden ved å skjøte sammen bordene i kortsiden. Trykk ned det andre bordet, og kontroller at det ikke er noe mellomrom mellom de to kortsidene. Når du folder ned det andre bordet, slik at det nesten ligger på nivå med det første, trykker du til med hånden over skjøten på kortsiden. Når du hører et lavt klikk, har fjæren i kortsiden låst sammen bordene. Skjøt parallelt med gulvet, og unngå å bryte oppover eller nedover.

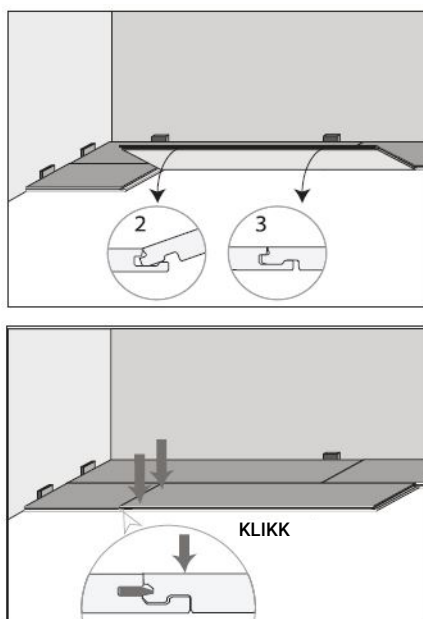

- Første og siste bord i raden må være min 30 cm lang. Siste bordet på raden skal kuttes. Dersom det blir mindre enn 30 cm etter kutting, må også det første bordet kuttes for at det siste bordet skal bli min 30 cm langt. Hvis avkappet av det siste bordet på raden er lengre enn 30 cm kan det benyttes som startbord på neste rad. Endeforskyvning skal være min 30 cm i forhold til foregående rad.
- Finn bredden på siste borchengde ved å måle bredden på rommet, husk avstand på 8-10 mm mot vegg. Hvis siste bord blir smalere enn 50 mm må bredden på første rad tilpasses.
- Benytt et skarpt blad ved kutting, kutting gjøres fra oversiden
- Maksimal leggingsoverflate er 10 x 10 meter uten ekspansjonsfuge. Bordene bør helst legges i samme retning som innfallende lys. Overgangslister skal benyttes mellom to rom, f.eks. et rom mot en gang/entre

SPESIFIKKE ANVISNINGER

- Dørkarmen kan tas av og flyttes, men det er som regel enklest å sage dem av. Bruk et løst gulvbord som mal for høyden, og sag av karmen med en fintakket sag. Legg gulvet inn under karmen. Pass på at gulvet ikke blir klemmt mellom undergulvet og karmen.
- Hvis du skal ta opp gulvet – løft forsiktig opp en hel rad. Løft den forsiktig ut av notsporet. Sørg spesielt for at kortsidene skyves parallelt. Ikke bryt. Vær forsiktig slik at du ikke skader endeprofilen.
- Rør: Mål diameteren til røret, og merk av rørets plassering samt diameteren på bordet. Bor hull (rørets diameter pluss 16–20 mm), og sag i 45 graders vinkel til hullet. Lim delene tilbake på plass, og juster slik at passformen rundt røret blir god.
- Lim fast den løse biten. Dekk til med rørmansjetter.

ETTER MONTERING

AVSLUTNING

- Fjern alle avstandskiler.
- Monter overgangslister der det er nødvendig, disse skal ikke festes til Easium.
- Monter fotlister, forsikre deg om at det er en avstand på 8-10 mm til vegger og andre faste installasjoner.
- Det anbefales en temperatur mellom 18-24°C og relativ luftfuktighet mellom 40-60% RF. Benytt luftfukter eller avfukter ved behov

Hvis du har behov for å ta opp deler av gulvet, skal det gjøres slik som beskrevet i denne illustrasjonen:

