Installasjonsveiledning
STIV VINYL

PERGO
Floors for real life

Denne installasjonsveiledningen gir deg en oversikt over de viktigste punktene du må huske på før, under og etter installasjonen. For mer detaljerte skriftlige instruksjoner og opplæringsvideoer anbefaler vi at du klikker/skanner QR-kodene i denne veiledningen. Hvis du ikke kan besøke nettstedet eller skanne QR-koden, kontakt forhandleren din eller Unilins lokale tekniske tjeneste.

FOR Å OPPNÅ BEST MULIG RESULTAT MÅ INSTALLASJONSVEILEDNINGEN FØLGES NØYE AV ALLE INVOLVERTE PARTER. LOKALE FORSKRIFTER OG STANDARDER FOR INSTALLASJON ELLER STEDSBETINGELSER MÅ FØLGES HVIS DE ER STRENGERE.

RETNINGSLINJER FOR EGNETHET, PLEIE, VEDLIKEHOLD OG GARANTI

VEDLIKEHOLDS

REPARASJONS-VEILEDNINGEN

GARANTIEN

GULVVARME

- Designet for innendørs oppvarmede områder, se betingelsestabellen.
- Aquasafe-teknologi gjør installasjon mulig i fuktige områder (for spesifikke vannbestandige forhold, se garanti).
- Ikke egnet for områder med innebygd sluk i gulvet.
- Ikke egnet i svært fuktige/tørre områder eller områder der gulvet av og til kan bli utsatt for ekstremt høye eller lave temperaturer (for eksempel, men ikke begrenset til, solarium, sesongverandaer, badstuer, uoppvarmede rom, bassengområder og dusjgulv osv.).
- Flytende installasjon skal forbli flytende! Aldri fest, blokker eller belast et flytende gulv permanent! (f.eks. ikke installer kjøkken, innebygde skap, tunge ovner, faste gjenstander osv. oppå gulvet).
- Eskene skal lagres og transporteres på en flat overflate i pene stabler; oppbevar dem alltid flatt og aldri stående.
- For vedlikeholdsinstruksjoner: klikk/skann vedlikeholds-QR-koden.
- Forebyggende tiltak:
  - installer en passende dørmatte ved alle utvendige innganger;
  - kontakt med gummi kan føre til misfarging;
  - møbelben skal alltid være utstyrt med myke og rene beskyttelsesputer; Stoler med hjul må ha myke hjul (type W i henhold til EN12529) og/eller en passende plastbeskyttelsesmatte under;
  - dra aldri gjenstander over gulvet, men løft dem.
- Fjern søl umiddelbart.
- Ved skade: klikk/skann QR-koden til reparasjonsveiledningen.
- Sollys kan påvirke den opprinnelige fargen. Dette kan føre til falming og fargeendringer.
- Temperaturvariasjoner kan føre til åpne skjøter, se garanti.
- For mer informasjon om garantien (privat og kommersiell bruk): klikk/skann garantiens QR-kode.
- Ved gulvvarme/-kjøling: klikk/skann gulvvarme-QR-koden.

SITUASJON	OMGIVENDE ROM- OG GULVTEMPERATUR
Lagring og transport	0-35°C | Ingen fuktige områder
Akklimatisering + under installasjon Flytende installasjon: 48 t før, under og 24 t etter installasjon	15-25°C
Bruk	8x8m: temperaturen er garantert mellom 0-65°C 13x13m: temperaturen er garantert mellom 15-35°C 30x30m: temperaturen er garantert mellom 18-25°C


Ved gulvvarme/-kjøling, se instruksjonene.

Versjon 07.2026

Installasjonsveiledning
STIV VINYL

PERGO
Floors for real life

FORBEREDELSE

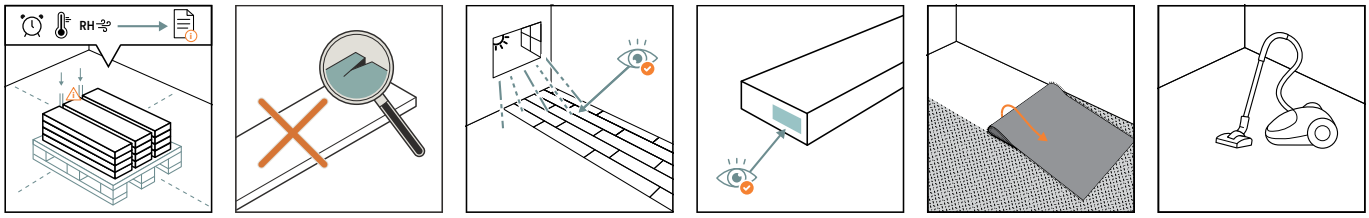

UNDERLAGS

UNDERGULVET


UNDERKUTTING AV DØRKARM

- Akklimatiser de uåpnede eskene på en flat overflate i installasjonsområdet eller tilsvarende, se betingelsestabellen.
- Et installert panel/gulv anses som akseptert! Sørg for at materialkodene og utseendet samsvarer med det valgte/bestilte gulvet, og kontroller derfor alltid produktet for:
  - skade eller defekt;
  - utseende under optimale lysforhold (f.eks. farger, glansvariasjon).
- Behold minst:
  - én eskeetikett;
  - kjøpskvitteringen din;
  - bilde av alle koder på undersiden av én panel.
- Vi anbefaler sterkt å beholde noen ekstra paneler for utskifting ved skade på gulvet i løpet av dets levetid.
- Alt arbeid som påvirker luftfuktigheten i rommet (f.eks. pussarbeid) må være fullført og uttørket.
- Typen undergulv, dets kvalitet og forberedelse har stor innvirkning på det endelige installasjonsresultatet.
- For detaljert veiledning om undergulvet: klikk/skann QR-koden for undergulvet.
- Fjern eksisterende og/eller for myke gulvbelegg (som teppe, nålefilt, polstret vinyl, ...). Flytende gulvbelegg må også fjernes.
- Underlaget må være solid, selvbærende, stabilt, strukturelt solid, flatt, rent og permanent tørt, samt fritt for uregelmessigheter eller feil og egnet for tiltenkt bruk.
- Fuktinnhold i undergulvet (hvis det overstiger anbefalte nivåer, kontakt produsenten av undergulvsmaterialet for egnet fuktsperre og forberedelse):

UNDERLAG	UOPPVARMET	OPPVARMET *
Sement	< 2.5CM% - 75% RH	< 1.5CM% - 65% RH
Anhydritt (kalsiumsulfat)	< 0.5CM% - 75% RH	< 0.3CM% - 65% RH
Trebasert	< 10% fuktinnhold	

*Start gulvvarmen minst to uker før du legger ditt Pergo gulv, se gulvvarmeinstruksjoner og produsentens instruksjoner.

- Planhet på undergulvet:

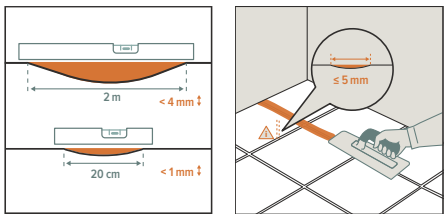

Hvis ujevnhetene er større, skrap og/eller bruk avrettingsmasse.

- Overvåk og registrer målingene dine (f.eks. fuktinnhold i undergulvet, relativ fuktighet, romtemperaturmålinger osv.).
- For Pergo vinylgulv med påmontert underlag er EKSTRA UNDERLAG IKKE TILLATT! For å velge riktig underlag for gulv uten underlag: sjekk QR-koden eller lenken til Pergo underlag.
- Du kan trenge: linjal, blyant, hammer, sag, vinkel, egnet støvmaske, vernehansker og -briller, vinylkutterkniv Pergo, snor/krittsnor, slagkloss, trekkstang og avstandsstykker.
- Underkutting av dørkarm: likk/skann QR-koden for Underkutting av dørkarm.

Versjon 07.2026

Installasjonsveiledning
STIV VINYL

PERGO
Floors for real life



GENERELLE INSTALLASJONSREGLER


- Temperaturen vil påvirke materialets egenskaper, se betingelsestabellen.
- Overfør skjøtene i undergulvet til overflaten av gulvbelegget ved fare for bevegelse.
- Opprettholde riktig ekspansjonsfuge:


INSTALLASJONSTYPE	INSTALLASJONSSTØRRELSE	EKSPANSJONSFUGE KREVES
Flytende	• For vanlig boligbruk (15–35 °C): maks.13x13m • For rom med ekstreme temperaturer (0–65 °C): maks. 8x8m • For rom med permanent HVAC-system (18–25 °C): maks. 30x30m	• 8 mm Ekspansjonsfuger er påkrevd langs hele gulvets omkrets, rundt alle faste og/eller potensielt blokkerende objekter, rør osv. • Mellomliggende T-profiler er påkrevd når ett eller flere av følgende gjelder (respekter ekspansjonsgapet på begge sider av profilen): • Temperaturen i tilstøtende rom eller uregelmessig formede rom (f.eks. L-, U-, T-formede) er utenfor temperaturområdet 15–25 °C. • Det er gulvvarme/kjøling og ulike temperatursoner. • Maksimal installasjonsstørrelse er overskredet.

- Dørkarmens bunn må ikke danne et fast punkt mot gulvet.
- Fjern alle avstandsstykker innen 24 timer.

HVORDAN INSTALLERE?

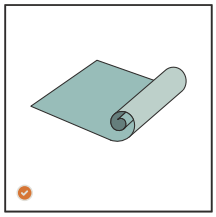
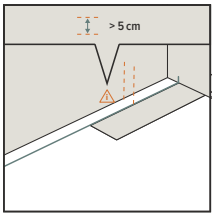


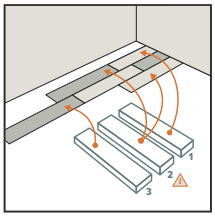


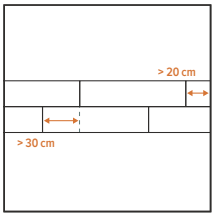
1. Velg gulvets retning.
2. Installer Pergo underlaget i samme retning som lengden på panelene. Legg til flere rader etter hvert som du installerer. Mer info finner du i databladet eller hos forhandleren.
   FOR Pergo VINYLGULV MED UNDERLAG FESTET, ER EKSTRA UNDERLAG IKKE TILLATT!
3. Sjekk hvor mange hele rader med paneler du trenger ved å dele rommets bredde på panelbredden.
4. Merk opp referansepunkter på veggen der du skal legge den første hele raden (rad nr. 2). Bredde på første og siste rad må være minst 5 cm.
   Merk en referanselinje på undergulvet mellom referansepunktene på veggen.
5. Pakk ut panelene fra flere esker og bland dem for å unngå identiske mønstre og farger ved siden av hverandre.
6. Vi anbefaler en tilfeldig installasjon.
7. Lengden på det første og siste panelet i en rad bør være mer enn 20 cm. Sørg for å variere justeringen slik at endeskjøtene på panelene i tilstøtende rader aldri er på linje. Det må være minst 30 cm mellom dem.
   For små flisformater: det må være minst 20 cm mellom dem.
8. For å få et rent kutt for å forkorte lengden på panelet, må det øverste laget vende opp når du bruker en vinylkutter. Du trenger ikke å kutte helt gjennom vinylen, bare riss overflaten. Bryt deretter av panelet med begge hender.
   For andre kutt kan du trenge en sag. Avhengig av type sag og blad må det øverste laget vende opp eller ned for å få et rent kutt. (Test med en restbit for best resultat).

Versjon 07.2026


9. Klikksystem:
   Uniclic klikksystem

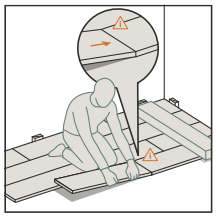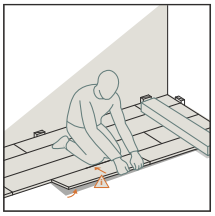


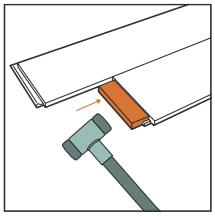METODE A


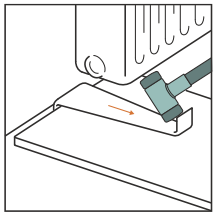

METODE B


TREKKJERN

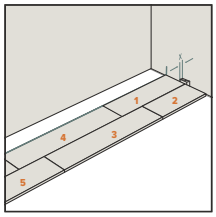- Metode A (vinkel–vinkel) er den foretrukne måten å installere på: Drei den korte siden av panelet som skal installeres inn mot den korte siden av det allerede installerte panelet, ved hjelp av vinkelprinsippet. Løft deretter det nye panelet til en vinkel på 20–30°, ved å skyve fingrene fra begge hender under den hevede langsiden nær den korte enden. Grip panelet og trekk det mot deg. Panelene klikker nå sammen. Du kan enten sette tungen i sporet eller sporet over tungen. Metoden med tunge i spor er den vanligste og enkleste.
  Tips: Legg litt vekt på den nylig installerte raden for å hindre at den løsner mens du fortsetter installasjonen.
- Metode B: Ved å bruke Uniclic-slagklossen kan du gradvis banke panelene sammen uten å løfte dem. Bruk metode B kun hvis metode A ikke er mulig.
- På steder der det er for vanskelig å installere Uniclic-panelene med slagklossen (f.eks. siste element i raden mot veggen), kan du slå dem sammen med en trekkjern og en hammer.

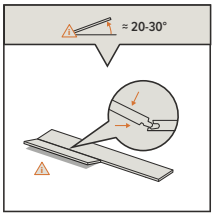



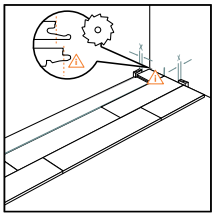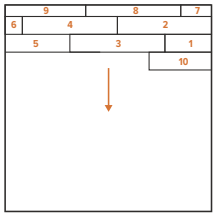



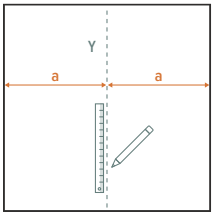
10. Installer de to første radene (rad #2 og #3) et stykke fra veggen (siden vegger sjelden er helt rette) og utfør kuttearbeidet. Juster radene etter referansepunktene på veggen og undergulvet/underlaget. Installer panelene ett etter ett vekselvis i radene #2 og #3, slik at hvert panel er låst både på kort- og langsiden før du installerer neste (ikke lås bare kortsiden).
11. Når du installerer første rad (rad #1) mot veggen, sag alltid av klikksystemet og sørg for å kutte panelet slik at det følger veggens form. Sett inn avstandsstykker mellom panelene og veggen for å sikre riktig ekspansjonsavstand.
12. Fullfør resten av installasjonen ved å bruke metode A og B.


Installasjonsveiledning
STIV VINYL


PERGO
Floors for real life


EKSTRA VARSLING FOR FISKEBENSMØNSTER:

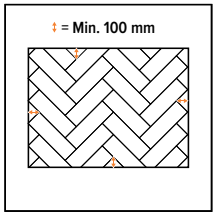





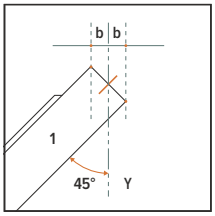


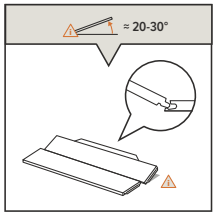



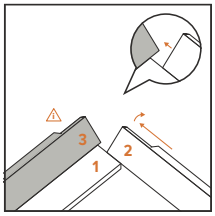


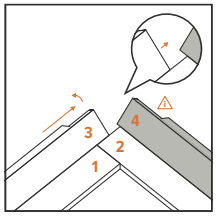


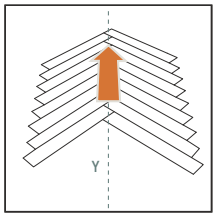


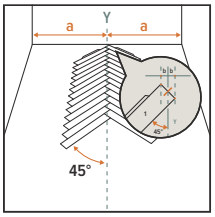



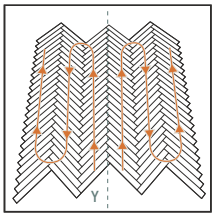


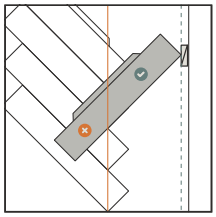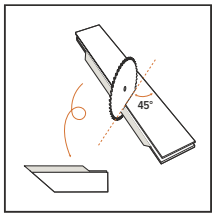


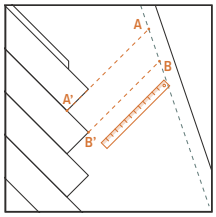

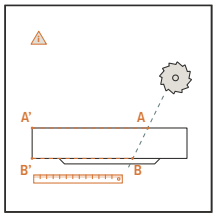


1. Velg gulvets retning.
2. Vi anbefaler å sørge for at alle gulvbiter alltid er større enn 100 mm. Hvis dette ikke er mulig, bruk myk PVC-lim for å feste disse bitene til tilstøtende gulvpaneler.
   Merk referansepunkter på veggen og en referanselinje på undergulvet for å sentrere gulvet = startlinje.
3. For å få et rent kutt når du forkorter panelets lengde, må topplaget vende opp når du bruker en vinylkniv. Du trenger ikke kutte helt gjennom – bare riss overflaten. Bryt deretter panelet med begge hender.
   For andre kutt kan du trenge en sag. Avhengig av type sag og blad må topplaget vende opp eller ned for å få et rent kutt. (Test med en restbit for best resultat.)
4. Den første delen av installasjonen består av å montere de midterste radene. Dette gjør du ved å sette sammen de første 3 panelene, merket “1”, “2” og “3”. Panel “3” brukes som hjelp for å justere panel “1” og “2”. Hold alltid den lange siden med not i samme retning.
   Koble sammen panel “1” og “3” (sett inn panel 3 i langside på panel 1 i en vinkel på 20–30°), kortsiden på panel “3” må være 5 mm forbi kortsiden på panel “1”. Sett deretter inn langsiden på panel “2” i kortsiden på panel “1”. Skyv panel “2” til det stopper mot panel “3”. Brett så ned panel “2”.
5. Installer nå panel “4”, som tar over rollen til panel “3”. Løft panel 3 i en vinkel på 20 til 30° og skyv det oppover til det berører panel “4”. Følg denne metoden til du har fullført den første, sentrale V-raden på gulvet. Arbeid alltid i pilenes retning på piktogrammene.
6. Sørg for at denne V-raden er på linje med startlinjen.
7. Unizip:

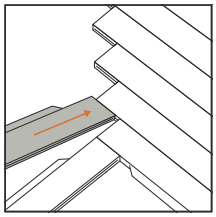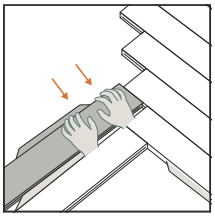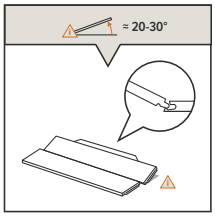

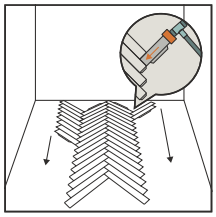METODE A METODE B

- Metode A (vinkel–vinkel) er den foretrukne måten å installere på: Installer den korte siden av panelet som skal monteres, inn i den lange siden av panelet som allerede er montert i forrige rad, ved hjelp av vinkelprinsippet. Løft deretter det nye panelet til en vinkel på 20–30°. Ta tak i den lange siden med begge hender nær den korte skjøten og trekk for å låse den lange skjøten. Panelene klikker nå sammen. Bruk eventuelt en Pergo slagkloss for å lukke små mellomrom.
- Metode B (valgfritt): Installer det første bordet i den nye raden. Installer den lange siden av det nye panelet i den lange siden av det forrige panelet. Hold det nye panelet i en vinkel på 20 til 30°, og skyv det til den korte enden når den installerte V-raden. Slipp deretter panelet ned og bank forsiktig på den korte enden til det låses i den installerte V-raden. Banking må alltid gjøres med en hammer og en passende slagkloss i retning av den sentrale V-raden.

8. Du kan nå fortsette med å installere de neste radene med hele paneler. For å installere neste rad anbefaler vi å bruke metode A. For hver rad, sørg alltid for at den lange siden med noten på panelene peker i samme retning. Kontroller alltid hver skjøt før du fortsetter.
9. For avslutnings- / side- / endekuttede paneler:
    - Når veggen er parallell med V-raden: roter panelet 180°. Plasser hjørnet mot veggen, minus den nødvendige ekspansjonsavstanden. Tegn skjærelinjen og fjern overskuddet. Roter panelet tilbake 180° og installer det. Gjenta dette for hver enkelt planke.
    - Når veggen ikke er parallell med V-raden, mål lengdene A-A' og B-B'. Overfør disse målene til panelet du ønsker å installere.

OVERFLATEBEHANDLING

STANDARD:
- Fest listene til veggen (aldri til gulvet).
- Ikke fyll ekspansjonsfuger (bortsett fra med Foamstrip dekket med Pergo Aqua Sealant).

VÅTOMRÅDER:
- Bruk Foamstrip og Pergo Aqua Sealant rundt hele omkretsen, profiler, rørdeksler osv.
- Bruk de vannbestandige listene Pergo.

For mer informasjon om finish og bruk av tilbehør: se det tekniske databladet for tilbehøret, klikk/skann QR-koden for finish-tilbehør.

GJENBRUK / RESIRKULERING

SIRKULÆRE GULV

- Ved flytende installasjon kan gulvet ditt demonteres og gjenbrukes et annet sted takket være vårt klikksystem.
- Lever installasjonsavfall eller et demontert gulv til et godkjent avfallsmottak eller gjenvinningsstasjon.
- For mer informasjon om vårt "RECOVER"-program eller håndtering av emballasjeavfall, klikk/skann QR-koden for Sirkulære gulv.
- Pergo-emballasjen består av flere resirkulerbare komponenter. Sjekk lokale eller nasjonale forskrifter for å optimalisere sortering og håndtering av avfallet.

Sist men ikke minst: Nyt ditt gulv av høy kvalitet og fantastisk utseende!