


Monteringsanvisning

Tryckstötsdämpare FMM 2999

För klenrörsdimensionerade anläggningar.

Använd T-koppling
FMM 1862 (G3/8).

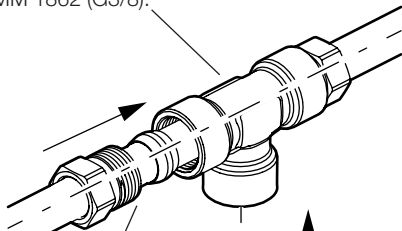

Trycknippel med kona.
FMM 1851 (G3/8)
Finns för rör 10 och 12 mm.



Tryckstötsdämparen skruvas direkt i T-kopplingen (o-ringstättning).
Dämparen kan monteras vertikalt eller horisontellt.

FM Mattsson

FM Mattsson
Box 480
SE-792 27 MORA
SWEDEN
www.fmmattsson.com