


# Monteringsanvisning

## Tryckstötdämpare FMM 2999


För klenrörsdimensionerade anläggningar.

Använd T-koppling  
FMM 1862 (G3/8).

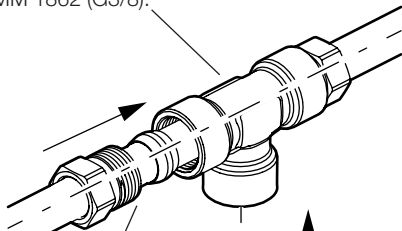

Trycknippel med kona.  
FMM 1851 (G3/8)  
Finns för rör 10 och 12 mm.

Tryckstötdämparen skruvas direkt i T-kopplingen (o-ringstättning).  
Dämparen kan monteras vertikalt eller horisontellt.



**FM Mattsson**

FM Mattsson  
Box 480  
SE-792 27 MORA  
SWEDEN  
[www.fmmattsson.com](http://www.fmmattsson.com)