

# Så här monterar du


## Förberedelser

Kontrollera att undertaket är tätt.  
Kontrollera att taket är i vinkel genom att diagonalmäta från hörn till hörn.  
Hängrännor och fotplåt monteras före takplåten.  
Vid mindre taklutning än 14 grader, kontakta återförsäljaren för råd.

### Solstad- och Elittaket

#### Läktning


(Min. dim. 45 x 70 mm för boardtak, 25 x 38 mm för inbrädat tak. Ströläkt min. dim. 12 x 25 mm.)

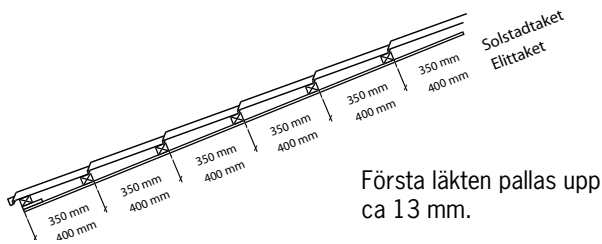

### Trapetsprofilerad takplåt

#### Läktning



(Min. dim. 45 x 70 mm för boardtak, 25 x 38 mm för inbrädat tak. Ströläkt min. dim. 12 x 25 mm.)

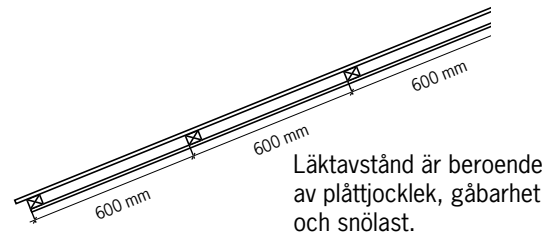

## Läggingsplan

Börja montage i nedre vänstra hörnet på takytan. Montera rännkrok och fotplåt. Lagg därefter ut första plåten. Justera in den så att den ligger parallellt med takfoten och skruva fast den. Resten av plåtarna monteras på liknande sätt. Montera slutligennockplåt och övriga beslag.

Plåtarna läggs normalt mot den förhärskande vindriktningen för att uppnå bästa möjliga täthet i längdskarven. Plåten rättas alltid in mot takfot. Vattenlåset skall alltid vara täckt av överliggande plåt.





## Infästning

Plåten fästes i profilbotten med självborrande skruv, min 4,8 x 35 mm, avsedda för utomhusbruk. Vid takfot ochnock skruvas i minst varannan profilbotten. Utefter längdskarven skruvas i varje läkt med skruven förskjuten mot skarven. Över resten av taket skruvas i var 3:e profilbotten och i varannan läkt. Längdskarven bör skruvas med självborrande överlappsskruv, 4,8 x 20 mm i varje takpanna.

Plåten fästes i profilbotten med självborrande skruv, min 4,8 x 35 mm, avsedda för utomhusbruk. Vid takfot ochnock skruvas i minst varannan profilbotten. Utefter längdskarven skruvas i varje läkt. Fördela ut resten av skruven över takytan. Längdskarven bör skruvas med självborrande överlappsskruv, 4,8 x 20 mm, c/c 500 mm.

## Detaljer

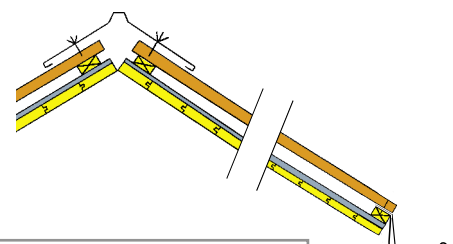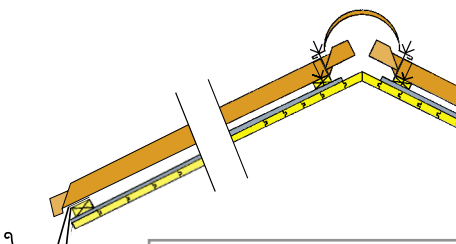

OBS! Använd aldrig vinkelslip vid kapning av galvaniserad och lackerad plåt.