

Takgjennomføring

For gjennomføring av stålpipa i yttertak. Hindrer lekkasje av varmluft og forenkler montering av stålpipa.

I bunnen er takgjennomføringen tett for å hindre kondensering i byggeperioden.

Leveres med takforankring.

Høyde 700 mm

Utvendig mål 460 mm

Takgjennomføring for Ø 300 mm pipe:

Innvendig mål 310 mm

Nobb varenummer 46965240


Varenummer 121343

Takgjennomføring for Ø 250 mm pipe:

Innvendig mål 260 mm

Nobb varenummer 47459678

Varenummer 121342

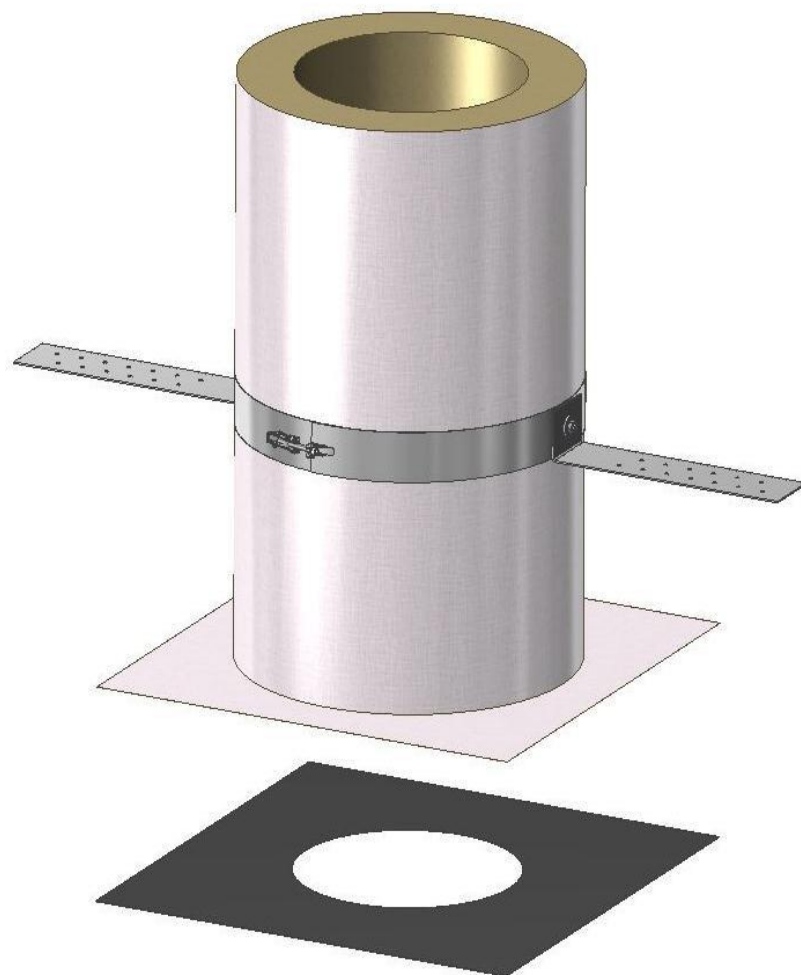

Takgjennomføring



Settet består av:

- 1 stk Isolasjonstube med alufolie
- 1 stk tape til alle sider
- 1 stk Takforankring

Anbefalt plassering er midt mellom
taksperrene



Takgjennomføring



Tettemansjett (kjøpes separat) tapes fast til dampsperre på alle 4 sider med den medfølgende tapen. Husk å sikre den med to skruer på hver side.

Takgjennomføringen plasseres i senter av tettemansjetten og braketten festes med to skruer på hver side.



Takgjennomføring

Monteringsskisse



Tettemansjetten festes til taksperre eller lekt med skruer, samt tapes til dampsperran med medfølgende tape, se detalj på liten skisse.

PS: Ved montering i skrå tak skal det tapes på plast i bunnen av gjennomføringen, for å hindre kondensering i byggeperioden.

Takgjennomføringen
skråskjæres mot skrått yttertak
og avsluttes opp mot
vindsperre.

Det anbefales også å bruke en tettemansjett mot vindsperre i yttertak i tillegg til tettemansjetten mot dampsperran.

SCHIEDEL PERMETER VENT
Takgjennomføring (2D)

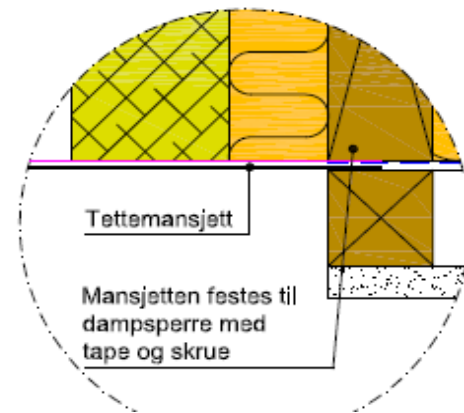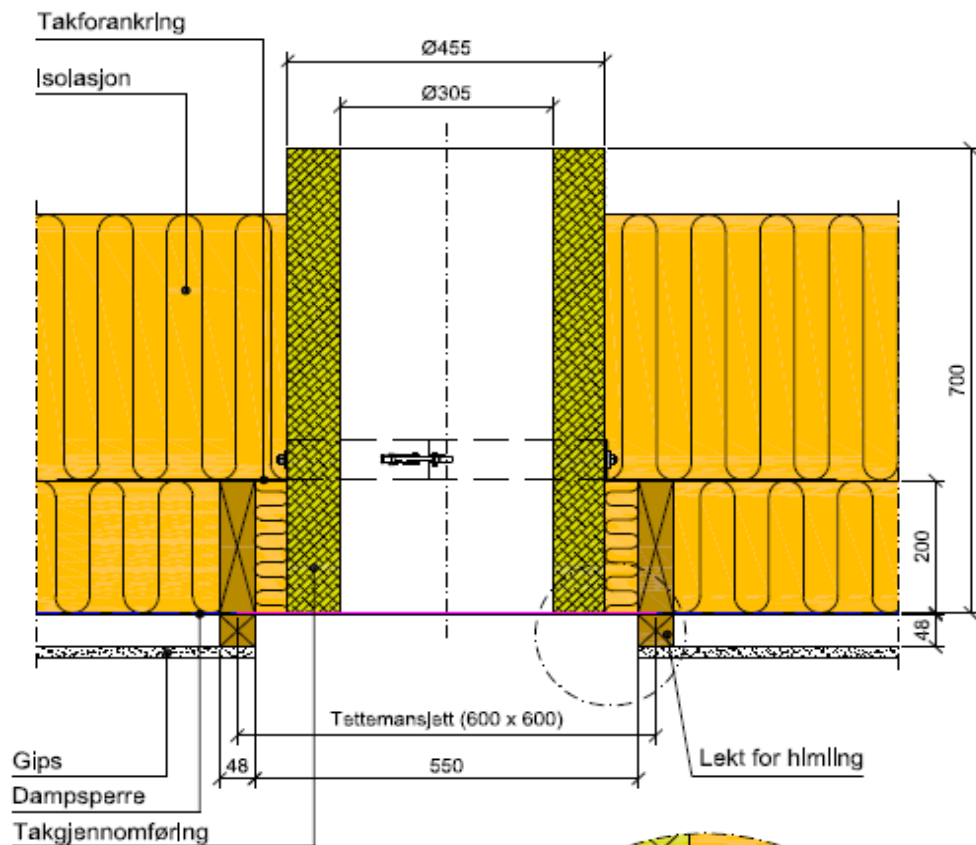

Takgjennomføring

Monteringsskisse

inkl pipe

Mansjetten skal ikke skyves opp mellom piperør og isolasjonen, se detalj på liten skisse. Piperøret skal tres ovenfra og ned.

SCHIEDEL PERMETER VENT
Takgjennomføring (2D)

