

# SLIK FUNGERER EDGEFAST

## 1. VELG DISTANSEBRIKKE

Følg anvisningene fra trevirkeleverandørene for å få rett avstand mellom terrassebordene. Velg rett distansebrikke, og monter den i pistolens bunnplate. Distansbrikke medfølger og finnes for avstander fra 0 til 6 mm. (0 mm er kun for innvendig panel).



Edgefast-spikeren kommer kun i rustfri A2 utførelse. Skal ikke benyttes i direkte nærhet til saltvann. Sjekk alltid trevirkeleverandørens anbefaling.

## 2. LAD PISTOLEN MED SPIKER

EDGEFAST kan lades med opp til 100 spiker (4 magasin med 25 spiker). Dette holder til drøyt 3 kvm terrasse. Spikeren finnes i rustfri A2.



**NB!** Pistolen har ikke tomskuddsperre. Følg nøye med på magasinet slik at du ikke går tom for spiker. Etterfyll i tide.

## 3. MONTERINGSANVISNING



1. Plasser bunnplaten på spikerpistolen mellom terrassebordene du skal montere.

**NB!** Husk riktig avstandsbrikke.



2. Start monteringen i det allerede festede terrassebordet.




3. Vend deretter pistolen motsatt vei til den stopper, og monter spiker i siden på neste bord. Hold i terrassebordet ved innskyting. Sørg for rett innskytingsvinkel i denne posisjonen.

Spikerhodet skal sitte ca 2 mm nedenfor kanten i terrassebordet.

## MONTERING I SKJØTER

Det må være minimum en ekstra lask/kloss under alle terrassebordskjøter for å få tilstrekkelig feste inn fra enden på terrassebordet.

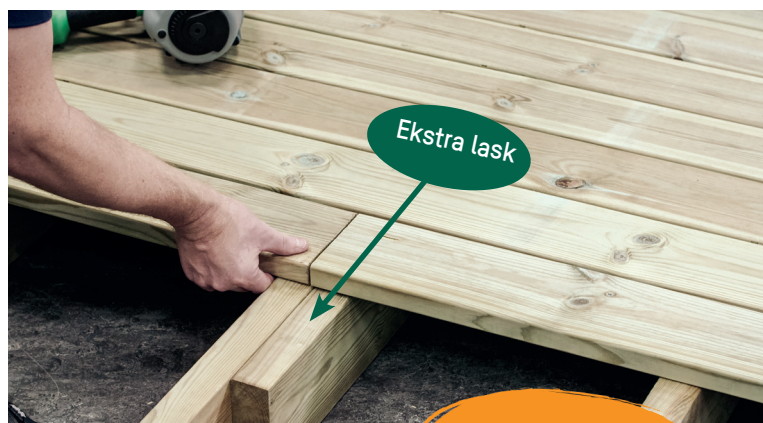

Testet av  
Norsk Treteknisk

## MONTERING AV DET FØRSTE TERRASSEBORDET

Dersom det innerste terrassebordet sitter nær vegg anbefaler vi at du fester den med toppskrudd montering, f. eks ESSDECK Max. Sørg for at bordet blir helt rett.



EDGEFAST er beregnet for montering av vanlig grønnimpregnert og Royalimpregnert virke. Maks dimensjon på terrassebordene er 28x120 mm. Bløte terrassebord må få tørke godt ut før de monteres for å sikre best sluttresultat.

**ESSVE**

GET IT DONE