

Monteringsanvisning


TB Snøfangersystem

2-rørs system for båndtekkede tak



TB TAKSIKRING
AV FAGFOLK FOR FAGFOLK

Dok. nr. 32114

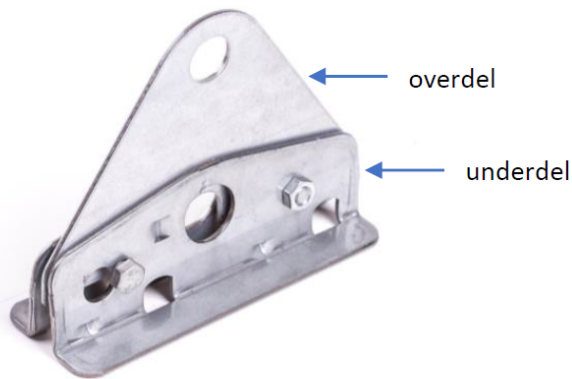

Konsollen består av 3 deler, 2 underdeler og en overdel. Disse danner til sammen en 2-rørs konsoll. I tillegg følger det med skruer i esken for å låse rørene i hver ende av rekken med konsoller.

Snøfangersystemet består i tillegg av gelenderrør (19x1,5x1200)

Montering

1. Begynn med å feste en konsoll i hver ende. Tre de to underste delene, som henger sammen, over falsen uten å feste de. Tre så den øvre delen ned mellom de to. Juster og stram skruene slik at konsollen klemmes godt fast i falsen.

Bruk en snor mellom konsollene for å få en rett linje, og monter deretter resten av konsollene i rekken. Tre rørene etter hvert som konsollene monteres.



2. Lås rørene i ene enden på innersiden, som vist på bildet, slik at du får mothold når de tres. Lås også i andre enden på samme måte. Nå ligger rørene stabilt, og kommer ingen vei. Pass på at rørendene ikke stikker mer enn 15cm utenfor konsollen i endene.

Husk å alltid ta en siste sjekk for å sikre at konsollene sitter godt fast i falsen.

