


### Installasjon av BerryAlloc høytrykkslaminat i vannbelastet areal

BerryAlloc høytrykkslaminat kan med spesielle forholdsregler installeres i et vannbelastet areal. Dette dokumentet beskriver forholdsreglene for en slik (såkalt vannfast) installasjon.

#### Forholdsregler for installasjon:


Kantene på gulvbordene må tilføyes ClickGuard (varenummer 180012), eller tilsvarende ikke-herdende transparent silikon. Kraven på et ikke-herdende silikon beskrives i HMS dokumentasjonen for ClickGuard.

Påfør ikke-herdende silikon i fjæren på både lang og kort siden slik at silikonet presses ut fra skjøtene mellom gulvbordene etter at de er blitt koblet sammen (se illustrasjoner nedenfor).

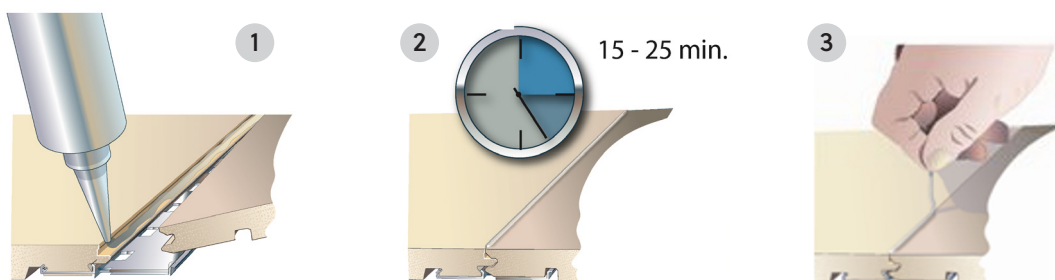

Underlaget skal være plant iht. eksisterende krav ( $\pm 2$  mm per 2 m). Undergulvet må ikke falle. Når installasjon inntreffer på et plant undergulv med en sluk, må kantene på sluken tilføres ikke-herdende silikon.

Undersiden på sokkellister som er i kontakt med gulvbordene må tilføres ikke herdende silikon for å hindre at vann trenger inn under det installerte gulvet. Dette gjelder også overgangs- og avslutnings/terskellister.

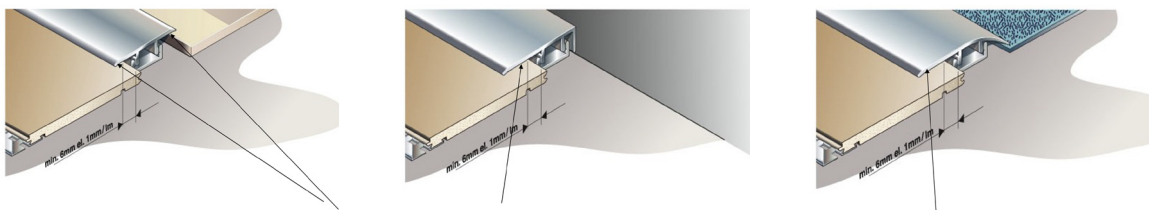

Når installasjonslister benyttes, tilføy ikke-herdende silikon på toppen av den overflate som blir skjult av listen. Påfør ikke-herdende silikon slik at silikonet blir presset ut når listen installeres. Vent i 15-25 min og riv av synlig silikon (se bilde 1, 2 og 3).

Hvis gjennomføringshull bores i gulvbordene må kantene, åpningene eller deksler som omgir åpningene sikres med ikke-herdende silikon.

Gjennom å følge disse forholdsreglene kan BerryAlloc høytrykkslaminat (HPL) bli installert for eksempel på:

- toaletter
- vaskerom med forventet høy luftfuktighet
- venteværelser utenfor badstuer og ved siden av svømmebassenger
- omkleddingsrom/garderobes ved siden av dusjer
- inngangspartier

