



160110

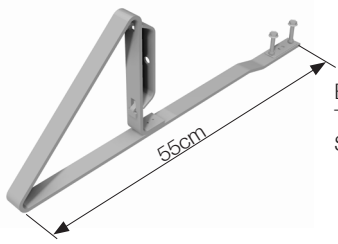

Betong
Teglstein
Skifer


Ingen løse skruer!

160175

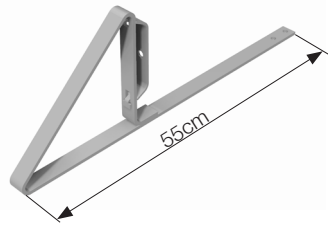

Trapesplater
Shingel


160176/160177/160178

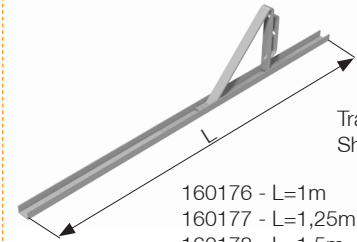

Trapesplater
Shingel

160176 - L=1m
160177 - L=1,25m
160178 - L=1,5m

160160 / 160162

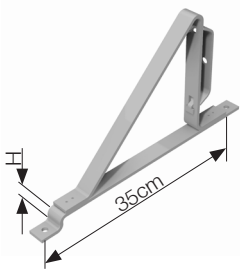


160160
H=1,8cm

160162
H=2,8cm


Rydab
Aisvåg
Eurotak
Scan Panne
Karnipanne (plegel)
Borga
Elegant
Jovi
Verform
Permanentpanne
Regent
Classic
Fantom
Rydab Ambassador
Plannja flex

160185

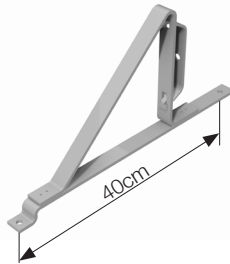

Plannja Royal
Diplom
Elite
Harmoni V400
Lindab

160195

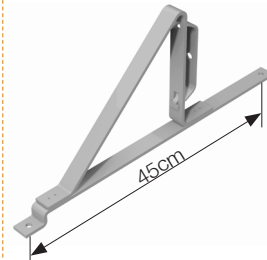

Plannja Multi
Pamir
Trapez

160145



Decra
Powertekk
Plannja Robust
MetroBond

160564



Icopal Quadro

160127



Domino


Ingen løse skruer!

160130




Båndtekkning

160132

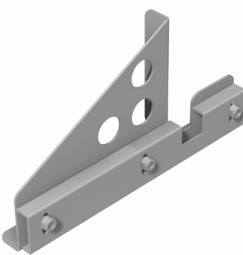

ClickFals
Ruukki Classic
Armat Galant

140140

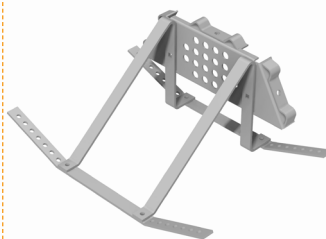

For montering
i gradrenne,
med eller uten
snøfangerge-
lender

160135



Plannja Regola


Artikkelnummerene som er oppgitt gjelder sort farge.

Alle snøfangerkonsoller leveres komplett med nødvendig festemateriell for feste på tak.

Anbefalt maksimal senteravstand mellom konsoller ved montering er 60cm.

Maksimal avstand mellom rekker med snøfangere er 5m. Dersom takfallet er større enn 5m må det monteres flere rekker med snøfangere.

Snøfangergelender 143100

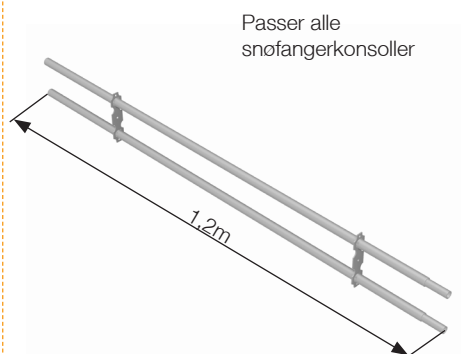

Passer alle
snøfangerkonsoller

1,2m