


Monteringsanvisning for R-sluk



Gjelder:

NRF nr.	TYPE	ØD mm
340 16 57	R-sluk	110
340 16 58	R-sluk	160
340 16 56	Støpemal med lokk for R-sluk 110/160	

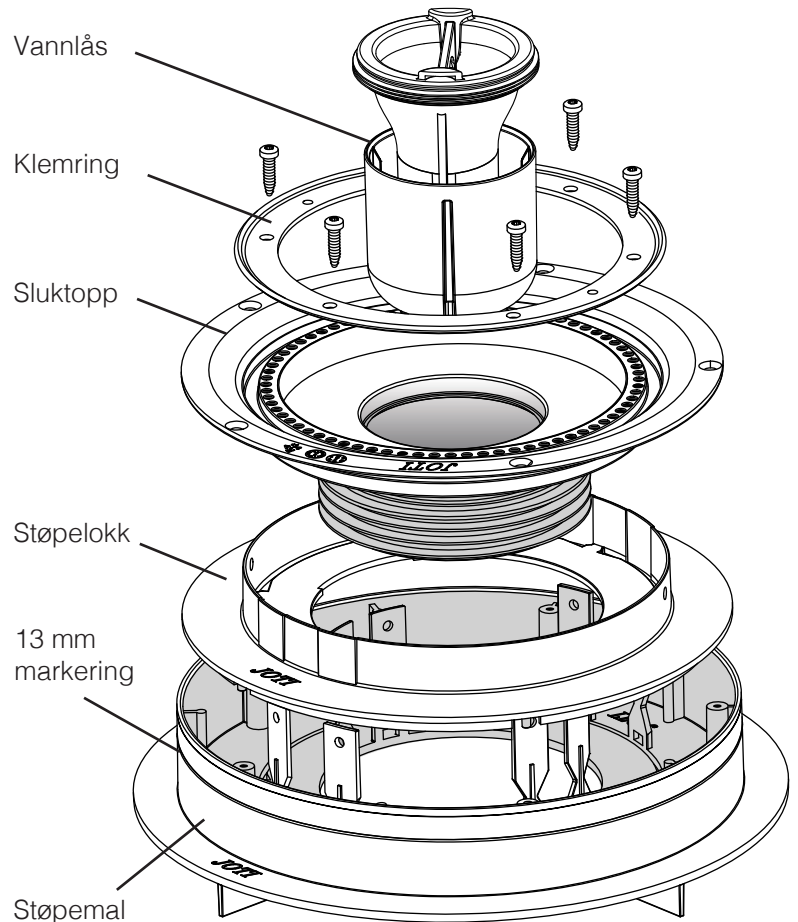


- 1 Installasjon i betong
- 2 Legging av smøremembran
- 3 Legging av banemembran/belegg
- 4 Sluttkontroll / tetthetstest
- 5 Tilbehør
- 6 Måltegninger

1: Installasjon i betong


R-sluk i betongdekke

R-sluket skal monteres i et Ø110 eller Ø160 mm avløpsrør eller bend. Det gjelder alle de vanligste rørtypene i plast, dvs: PP-S14, PP-S16, PP-SN8 og PVC-SN8.

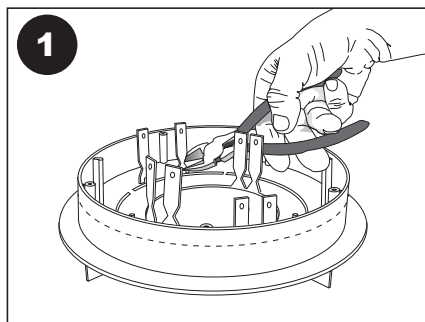


Festeørene tilhørende Ø160 rør klippes bort ved monstasje på Ø110 mm rør.

Ved montasje på Ø160 mm rør klippes den indre delen for Ø110 mm bort.

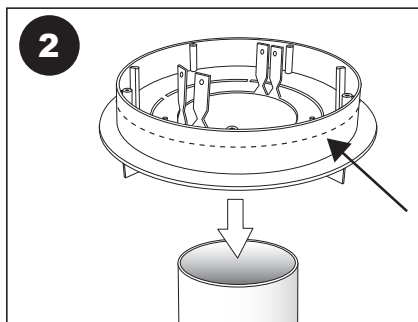


Støpemalen tres på røret og senkes til rett høyde for støpt gulv.

OBS: Stiplet linje viser 13 mm markeringen for fallsparkling.

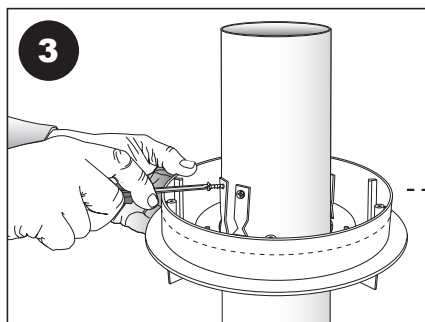


Støpemalen skrues fast i røret i riktig høyde med alle 4 skruer.

Sjekk at sluket er vannrett før det festes!

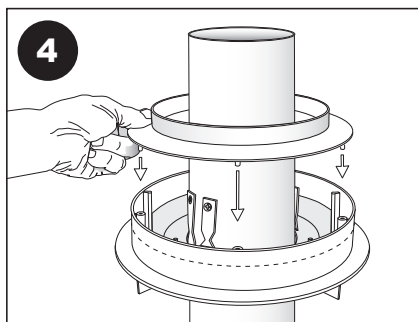


Tettelokket tres ned over røret slik at de 5 piggene treffer hullene i støpemalen.


Tips: Joti-logo på begge deler møtes

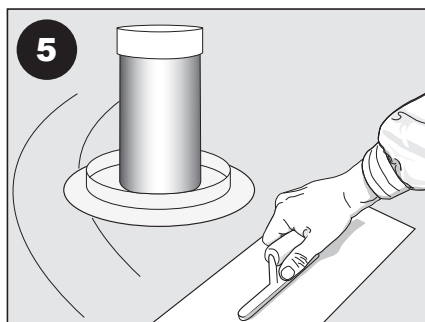


Gulvet støpes i høyde med tettlokkets overkant eller til opp til 13 mm markeringen når det skal fallsparkles.

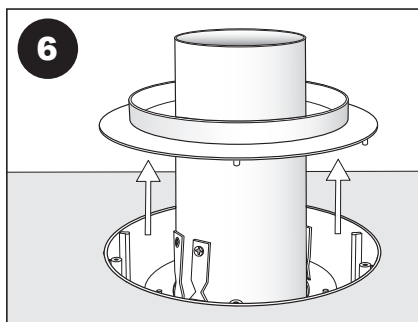

Når betongen er herdet fjernes tettlokket, og alt betongsøl fjernes fra røret og støpemalen.

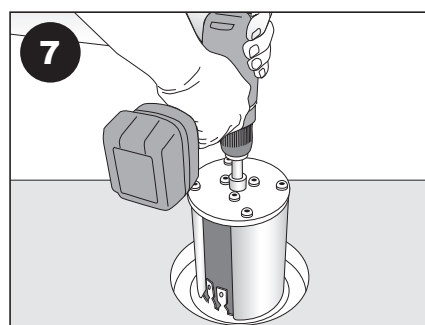

Kapp røret ved bruk av kappeverktøy for drill (Ø110 eller Ø160) Denne settes helt ned i bunnen av støpemalen og røret kuttes.

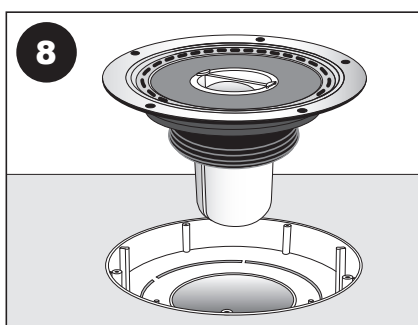


Sluktopp med vannlås trés ned i røret.


Fås rørets innerkant.

Husk glidemidde på rørets innside!


1: Installasjon i betong

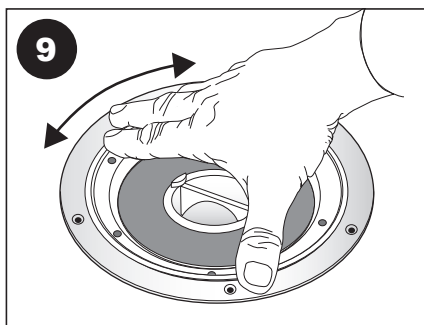

Sluktopp plasseres slik at de 5 skru hullene passer over hullene i støpemalen.

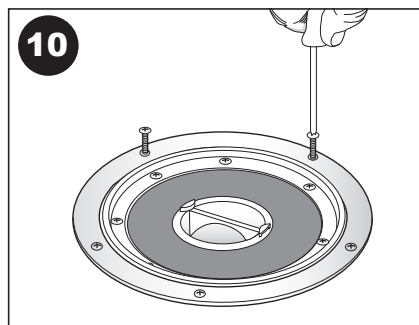

Skrue fast Sluktopp med vannlås i støpemalen.

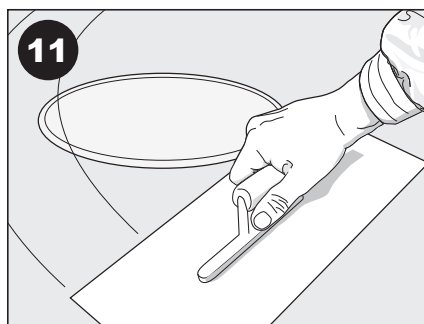


Ved fallsparkling benytt medfølgende plastdeksel


2: Legging av smøremembran

R-sluk med overliggende smøremembran


R-sluket skal monteres med slukmansjett og membran i henhold til membranprodusentens anvisninger.

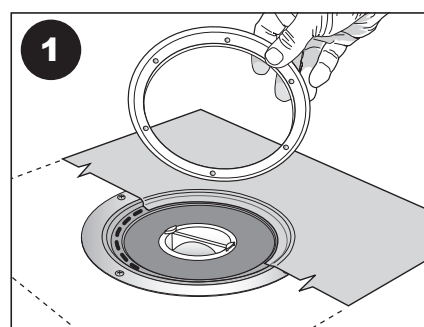

Klemringen fjernes og godkjent slukmansjett monteres.

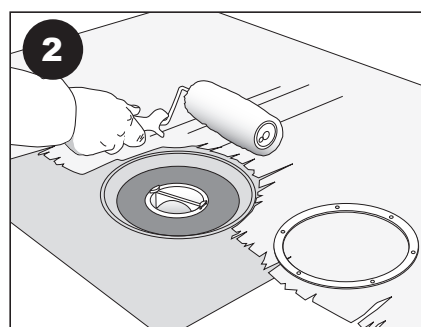

Påfør mebranen etter produsentens anvisninger

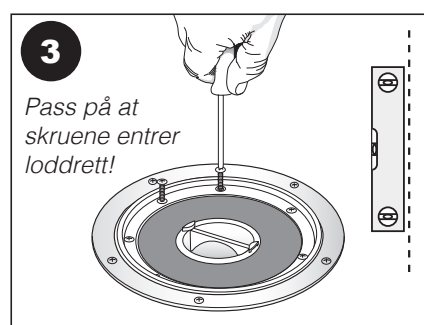


Pass på at skruene entrer loddrett!

Når membran er herdet skrus klemringen på plass


3: Legging av banemembran / belegg

R-sluk med banemembran / belegg


Membranen skal monteres etter membranprodusentens anvisninger.

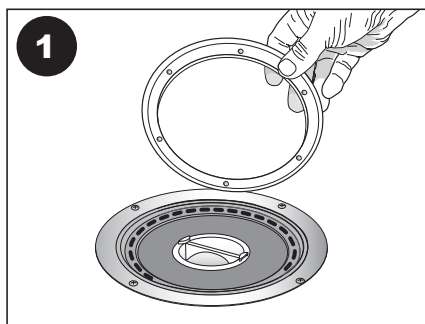


Klemringen fjernes

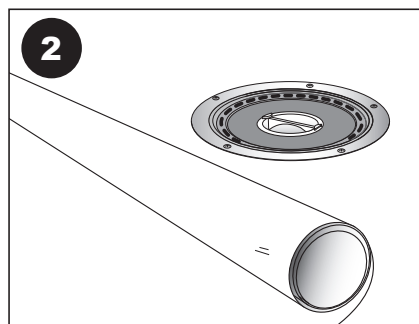


Banemembran/
belegg legges

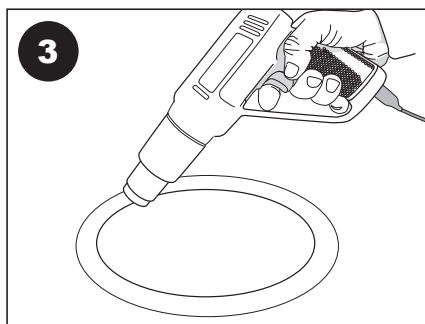

Belegget varmes
forsiktig langs
kanten av sluket
slik at det blir mykt
før klemringen
monteres

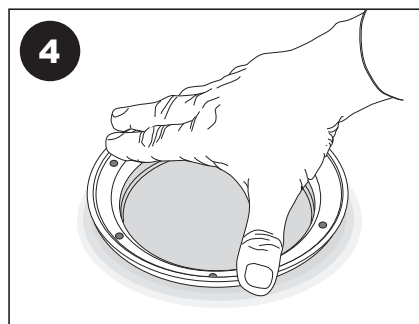


Klemringen
plasseres sentert
ned i sluket.

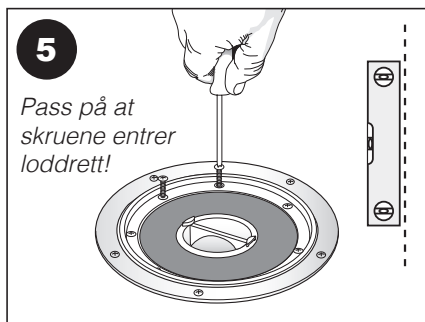


Pass på at
skruene entrer
loddrett!

Klemringen
sentreres og
skrues fast i sluket.

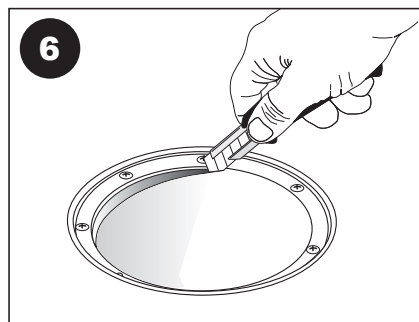

Belegget skjæres
bort på innsiden
av klemringen


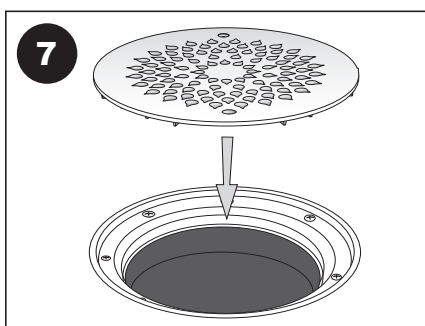


Gulvbelegg:
Risten settes på
plass.

4: Lekkasjetest

FUNKSJONSTEST/ SLUTTKONTROLL

For å prøve tetthet til membran på gulv kan man bruke "vanntesten"
Testen går ut på at man blokkerer sluket og fyller vann i det
bassenget som membranen danner.

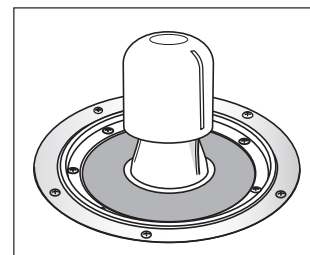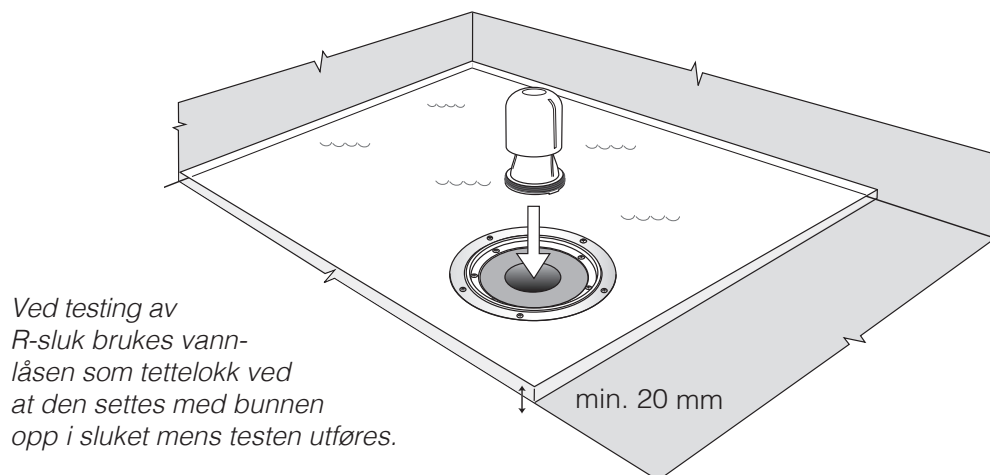

Dersom det er mulig skal
vannet stå minst 20 mm
over slukristen i 12 timer.



5: Tilbehør

NRF nr.	Navn	Dimensjon/info
340 11 11	Plastrist Drop	Ø178
340 13 98	Rustfri rist Drop	Ø178
340 10 69	Rustfri rist Drop m/uthugg	Ø178
340 22 14	Rund rist Drop i firknt.ramme	200x200
340 22 15	Rund rist Drop i firknt.ramme m/uthugg	200x200
340 22 45	Firknt.rist Drop	200x200
340 14 57	Fast forhøyning 13mm	For toppmembran
340 14 58	Fast forhøyning 25mm	— " —
340 14 59	Fast forhøyning 37mm	— " —
340 17 11	Kappbar forhøyning F-200	(for u.liggende membran)
340 16 59	Vannlås Nood	Passer i R110
340 11 73	Vannlås Nood	Passer i R160
340 14 34	Joti Kappeverktøy	For R-sluk 110
340 14 35	Joti Kappeverktøy	For R-sluk 160





6: Måltegninger

NRF 340 16 57
R-sluk Ø110

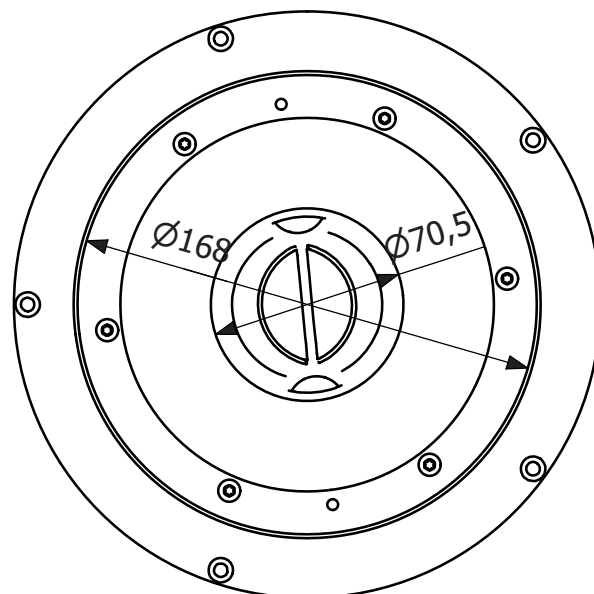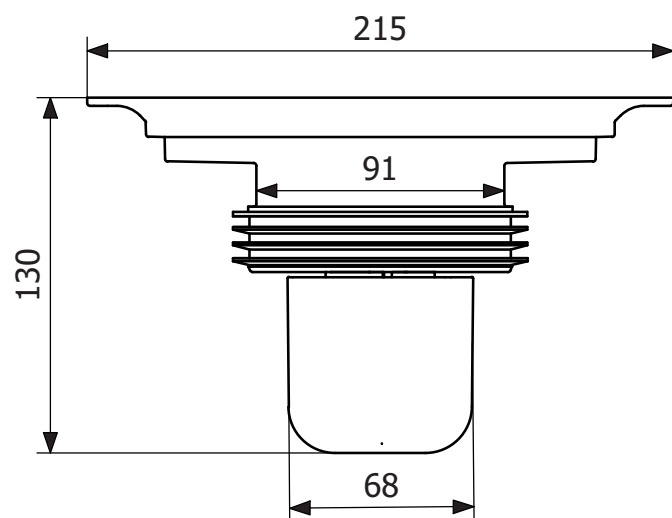



NRF 340 16 58
R-sluk Ø160

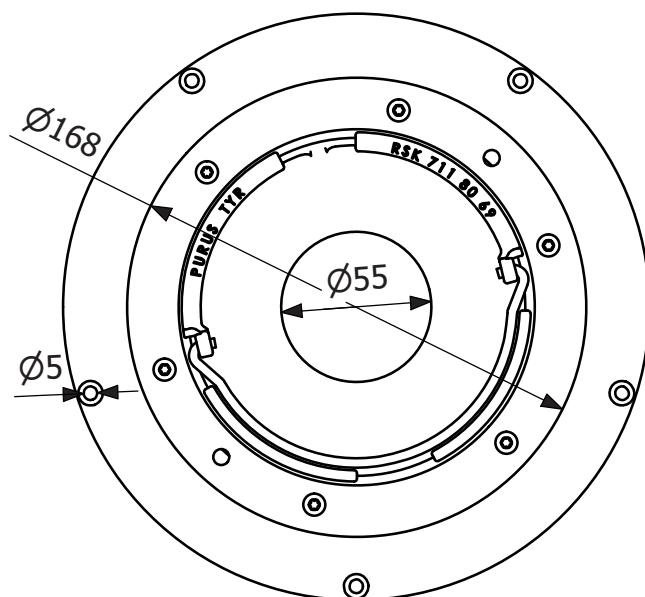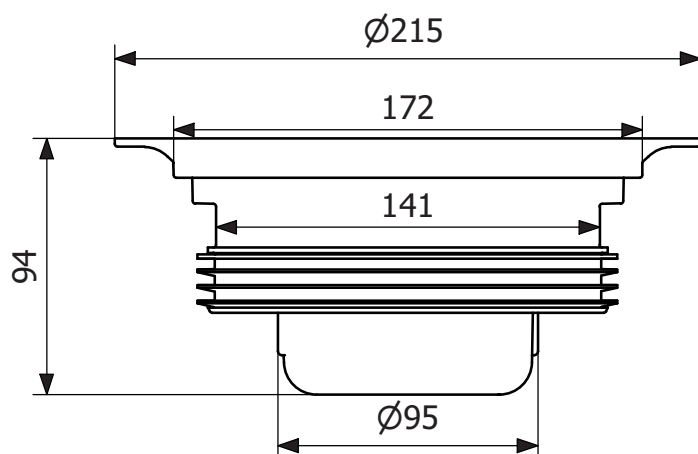

6: Måltegninger

NRF 340 16 56

Støpemaal med lokk for R-sluk 110/160

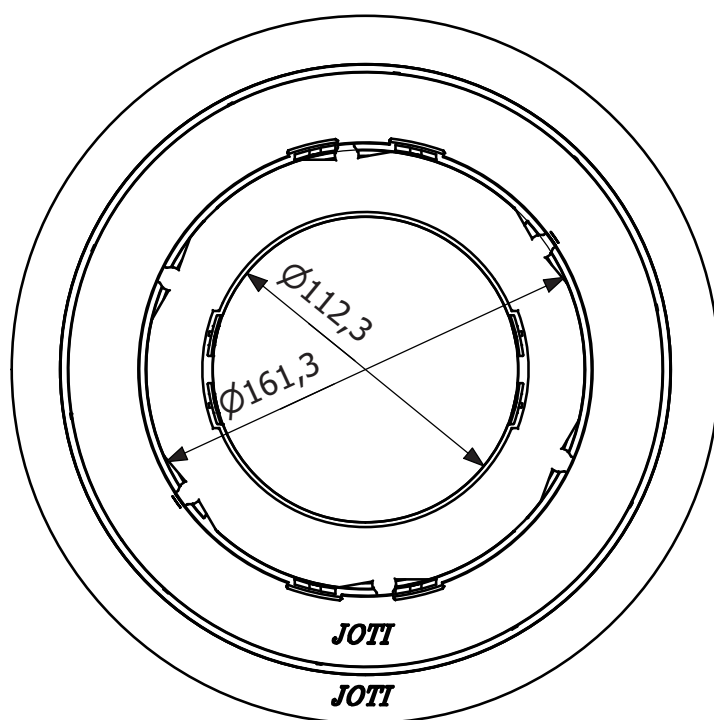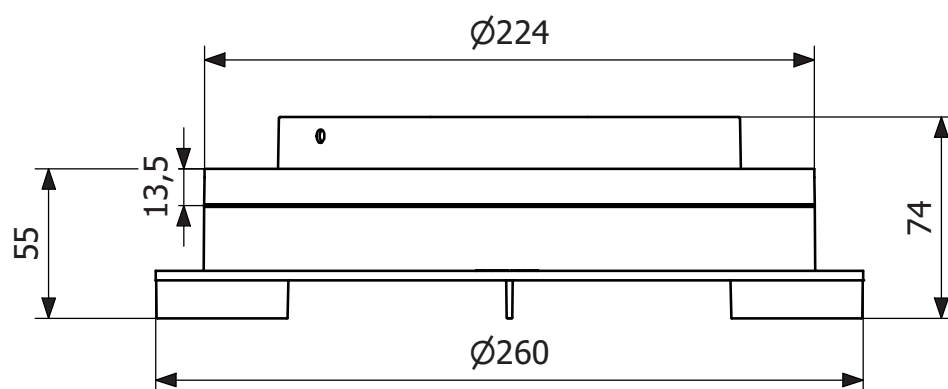

For oppdatert teknisk informasjon
og monteringsanvisninger:

www.purus.no

