



# WALL SUPER

## TEKNISK DATABLAD

2023-11-03

### PRODUKTBESKRIVELSE

Wall Super er et polymerforsterket stivelseslim med ekstra høy limstyrke. Danner sterke limfuger mot de fleste underlag i tørre områder.

### BRUKSOMRÅDER

Wall Super er beregnet for oppsett av glassfiber, tekstiltapeter som jute og lin med papir eller non-woven bakside, vinyltapet, vinyl og akrylstruktur med bakside av papir, polyester, glassfiber eller tekstil i tørre lokaler. Underlaget kan være sugende som gips-, spon- og board plater, betong eller puss eller tette malte underlag.

### BRUKSANVISNING

Forbehandling Gips-, spon- og board plater: Sparkle plateskjøter og skruerhull, slip og forlim de sparklede flatene. Betong eller puss: Sparkles, slipes og forlimes. Papirtapet: Fjern løst tapet og skjær opp hjørnene. Hull, skjøter og ujevnheter sparkles, slipes og forlimes. Vinyltapet med papirbakside: Løsne og riv av overflatelaget. Ellers det samme som for papirtapet. Malte underlag: Slip og vask med malervask og skyll med vann. Ujevnheter sparkles, slipes og forlimes. Grunnede overflater slipes. Forliming: Wall Super fortynnet med 3 deler vann. Oppsett av glassfiber- og jutevev: Rull limet i et jevnt lag på underlaget. Påfør lim på 1-2 lengder. Monter tapeten mens limet fortsatt er klebrig. Unngå inntrengning av lim i veven. Press tapeten godt fast med plast- eller stålsparkel. Der materialet skal skjæres gjøres fastpressingen så sent som mulig. Overmalbar tidligst etter 24 timer etter. Vinyl- og akrylstrukturtapet, vinyltapet med papirbakside: Med mindre annet er spesifisert av produsenten, rull limet i et jevnt lag på baksiden av tapetet. Brett sammen lengden og la det ligge i noen minutter. Press tapeten forsiktig på plass med en plast- eller stålsparkel. Vinyltapet med polyesterbakside, glassfiber eller tekstilvev: Rull limet på veggen. Press ut alle luftbobler med en børste fra midten og ut mot kantene. Pass på at det er nok lim under alle skjøter. Limflekker på forsiden av tapetet vaskes forsiktig av med en fuktig svamp før limet tørker. Overlappsliming av vinyltapet gjøres med våtromslim. Følg materialprodusentens instruksjoner.


### MILJØ OG HELSE

Produktets innhold er i henhold til gjeldende lovverk ikke klassifisert som helse- eller brannfarlig. For mer informasjon, se (SDS) sikkerhetsdatablad.

**BOSTIK SERVICE**

**[www.bostik.com](http://www.bostik.com)**

**[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)**

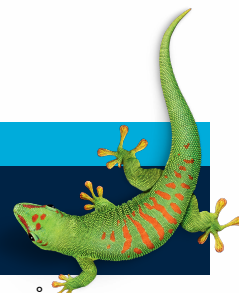

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske dataene vi rapporterer også våre instruksjoner og anbefalinger er basert på en rekke forsøk og vår erfaring. De skal hjelpe forbrukeren med å finne den best egnede arbeidsmetoden og oppnå best mulig resultat. Siden forbrukerens forhold er utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for resultatene ved bruk av produktet.

## TEKNISK DATA

Limtype	Enkellim
Bindemiddel	PVAc och stivelse
Løsemiddel	Vann
Konsistens	Tixotropisk
Farge	Hvit
Arbeidstemperatur	Ikke under +18°C
Rengjøring	Vann
Densitet	1,06 g/cm <sup>3</sup>
Tørrstoffinnhold	22 ± 1 vekt%
Limforbruk	3-6 m <sup>2</sup> /liter avhengig av materiale og påføringsmetode
Brannfarlig	Nei
Lagring	12 måneder ved +10 til 20°C i uåpnet emballase. Beskyttes mot frost.
Påføringshjelpemiddel	Rull, pensel eller sprøyting

