


INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR PERGO RIGID PAD PRO HERRINGBONE.


Denne leggeanvisningen gjelder for Pergo Rigid Pad Pro Herringbone 5+1 mm, med integrert underlag.

GYLDEN REGEL

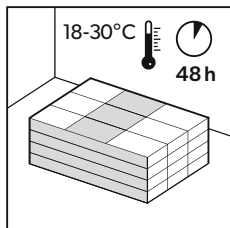

1

Installer gulvet med en romtemperatur mellom 18 og 30 og undergulv som ikke er kaldere enn 15 grader. Pergo Rigid Pad Pro Herringbone må akklimatiseres i monteringsrommet ved en temperatur på 18–30°C i en periode på minst 48 timer før montering. Denne gulv- og romtemperaturen må opprettholdes før, under og i minst 24 timer etter at monteringen er fullført.


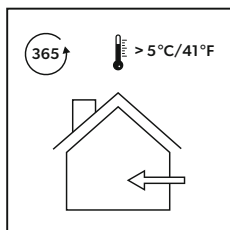


2

Pergo Rigid Pad Pro Herringbone er beregnet på å monteres innendørs i oppvarmede rom (> 5°C), fortrinnsvis ved normal romtemperatur. Pergo Rigid Pad Pro Herringbone kan ikke monteres i hagestuer, på verandaer, i campingvogner, båter eller andre steder uten oppvarming.

Det må ikke monteres en tung vedovn, elektriske akkumulatører og annet oppå Pergo Rigid Pad Pro Herringbone-gulv med klikksystem. Det anbefales å montere ovnen/ akkumulatoren først på en beskyttelsesplate og deretter montere Pergo Rigid Pad Pro Herringbone inntil platen. Det må tas hensyn til ekspansjonsåpningene.

Hvis du har noen bekymringer angående temperaturen på gulvet ditt, vennligst kontakt Pergo tekniske avdeling.

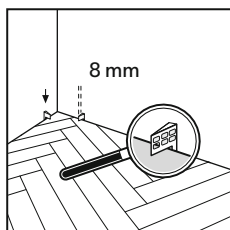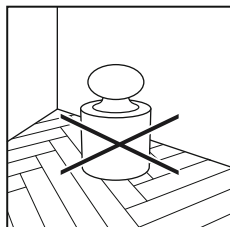


3

Sørg for at du lar det være igjen et ekspansjonsledd på 8 mm.

Gulvet må aldri blokkeres. Hvis det står tunge/fastmonterte gjenstander (f.eks. kjøkken, kjøkkenøy, innebygde skap, tunge ovner) på gulvet, fungerer de som en vegg, slik at minimum ekspansjon kan forventes der.

Flytende installasjon skal forbli flytende!

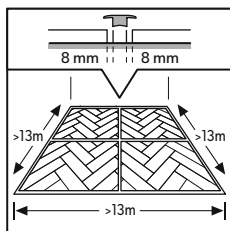

4

I de fleste tilfeller trenger du ikke ekspansjonsprofil mellom forskjellige rom. Imidlertid er bruk av ekspansjonsprofil obligatorisk når:

- (a) temperaturen i tilstøtende rom vil variere på forskjellig måte over og under temperaturområdet 18–30°C.
- (b) du har rom med og uten gulvvarme/-kjøling.
- (c) maksimum romstørrelse er overskredet.

For standard boligbruk (15–35°C) er maksimal romstørrelse 13 m x 13 m.
For rom med mer ekstreme temperaturer (5–65°C) er maksimal romstørrelse 8 m x 8 m.
For rom med HVAC-system (18–25°C) er maksimal romstørrelse 30 m x 30 m.

Større rom krever større ekspansjonsåpninger og ekspansjonsprofiler.



FOR Å OPPNÅ ET GODT RESULTAT, RÅDER VI ALLE PARTER TIL Å FØLGE ALLE INSTRUKSJONER NØYE.

Sørg for at gulvets bruker har en kopi av dette dokumentet. Nasjonale forskrifter vedrørende gulvlegging skal alltid følges.

- Arealet og installasjons forhold må alltid være i samsvar med gjeldende nasjonale regler og standarder.


- i tilfeller der nasjonale regler er strengere enn produsenten anbefalinger er det de nasjonale regler som gjelder.

1. KLARGJØRING

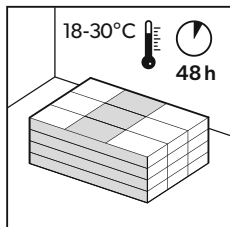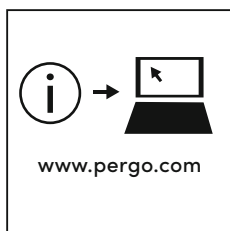


1

Oppbevar og transporter alltid Pergo Rigid Pad Pro Herringbone gulv forsiktig for å unngå forvrengninger. Oppbevar og transporter boksene på et flatt underlag i pene stabler. Oppbevar aldri boksene stående eller i fuktige eller støvete rom. Ikke oppbevar boksene på veldig kalde (< 5°C) eller veldig varme (> 35°C) eller på fuktige steder. Pergo Rigid Pad Pro Herringbone gulv må akklimatiseres i monteringsrommet ved en temperatur på 18–30°C i en periode på minst 48 timer før montering. Denne gulv- og romtemperaturen må opprettholdes før, under og i minst 24 timer etter at monteringen er fullført. Installer gulvet med en romtemperatur mellom 18 og 30 og undergulv som ikke er kaldere enn 15 grader.

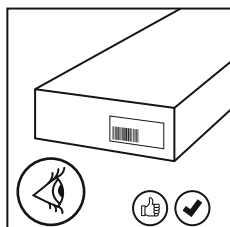


2

Pergo Vinyl gulv kan kjøpes i forskjellige formater, dekorasjoner og kvaliteter. Du må forsikre deg om at du har mottatt det samme gulvet som du bestilte før du begynner på monteringen. Det er alltid en god idé å oppbevare endeetikettene sammen med kvitteringen.

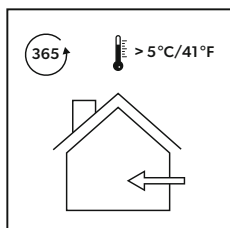

3

Pergo Rigid Pad Pro Herringbone beregnet på å monteres innendørs i oppvarmede rom (> 5°C), fortrinnsvis ved normal romtemperatur (= 18–30°C). Pergo Rigid Pad Pro Herringbone kan ikke monteres i hagestuer, på verandaer, i campingvogner, båter eller andre steder uten oppvarming og holdes på normal romtemperatur hele året.

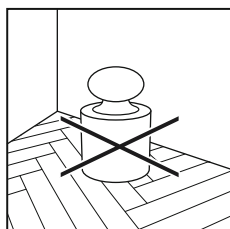

4

Gulvet må aldri blokkeres.


Hvis det står tunge/fastmonterte gjenstander (f.eks. kjøkken, kjøkkenøy, innebygde skap, tunge ovner, elektriske akkumulatører osv.) på gulvet, fungerer de som en vegg.

- Tunge gjenstander bør installeres først og ikke settes opp på det Pergo Rigid Pad Pro Herringbone.
- For tunge gjenstander som utstråler varme, anbefales det å montere ovnen/ akkumulatøren først på en beskyttelsesplate og deretter montere Pergo Rigid Pad Pro Herringbone rundt platen. Det må tas hensyn til ekspansjonsåpningene.

Pergo Rigid Pad Pro Herringbone gulv må kunne bevege seg rundt de tunge gjenstandene for å unngå åpne skjøter og planker som skiller. Størrelsen på ekspansjonsåpningen må overholdes rundt alle tunge/ fastmonterte gjenstander.


En flytende installasjon skal ALLTID være flytende!

Pergo Rigid Pad Pro Herringbone er et flytende gulv og skal ikke festes til undergulv.

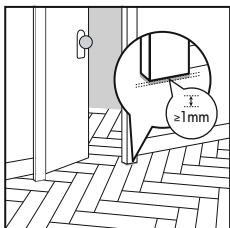


5

Hvis dørrammen monteres etter montering av gulvet, må du sørge for at det er en vertikal åpning på 1 mm mellom bunnen på dørrammen og gulvoverflaten.

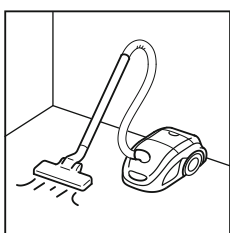


6

Typen undergulv, dets kvalitet og klargjøring har stor innflytelse på det endelige monteringsresultatet. Hvis undergulvet ikke egner seg for montering av Pergo Rigid Pad Pro Herringbone, må det tas nødvendige tiltak. Kontakt Pergo Vinyl forhandleren, som hjelper deg mer enn gjerne. Vær oppmerksom på at ujevnheter i undergulvet kan etterlate merker og skape åpninger i Rigid Pergo Rigid Pad Pro Herringbone gulvet. Undergulvet må være stabilt og godt festet. Det kan heller ikke være mykt, skadet eller løst lagt. Fjern eksisterende og/eller for myke gulvbelegg, som for eksempel teppe, nålefilt og myke, gamle vinylbelegg. Flytende gulv må også fjernes.

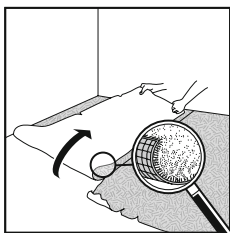

7

Sørg for at undergulvet er tørt, flatt, stabilt, rent og fritt for fett og kjemiske stoffer. Skrap av eller slip undergulvet for å fjerne eventuelle gamle klebemidler. Før montering må det fjernes rusk (inklusive spikre), feies og støvsuges. Reparer større overflatedefekter og store sprekker. Det anbefales å fjerne gamle lister og montere nye etter montering av gulvet.

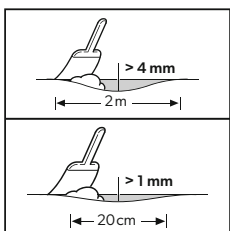


8


Fuger mellom fliser eller andre åpninger med en dybde på mer enn 2 mm og bredde på 5 mm bør jevnes ut.

For Pergo Rigid Pad Pro Herringbone gulv med klikksystem: eventuelle ujevnheter på mer enn 1 mm over en lengde på 20 cm må utjevnes. Det samme gjelder ujevnheter på mer enn 4 mm over en lengde på 2 m.

Ujevnheter bør fjernes med sandpapir eller skrape.


Hvis det er nødvendig en egnet sparkel, må du kontrollere om det er nødvendig med grunning eller porefyller.

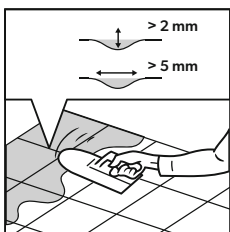

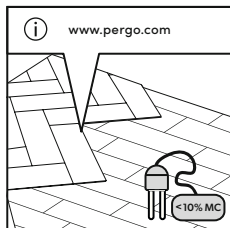

9

Ved montering på undergulv av tre, må eventuelt eksisterende gulvbelegg først fjernes. Det må ikke være noen tegn til mugg og/eller insektangrep til stede. Hvis det er fuktighet i trebaserte undergulv, eller hvis det ikke er en ordentlig fuktighetssperre under det trebaserte undergulvet, må dette fjernes først. Grunnen er at treverket med tiden vil råtne fordi fuktigheten blokkeres av det nye gulvbelegget og dets underlag. Sørg for at undergulvet er plant og spikre eller skru fast eventuelle løse deler. Legg et egnet platemateriale som utjevning eller bruk avrettingsmasser/sparkel for å oppnå at undergulvet er perfekt klargjort. Utjevningsplankene må festes et egnet lim, eller med skruer med 30 cm mellomrom. Et eventuelt krypprom under plankegulvet må være tilstrekkelig ventilert. Flytt eventuelle hindringer og sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon (til sammen minst 4 cm^2 med ventilasjonsåpninger per m^2 gulv). Fuktighetsinnholdet i treverket må ikke være over 10%.

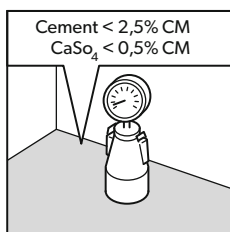


10

Mineralundergulv, for eksempel av betong, må være tilstrekkelig tørre før montering. Montering på undergulv av sement krever en $\text{CM} < 2,5\%$ (75% RH). Montering på undergulv av anhydritt krever en $\text{CM} < 0,5\%$ (50% relativ luftfuktighet). Hvis det brukes gulvvarme, krever et undergulv av sement en $\text{CM} < 1,5\%$ (60% relativ luftfuktighet) og undergulv av anhydritt en $\text{CM} < 0,3$ (40% relativ luftfuktighet). (se Instruksjer for gulvvarme)

Fuktigheten må alltid måles ved leggetidspunkt, og resultatene av målingen må registreres og oppbevares. Ny sementpuss må få tørke i minst 1 uke per 1 cm tykkelse opptil 4 cm. Tykkelser over 4 cm krever to ganger så lang tørketid. Et betongundergulv på 6 cm må for eksempel få tørke i minst 8 uker. Ved oppussing, mål alltid fuktighetsinnholdet i alle de forskjellige undergulvslagene og sørg for at de er lavere enn de nevnte verdiene.

Pergo Rigid Pad Pro Herringbone er fuktbestandig, men beste praksis bør følges for å unngå bakterier og muggvekst under gulvbelegget: Direkte til jord mineralske undergulv må ha en effektiv fuktsikker membran (DPM) i samsvar med nasjonale standarder for montering av elastiske gulvbelegg. I de fleste tilfeller har en slik DPM blitt installert under byggeprosessen, hvis ikke, er etterkonstruksjonsløsninger tilgjengelige på markedet. Følg om nødvendig produsentens detaljerte instruksjoner for installasjon av en overflatepåført DPM og bruk av utjevningssmasse.

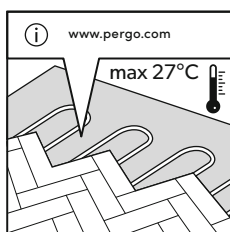

11

Adskille rom/soner med og uten gulvvarme og/eller med forskjellige termostater, må monteres med en T-profil for ekspansjonsåpningene på 8 mm på hver side. Tilleggsinstruksjer gjelder dersom det er gulvvarme eller -kjøling. For gode boforhold og komfort og for å unngå problemer med Pergo-gulv, må visse viktige grunnregler følges:


Gulvvarme

- Først og fremst er det veldig viktig å sørge for at temperaturen i gulvflaten er maksimalt 27°C (80°F).
- Temperaturen må alltid endres gradvis ved starten og slutten av en oppvarmingsperiode.
- Til slutt må du unngå at det magasineres varme under tepper, eller ved å ikke ha tilstrekkelig rom mellom møbler og gulv.
- Noen vannbaserte og elektriske gulvoppvarmingsystemer er tillatt. Se de separate monteringsinstruksene for gulvvarme og gulvavkjøling.

Gulvavkjøling

- For gulvavkjøling må varmemotstanden være $< 0,15 \text{ m}^2\text{K/W}$.
- Sørg for at et passende sikkerhetssystem har automatiske sensorer som oppdager når duggpunktet (= start for kondens) nås under eller i tegulvet og deretter slår av avkjølingen.

Med hensyn til god planlegging kan du også lese de separate veiledningene for gulvvarme og gulvavkjøling på pergo.com

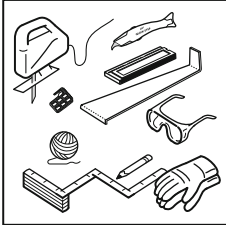


12

Fordi Pergo Rigid Pad Pro Herringbone kommer med underlaget allerede integrert i planken er det ikke nødvendig med ett separat underlag før installasjon av Pergo Rigid Pad Pro Herringbone planken

Følgende standardverktøy er nødvendig: hammer, sag med blader for plast (en løvsag, håndholdt sirkelsag, håndsag eller kappsag), munnbind (under saging), måleinstrument, vernebriller, hyssing, hansker og en blyant. Ved siden av dette trenger du følgende tilbehør: Pergo MONTERINGSSETT (en trekkestang, avstandsstykker og en slagkloss som egner seg for Uniclic®-klikksystemet) og egnede vedlikeholdsprodukter.

Bruk av annet tilbehør enn Pergo Vinyl tilbehør kan forårsake skade på det Pergo Rigid Pad Pro Herringbone. I så fall vil garantien som gis av Pergo være ugyldig. Av den grunn anbefaler vi å bruke bare tilbehør for Pergo, som er spesialdesignet og testet for bruk med Pergo Rigid Pad Pro Herringbone.

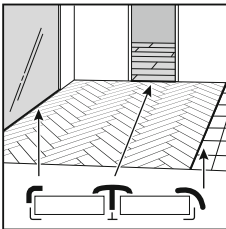

13

I de fleste tilfeller trenger du ikke en utvidelsesprofil mellom forskjellige rom.

I de fleste tilfeller trenger du ikke ekspansjonsprofil mellom forskjellige rom.

Imidlertid er bruk av ekspansjonsprofil obligatorisk når:

- (a) temperaturen i tilstøtende rom vil variere på forskjellig måte over og under temperaturområdet 18–30°C.
- (b) du har rom med og uten gulvvarme/-kjøling
- (c) maksimum romstørrelse er overskredet.


For standard boligbruk i normal romtemperatur (15–35°C) er maksimal romstørrelse 13m x 13m.

For rom med store temperaturvariasjoner (5 – 65°C) er maksimal romstørrelse 8m x 8m.

For rom med automatisk klimastyring/HAVAC system (18–25°C) er maksimal romstørrelse 30m x 30m.

En kontrollskjøt i undergulvet kan dekkes med Pergo Rigid Pad Pro Herringbone. Du må kontrollere kravene til flatet i undergulvet.

Det må tas hensyn til bygningsbevegelser ved legging av Pergo Rigid Pad Pro Herringbone og det må brukes en profil.

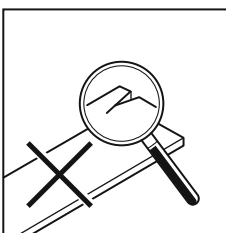

14

Kontroller alle panelene under optimala lysforhold før og under leggingen.

Sjekk at du har fått den dekoren du har bestilt samt rett mengde og at det ikke er synlige skader på pakkene. Under installasjon skal alle bordene sjekkes for feil eller mangler. Du skal ikke installere gulv som er skadet.


Vær oppmerksom på at noen dekorer har en mer variasjon i uttrykket.

Defekte paneler må aldri brukes.

Et lagt panel betraktes som godkjent og kan ikke reklameres.


VINYL PLANKS & TILES

2. MONTERING

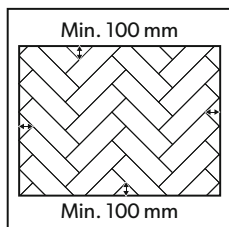


1

Før du begynner må du måle nøyktig bredde og lengde av rommet for en best mulig planlegging av gulvet. Dette il forhindre at du ender opp med for smale bord til slutt. Vi anbefaler at ingen planker er smalere enn 100mm.u

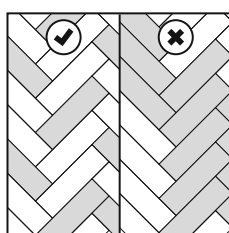



2

Under montering må du sørge for at du blander gulvpanelene (og gulvesker) i tilstrekkelig grad slik at det ikke er for mange identiske, lysere eller mørkere planker ved siden av hverandre.

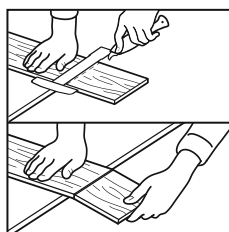

3

Hvis du trenger å avkorte planken med et rett snitt, kan du skjære Pergo Rigid Pad Pro Herringbone gulv med dekorsiden vendt opp med en konkav spesialkniv for vinyl. Når du skal skjære over vinylplanken skal du trekke en rett linje å skjære langs og bruk kniven til å lage et bestemt snitt i overflaten. Du trenger aldri å skjære helt i gjennom vinylen. (TIPS: det vedlagte underlaget bør også kuttes før du legger planken.) Brekk deretter av planken med begge hender. For alle andre snitt må du sage av plankene. Du legger planken med dekorsiden opp eller ned avhengig av sagtypen. Før du lager det faktiske snittet, må du bruke et reststykke til å fastslå hvordan du oppnår det reneste snittet (dekorsiden opp eller ned).

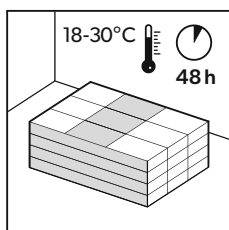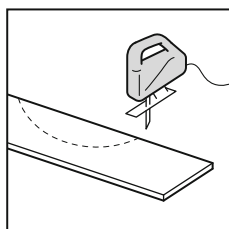


4

Installasjoner i områder kaldere enn anbefalt vil påvirke installasjonsegenskapene til Pergo Rigid Pad Pro Herringbone. Plankene blir mindre fleksible, kuttet blir hardere og små biter blir vanskelige å skjære ut. Jo lavere temperatur desto vanskeligere er installasjonen og jo høyere er risikoen for å skade klistreprofilen. Risikoen for for stor ekspansjon øker også ved lave installasjonstemperaturer. Montering i områder som er varmere enn anbefalt øker risikoen for mye krymping/gap mellom panelene.

Pergo Rigid Pad Pro Herringbone gulv har et patentert låsesystem og er ment som et flytende gulv; paneler skal ikke limes til undergulvet, men i tillegg er det ikke tillatt å lime skjøtene mellom plankene. Kun for en plankebytte er det tillatt å lime skjøtene mellom plankene lokalt.


I motsetning til mange andre klistreplanker med fiskebein, kommer plankene Pergo Pergo Rigid Pad Pro Herringbone ikke i "A" og "B" planker, men i en universalplanke utstyrt med den patenterte Unizip-profilen. Det er ikke nødvendig å sortere plankene og lage separate hauger.

VINYL PLANKS & TILES

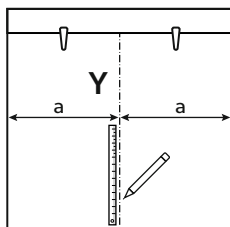


5

Et fiskebeinsdesign bør typisk startes fra en sentral akse. Bruk en krittlinje eller rett kant for å markere midten av rommet ditt, og lag "Y"-linjen.

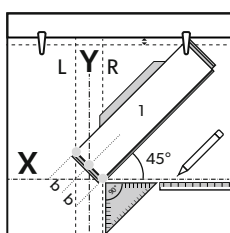


6

Plasser den første planken (1) i en vinkel på 45°. Tegn parallelt med "Y"-linjen, ekstra "L" og "R"-linjer for å markere hjørnene. Tegn også en ekstra referanselinje "X" som vist i diagrammet.

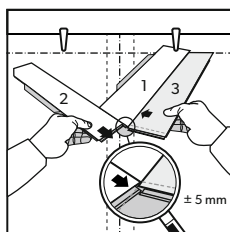


7

Plasser din første planke (1). Bruk en annen planke (3) og fest den til den første ved å stikke den inn i sporet i en vinkel på +-20°. Ikke brett den ned. Bruk planke (3) som veiledning for å installere planke (2). La planken (3) strekke seg forbi planken (1) med +-5 mm i bunnen. Sett nå planken (2) inn i kortsiden av planken (1) og skyv den til den stoppes av planken (3). Brett nå ned planken (2).

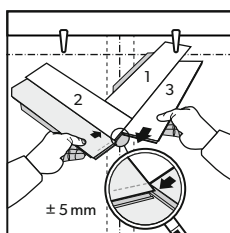


8

Gjenta nå samme metode med planke (3) og (4). Planken (4) fungerer nå som stopper for planken (3). Brett ned planken (3). Fortsett denne prosessen til du er ferdig med de midtre radene.

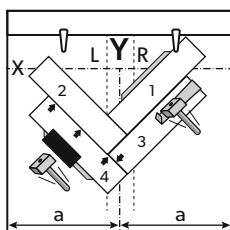


9

Pass på at skjøten er tett lukket. Bruk hammer og banekloss til å banke forsiktig og sikre at låsemekanismen er riktig koblet inn.

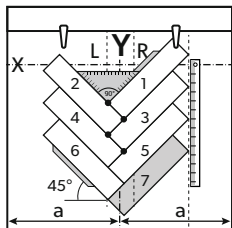


10

Arbeid deg nedover. Ikke glem å banke forsiktig for å feste skjøten perfekt. Bruk en rett kant eller ekstra referanselinje for å sikre at radene forblir rette! Gjenta denne linjen med nye rader.

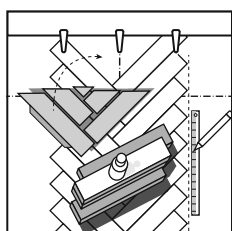

11


Etter å ha plassert flere planker i den midtre raden. Fyll den åpne trekanten nær veggen. Bruk avstandsstykkene for å opprettholde riktig ekspansjonsavstand mellom vegg og gulv. Det anbefales å plassere noen uåpnede bokser (eller annen type vekt) for å holde den allerede installerte delen på plass.

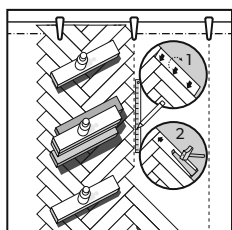

12

Arbeid deg nå oppover mønsteret som vist.

- (1) Koble den lange enden først ved å løfte ved $\pm 20^\circ$.
- (2) Bank nå forsiktig på den korte enden av planken med en bankekloss og en hammer.
- (3) Begge ender er lukket nå. Men det er lurt å sjekke, bare for å være sikker, at det under monteringen ikke har dannet seg små hull.

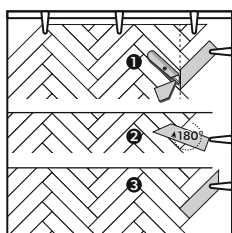

13


Plasser plankene dine i den siste raden i den posisjonen du skulle fortsette med en normal rad. Vri nå en plank 180° og plasser hjørnet mot veggen minus avstanden til avstandsstykket. Nå kan du tegne skjærelinjen og kutte av overskuddet.

Snu planken 180° tilbake og monter den. Gjenta dette med hver enkelt plank.

Når du er ferdig, fjerner du avstandsstykkene. Gulvet ditt kan nå utvides og trekke seg sammen fritt.


Tips:

- Det anbefales å sitte med knærne eller stå med føttene på de allerede installerte panelene, for å sikre at de ikke begynner å forskyve seg under videre installasjon
- For å gjøre starten av monteringen enklere, monter de første 10 plankene vekk fra veggen, slik at du kan sitte på plankene under monteringen. Skyv deretter de første 10 plankene i ønsket posisjon nær veggen med avstandsstykker på plass. Ta et tynt tau og hold det langs de installerte plankene for å kontrollere og justere rettheten til den installerte første raden.

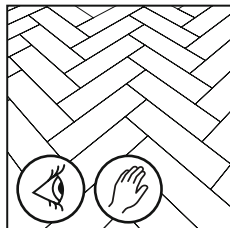**14**

Etter montering av hver planke og før du fortsetter med neste planke, må du kontrollere skjøten på hver kort- og langside for å være sikker på at det ikke er noen høydeforskjeller og ingen åpninger.

Fortsett monteringen som dette – rad for rad – mot enden av rommet. Det enkleste er å sitte på plankene som allerede er montert mens du arbeider.

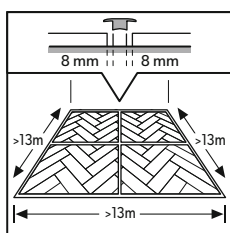**15**

Romtemperaturer varierer kontinuerlig, og derfor er det viktig at gulvet kan ekspandere og trekke seg sammen. Av den grunn må du sørge for å etterlate en ekspansjonsåpning på 8 mm på alle sider av gulvet, rundt rør, terskler og under dørkarmen. Ekspansjonsåpninger kan ferdiggjøres ved bruk av lister som festes til veggene eller med en ekspansjonsprofil.


I de fleste tilfeller trenger du ikke ekspansjonsprofil mellom forskjellige rom. Imidlertid er bruk av ekspansjonsprofil obligatorisk når:

- (a) temperaturen i tilstøtende rom vil variere på forskjellig måte over og under temperaturområdet 18–30°C.
- (b) du har rom med og uten gulvvarme/-kjøling.
- (c) maksimum romstørrelse er overskredet.

For standard boligbruk (15–35°C) er maksimal romstørrelse 13 m x 13 m.

For rom med mer ekstreme temperaturer (5–65°C) er maksimal romstørrelse 8 m x 8 m.

For rom med HVAC-system (18–25°C) er maksimal romstørrelse 30 m x 30 m.

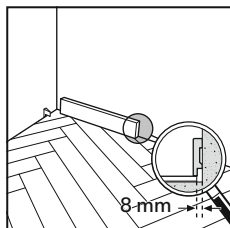


Større rom krever større ekspansjonsåpninger og ekspansjonsprofiler.

VINYL PLANKS & TILES

3A. FERDIGGJØRING


Fjern alle mellomlegg.
Undersøk overflaten på det monterte gulvet.

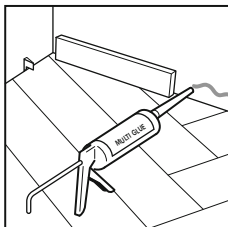

1

Fest listene til veggen. Listene må aldri festes til gulvet. Denne metoden tillater at gulvet kan utvide og trekke seg sammen under listen. Du må ikke fylle eller dekke til ekspansjonsåpningene med silikon eller annet sparkel.

Hvis du vil ha helt vannrette avslutninger for gulvet ditt, les instruksene nedenfor "3B. GJØRE FERDIG GULVET I VÅTE OMRÅDER" før du monterer gulvlistene.

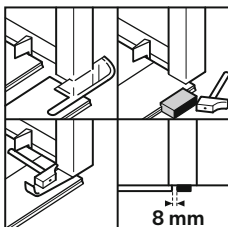


2

Når det nye gulvbelegget møter en terskel eller dørkarm, anbefaler vi å underskjære dørkarmene eller listene. For å være sikker på korrekt snitt, må du snu planken opp-ned med underlaget under og legge den på gulvet opp mot dørkarmen. Dette sørger for at snittet gjøres i korrekt høyde. Plasser deretter et multiverktøy eller en håndsag flatt mot planken og sag gjennom rammen. Når du sager panelene, pass på at ekspansjonsspalten under døren er 8 mm. Fjern biten som er sagt ut og støvsug bort alt rusk.

Monter planken på langsiden og hold kortsiden nær dørlista/gerikten. Skyv deretter planken under underskjæringen mot den allerede monterte planken for å lukke kortendeskjøten. Bruk Pergo-trekkstangen og/eller slagklossen til å sikre absolutt tetthet i den lange og korte skjøten.


Hvis du ikke kan løfte panelet (f.eks. under radiatorer), må du bruke Pergo-trekkstangen eller slagklossen til å slå plankene sammen.

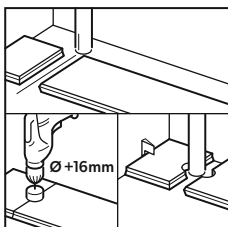

3

I rader der det er et rør, må du sørge for at røret faller nøyaktig på linje med kortsiden av to planker. Bruk et bor med samme diameter som røret pluss 16 mm.


Klikk plankene sammen på kortsiden og bor et hull sentrert på skjøten mellom de to plankene. Nå kan du montere plankene.

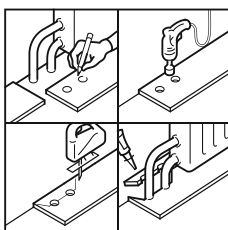

4

I rader der det er et dobbeltrør, skal du gå videre som følger:


1. Mål hvor røret vil komme gjennom planken. Ikke glem å beregne plass til ekspansjonsskjøten. Mål diameteren på røret, pluss 16 mm for ekspansjon.
2. Bor gjennom panelet der røret vil komme gjennom.
3. Forleng hullet til kanten på panelet.
4. Legg panelet rundt røret.

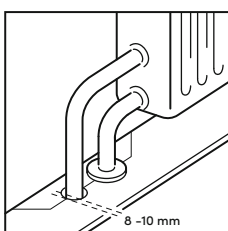

5

Bruk deretter et egnet lim langs skjærekantene på stykket du skar ut og lim stykket på plass. Sørg for at det ikke kommer lim mellom utskjæringen og undergulvet.

Hvis du vil ha en perfekt finish rundt rør, bør du bruke Pergo-rørdeksler. (for flytende gulv).

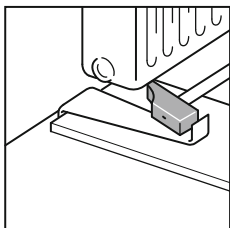


6

På steder der det er vanskelig å montere plankene med slagklossen (f.eks. under radiatorer), kan du banke dem sammen ved bruk av trekkjernet og en hammer.

3B. FULLFØRE GULVET PÅ VÅTE OMRÅDER

Denne monteringsanvisningen kan forhindre at det trenger seg inn vann rundt omkretsen og hindringer i Pergo Rigid Pad Pro Herringbone. Hvis du følger disse instruksene nøye, vil det sørge for at det vannbestandige gulvet vil fungere i de fleste bruksområder/ rommiljøer. Disse anvisningene vil bidra til å forsegle omkretsen til gulvet og forhindre at vann trenger seg inn i vinylkjernen i høyrisikoområder – f.eks. områder med fare for væskesøl på overflaten, direkte tilgang til utsiden osv. Gulvet egner seg ikke for bruk i *fuktige rom*, dvs. i dusjkabinetter, områder rundt svømmebasseng, badstuer og rom med innebygd avløp. Vær oppmerksom på at noen nasjonale forskrifter ikke tillater flytende installasjon i våtrom. Slike forskrifter angående legging av gulv må alltid følges.



For vannbestandig ferdiggjøring må du bruke vanntett gjennomsiktig kitt (PG Aqua Sealant) og skumplaststrimmelen (NEFOAMSTRIP15). For fargematchende fotlister og fargematchende scotia, bruk også hydrostrips.

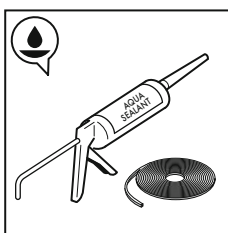

1


Tetting av omkretsen rundt ekspansjonsåpningene gjøres med en kombinasjon av komprimerbart PE skumplast og fleksibel og vanntett Pergo Aqua Sealant. Legg PE-skum i ekspansjonsåpningene ved hjelp av den selvklebende baksiden, og påfør den fleksible Pergo Aqua Sealant litt vinklet mot Pergo-gulvet. Sørg for at Pergo Aqua Sealant dekker cirka 1 til 2 mm av veggen, hele skumstripen og 1 til 2 mm av gulvet.

Tips: For å oppnå et rent og pent resultat, fjern all overskytende Aqua Sealant umiddelbart.

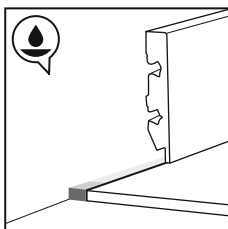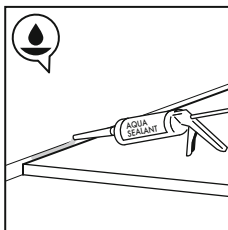


2

Monter fotlistene med Pergo Multiglue-lim mot veggen. Når du velger en fargematchende gulvlist eller scotia, bruk tilhørende hydrostrips for å unngå vanninntrengning og for å oppnå et pent og profesjonelt sluttresultat.

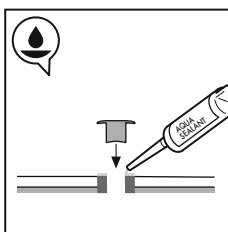


3

Fest Incizo-metallprofilen til undergulvet med Pergo Multiglue-lim. Påfør fleksibelt Aqua Sealant på PEskumplasten som er i ekspansjonsåpningen. Skyv Incizo-profilen inn i grunnprofilen og det våte Aqua Sealant. Påfør også Aqua Sealant der ekspansjonsprofilen berører gulvet, for perfekt vanntetting.

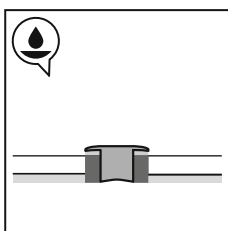

4

Skyv Incizo-profilen inn i grunnprofilen og det våte Sealant-kittet.

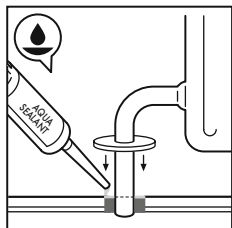


5

For perfekt finish rundt rørene, bruk Pergo-rørdeksler og elastisk, vanntett og transparent Pergo Aqua Sealant, og ta hensyn til ekspansjonen på 8 mm. Plasser skumplaststrimmelen i ekspansjonsåpningene. Påfør Pergo Aqua Sealant på skumremsen. Sett deretter på plass rørdekslene for flytende gulv.

VINYL PLANKS & TILES

4. VEDLIKEHOLD

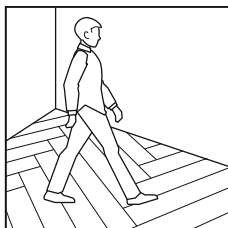


1

Du kan gå på ditt nye, Pergo Rigid Pad Pro Herringbone gulv umiddelbart etter montering.


Passende vedlikeholdsprosedyrer vil bidra til å bevare utseendet og vil forlenge levetiden til et Pergo Rigid Pad Pro Herringbone gulv. Hyppigheten av vedlikehold vil avhenge av trafikkmengde og type trafikk, grad av tilsmussing, gulvfarge og type.

For fullstendige vedlikeholdsinstruksjoner og anbefalte produkter henviser vi til pergo.com.

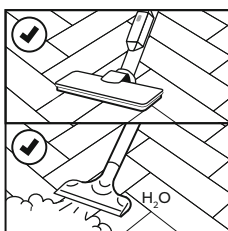

For tørrengjøring anbefaler vi å bruke en Pergo-mopp eller støvsuger. Sørg for at støvsugeren er utstyrt med myke hjul og en spesialbørste for parkett, slik at du unngår riper i gulvet.

Du kan bruke damprensere på utvalgte Pergo Rigid Pad Pro Herringbone så lenge laminatet ikke utsettes for direkte damp. Damprensen må derfor alltid brukes med en egnet klut over dampåpningen, som sørger for jevn varme- og dampfordeling. Det er også viktig å ikke holde damprensen for lenge over samme område, og å rengjøre gulvet i lengderetningen til plankene.

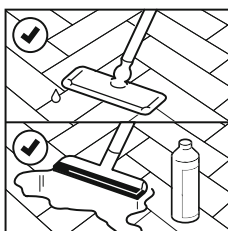


2

Ditt Pergo Rigid Pad Pro Herringbone gulvet kan rengjøres med en fuktig eller våt klut. Pergo Cleaner er et vedlikeholdsprodukt som er spesifikt utviklet for å holde ditt nye vinylgulv i topp stand. Du må aldri bruke vaskemidler som inneholder naturlig såpe, side dette vil etterlate et klebrig belegg på overflaten som vil samle støv og smuss, og gjøre det vanskelig å fjerne. Det samme gjelder vaskemidler som inneholder skurepartikler, ettersom disse kan gjøre overflaten mattere. Det er alltid viktig å ikke overdosere noe vaskemiddel, ettersom dette vil føre til ansamling av herdet vaskemiddel som kan være vanskelig å fjerne uten bruk av en vinylfjerner.

Du finner mer informasjon om hvordan du rengjør og vedlikeholder gulvet på pergo.com. Hvis du trenger spesifikke rengjøringsinstruksjoner for kommersielle bruksområder eller prosjekter, kan du kontakte teknisk avdeling hos Pergo.

Sølt væske må alltid fjernes fra gulvet umiddelbart.

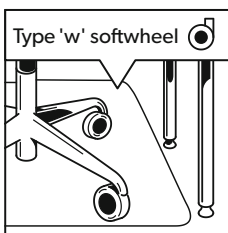

3


Beskytt møbel- og stolben. Bruk (kontor)-stoler av type W med myke hjul, og krakker med myke hjul som egner seg for vinylgulv og/eller bruk en egnet gulvmatte.



4

Tunge møbler må aldri dras over gulvet. De må løftes. Sørg for at møbelben har store flater mot gulvet og er utstyrt med gulvbeskyttere som ikke setter flekker. Jo høyere og/eller bredere møbelben er, jo bedre blir fordelingen av vekten på gulvet, og mindre blir sjansen for skade på gulvet. Legg matter uten gummiunderlag ved alle innganger fra utsiden slik at smuss, grus og jord forhindres fra å bli overført på gulvet. Dette vil redusere skader, vedlikeholdsbehovet og forlenger gulvets levetid. Vær oppmerksom på at langvarig kontakt med enkelte gummityper og/eller lateks kan forårsake permanent flekk.

Sigaretter, fyrstikker eller andre meget varme ting må ikke få komme i kontakt med gulvet, ettersom dette kan forårsake permanent skade.

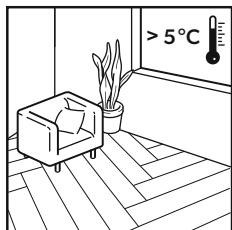

5

Sørg for at innendørstemperaturen alltid holdes $> 5^{\circ}\text{C}$ og fortrinnsvis mellom 18 og 30°C . Det er også viktig å holde undergulvet innenfor samme temperaturområde.