




**TB TAKSIKRING**  
AV FAGFOLK FOR FAGFOLK

# MONTERINGSANVISNING

## Feieplatå 990 / 770 / 495

### for papp- og folietak

Dokument nr. 010402

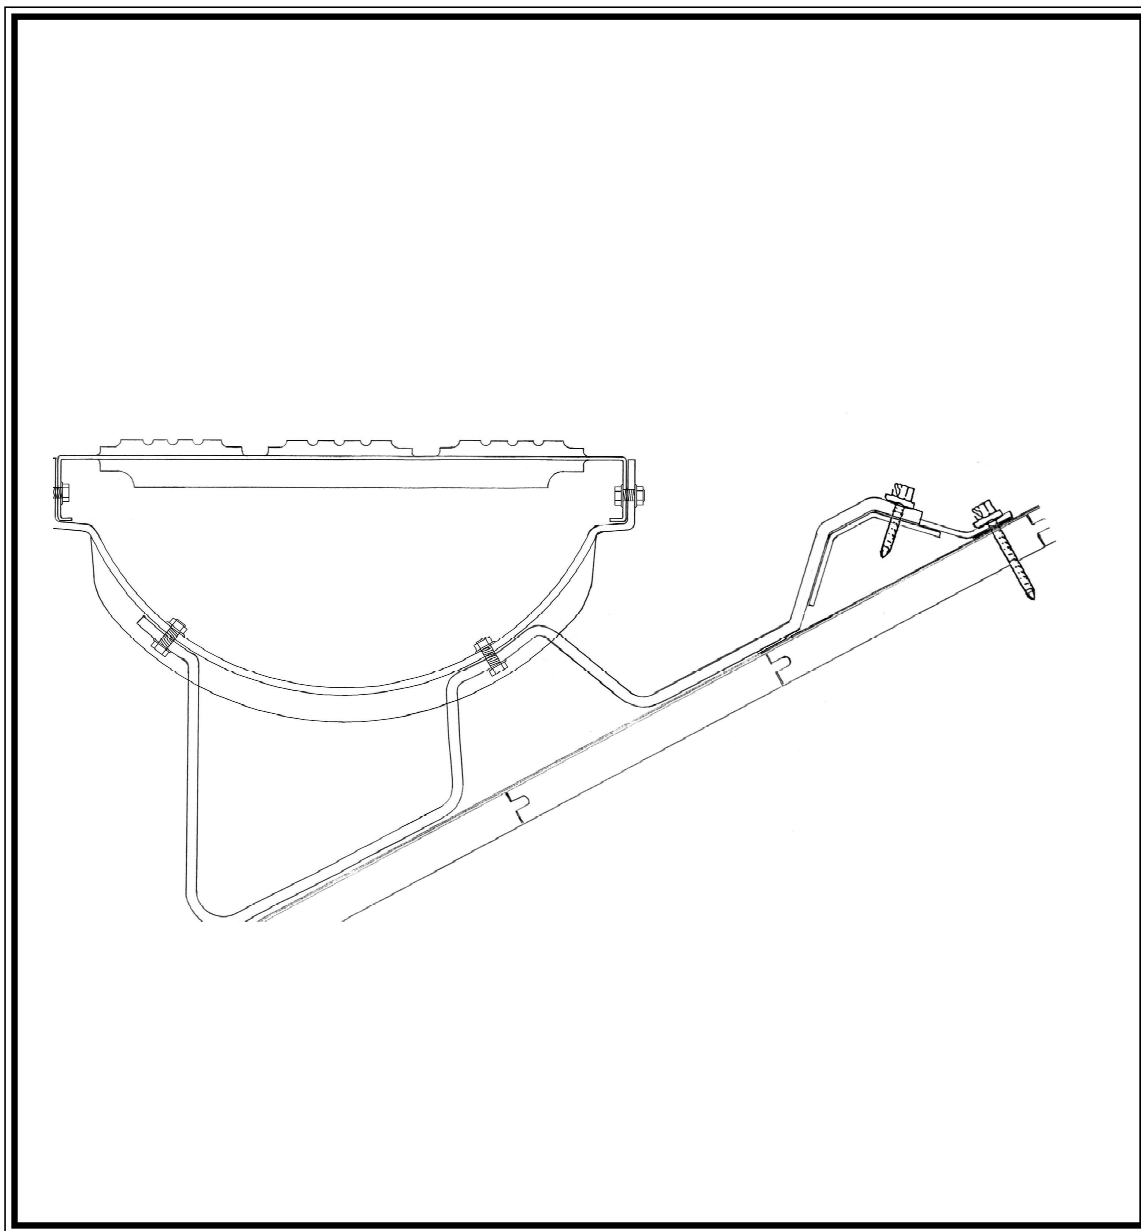

TB Taksikring AS,  
Rødmyrlia 3, 3735 Skien  
16  
Dok. nr. 5001

#### EN 516:2006

TB feieplatå 495/770/990  
ID-kode: Prefabrikeret tilbehør for tak  
Bruksområde: Adkomst på bygninger med skrått tak  
Mekanisk motstand: C1-TA  
Ekstern brannytelse: Anses å tilfredsstillende  
Brannmotstand: Klasse A


[www.tb-taksikring.no](http://www.tb-taksikring.no)

## MONTERING AV FEIEPLATÅ


### MONTERING AV INNFESTINGSSKINNEN

Innfestingsskinnen monteres mellom to taksperrer og festes til taksperrere med de rustfrie, selvborrende skruene (2 stk. 6,5 x 65 mm) som følger med pakken (fig. 1). Husk å montere pakningene som følger med mellom innfestingsskinnen og tekkematerialet.

Figur 1

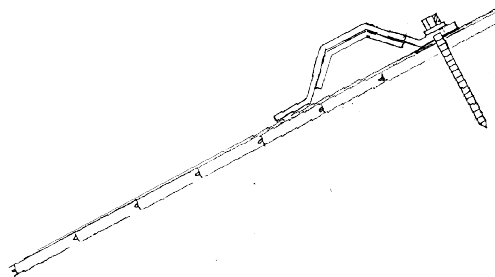

Figur 2

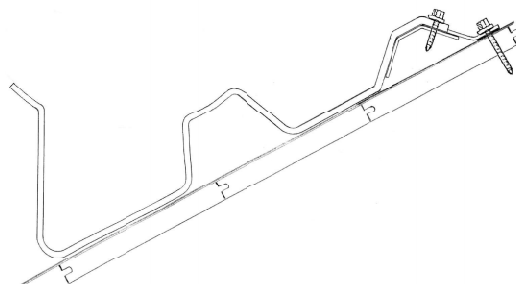


### MONTERING AV INNFESTINGSSTAG

Innfestingsstaget monteres på innfestingsskinnen og skrues fast med de rustfrie, selvborrende skruene (2 stk. 6,3 x 25 mm) som følger med pakken (fig. 2).

### MONTERING AV BØYLE

Monter bøylen på innfestingsstaget og juster bøylen i vater (+/- 3 grader) og skru fast med de rustfrie sammenkoblings-skrue m/muttere (2 stk. 8x16 mm) som følger med pakken (fig. 3).

Figur 3

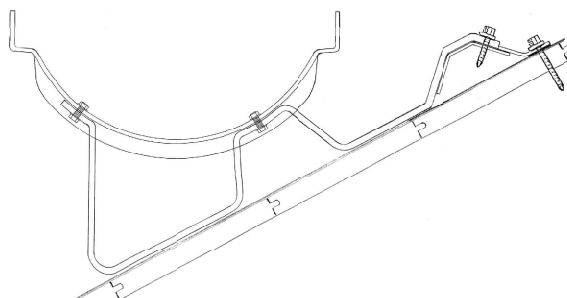

### MONTERING AV RIST

Monter risten på bøylen med de rustfrie sammenkoblingsskrue m/muttere (2 stk. 8x16 mm) som følger med pakken (fig. 4).

**NB! Skru sammenkoblingsskrue  
godt til!**

Figur 4

