

Monteringsverktøy HDS

Monteringsverktøy HDS

Beskrivelse

Monteringsverktøy for skjult montering i terrassebord.

Bena på monteringsverktøyet klemmes fast mellom terrassebordene for å få samme avstand mellom hvert terrassebord. Følg tre-

vareleverandørens monteringsanvisning for avstand mellom terrassebordene, for å optimalisere kvaliteten av sluttresultatet. Husk lask på drageren, slik at skruene får tilstrekkelig feste inn på terrassebordkanten.




Valg av verktøy

Art nr	NOBB nr	Navn	Før virkesbredd mm	Distans mm	Rekommenderas for:
7015 01	50690 693	Monteringsverktøy 3.5	85-110	3.5 / 5.0	Trykkimpregneret terrassebord grønn/brun, kjernefuru, Sibirisk lerk, varmebehandlede terrassebord, oljeimpregneret terrassebord
7015 03	506907 04	Monteringsverktøy 3.5	110-150	3.5 / 5.0	Kjernefuru, Sibirisk lerk, varmebehandlede terrassebord, oljeimpregneret terrassebord
7015 04	530059 60	Monteringsverktøy 3.5	110-150		
7015 05	520757 05	Monteringsverktøy 2.5	110-150	2.5 / 5.0	Trykkimpregneret terrassebord grønn/brun


For hvert verktøy leveres det med ekstra mellomlegg som kan monteres på verktøyet for å få avstand på totalt 5,0 mm.

Forpakninger


Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Ant/forp
701501	50690 693	Monteringsverktøy HDS 3,5 mm. For terr.bordbredde 85 - 110 mm, inkl 2 stk TX15 x 65 mm bits	1
701504	53005 960	Monteringsverktøy HDS 3,5 mm. For terr.bordbredde 110- 150 mm, inkl 2 stk TX15 x 100 mm bits	1
701506	53005 986	Monteringsverktøy HDS 2,5 mm. For terr.bordbredde 110- 150 mm, inkl 2 stk TX15 x 100 mm bits	1
701166	53000 534	Bits till HDS verktøy TX15 x 100mm	2

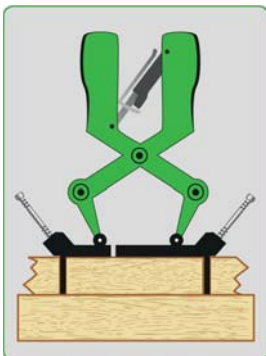

1. Klem fast monteringsverktøyet over terrassebordet, plasser en (1) HDS skrue i hvert monteringshull.

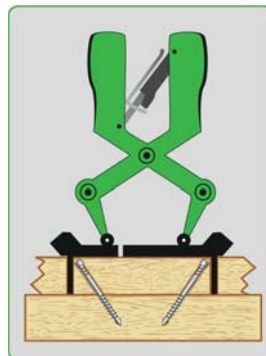

2. Monter med HDS-bits TX15 x 65 mm. Begynn alltid med den ytterste skruen. NB! I alle terrassebordskjøter må det legges en lask på drageren, slik at skruene får tilstrekkelig feste inn på terrassebordkanten.

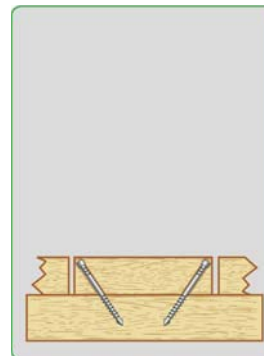

3. Frikoble monteringsverktøyet.