

Monteringsverktøy HDS

Monteringsverktøy HDS

Beskrivelse

Monteringsverktøy for skjult montering i terrassebord.

Bena på monteringsverktøyet klemmes fast mellom terrassebordene for å få samme avstand mellom hvert terrassebord. Følg tre-

vareleverandørens monteringsanvisning for avstand mellom terrassebordene, for å optimalisere kvaliteten av sluttresultatet. Husk lask på drageren, slik at skruene får tilstrekkelig feste inn på terrassebordkanten.




Valg av verktøy

| Art nr | NOBB nr | Navn | Før virkesbredd mm | Distans mm | Rekommenderas for: |
|---------|-----------|-----------------------|--------------------|------------|---|
| 7015 01 | 50690 693 | Monteringsverktøy 3.5 | 85-110 | 3.5 / 5.0 | Trykkimpregneret terrassebord grønn/brun, kjernefuru, Sibirisk lerk, varmebehandlede terrassebord, oljeimpregneret terrassebord |
| 7015 03 | 506907 04 | Monteringsverktøy 3.5 | 110-150 | 3.5 / 5.0 | Kjernefuru, Sibirisk lerk, varmebehandlede terrassebord, oljeimpregneret terrassebord |
| 7015 04 | 530059 60 | Monteringsverktøy 3.5 | 110-150 | | |
| 7015 05 | 520757 05 | Monteringsverktøy 2.5 | 110-150 | 2.5 / 5.0 | Trykkimpregneret terrassebord grønn/brun |


For hvert verktøy leveres det med ekstra mellomlegg som kan monteres på verktøyet for å få avstand på totalt 5,0 mm.

Forpakninger


| Art.nr | NOBB nr | Beskrivelse | Ant/forp |
|---------------|-----------|--|----------|
| 701501 | 50690 693 | Monteringsverktøy HDS 3,5 mm. For terr.bordbredde 85 - 110 mm, inkl 2 stk TX15 x 65 mm bits | 1 |
| 701504 | 53005 960 | Monteringsverktøy HDS 3,5 mm. For terr.bordbredde 110- 150 mm, inkl 2 stk TX15 x 100 mm bits | 1 |
| 701506 | 53005 986 | Monteringsverktøy HDS 2,5 mm. For terr.bordbredde 110- 150 mm, inkl 2 stk TX15 x 100 mm bits | 1 |
| 701166 | 53000 534 | Bits till HDS verktøy TX15 x 100mm | 2 |

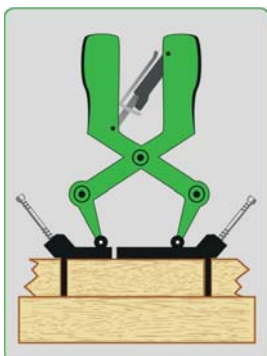

1. Klem fast monteringsverktøyet over terrassebordet, plasser en (1) HDS skrue i hvert monteringshull.

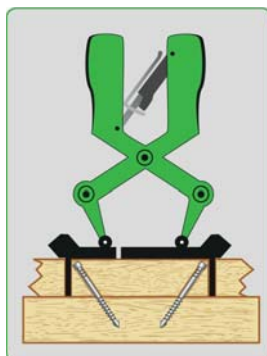

2. Monter med HDS-bits TX15 x 65 mm. Begynn alltid med den ytterste skruen. NB! I alle terrassebordskjøter må det legges en lask på drageren, slik at skruene får tilstrekkelig feste inn på terrassebordkanten.

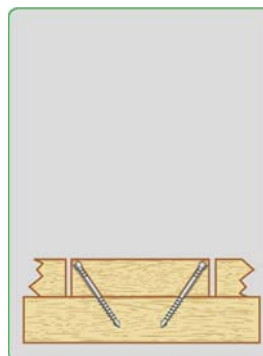

3. Frikoble monteringsverktøyet.