



Rev 00

Monteringsbeskrivelse: Pipeplattform Monteringsbeskrivning: Skorstensplattform

TA-4-19-97

ETTERSYN: Som sikkerhetsutstyr bør produktet kontrolleres årlig, eller før bruk, for eventuelle skader/defekter. Løse skruer må eventuelt etterstrammes. Huseier bør ta vare på denne monteringsanvisningen

FELLES FOR ALLE PIPEPLATTFORMER / *Gemensamt för alla skorstensplattformar*

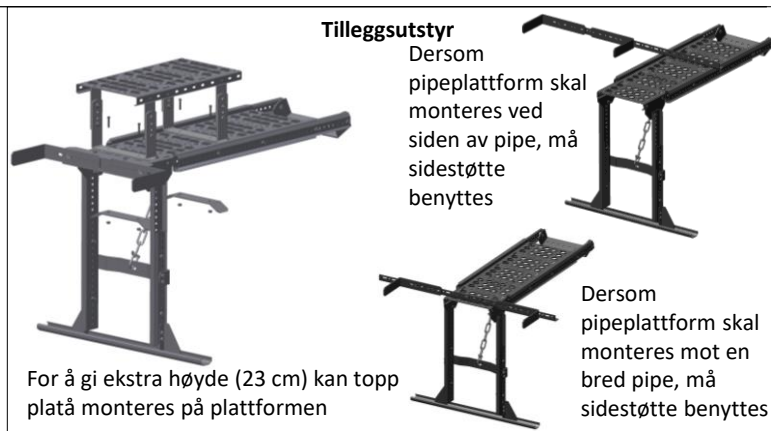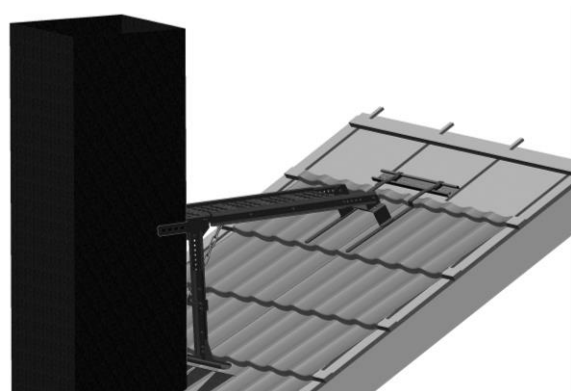

Det er et krav at innfestebøylene festes i en innfesteskinne.

Når plattformen står oppslått, skal den sikres med kjetting mellom vertikal støtte og horisontal plattform.

De to klemlabbene og festeplaten i plattformens forkant er montert fra fabrikk. Klemlabber justeres slik at de griper om skorsteinen.

Før plattformen skrues fast, må den tilpasses. Den vertikale støtten skal stå mest mulig parallelt med skorsteinen. Det horisontale platået skal ligge mest mulig horisontalt.

Det er justeringsmulighet både horisontalt og vertikalt.

PP-82 T / PP-130T

Horisontal justering: 940 - 1340 mm / 1600 - 2100 mm

Vertikal justering: 580 - 850 mm / 1100 - 1600 mm

Når plattformen ikke er i bruk kan den slås sammen og legges ned på taket

SAMMENKOBLING AV PIPEPLATTFORM / *Samankoppling av skorstensplattform*



Innfestebøylene skrues til bøyel på plattform med 2 stk 8 x 20 mm sekskantskruer m/mutter.

Infästningsbyglarna skruvas fast i byglarna på plattformen med 2 st. 8 x 20 mm sexkantskruvar med mutter.

Infästningsbyglarna måste fästas i en infästningsskena.

När plattformen står uppställd ska den säkras med kättingar mellan de vertikala stöden och den horisontella plattformen.

De två klämmorna och fästplåten i plattformens framkant är fabriksmonterade. Klämmorna justeras så att de griper om skorstenen.

Innan plattformen skruvas fast måste den passas in. Den vertikala stöttan ska stå så parallellt med skorstenen som möjligt. Den horisontella plattformen ska vara så horisontell som möjligt.

Plattformen kan justeras både horisontellt och vertikalt.

PP-82 T/PP-130T


Horisontell justering: 940–1 340 mm/1 600–2 100 mm

Vertikal justering: 580–850 mm/1 100–1 600 mm


När plattformen inte används kan den vikas samman och läggas ned på taket.

Innfeste ClickFals-plater / Montering av innfästning - ClickFals plåttak:



PP B-650 T-I

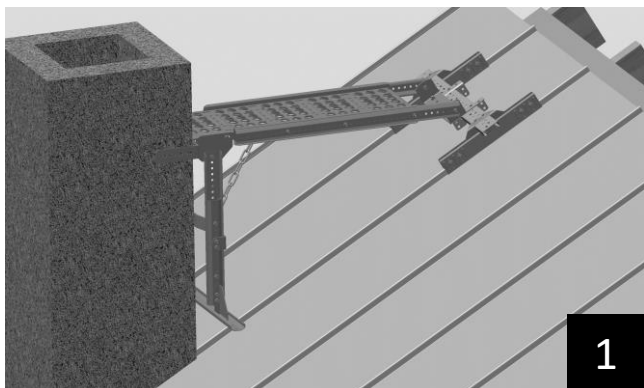


Figur viser ferdig montert pipeplattform. Før fastmontering av innfestepakken må en tilpasse plattformen på høyde, lengde og vinkel, slik at en ser hvor innfeste skal plasseres. Plattformen skal være tilnærmet horisontal.

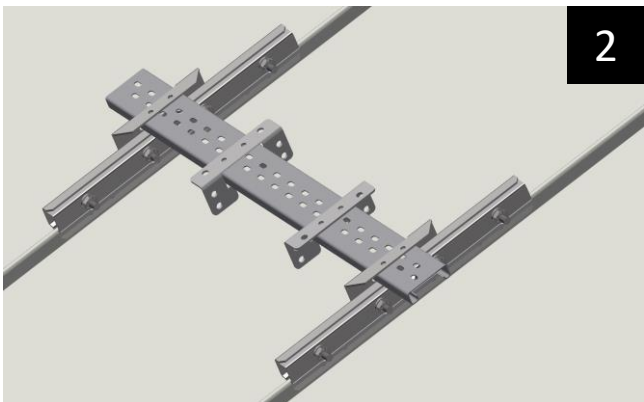

Konsoller plasseres på 2 tilstøtende falser som vist på fig 3 og 4. Skrues sammen med 4 stk M10x45 låseskruer med skive og mutter. Vent med å trekke til skruer til du har tilpasset plattformen. 2 festeklemmer føres inn på skinnen som vist, og skinnen føres inn i utsparing i konsollene.

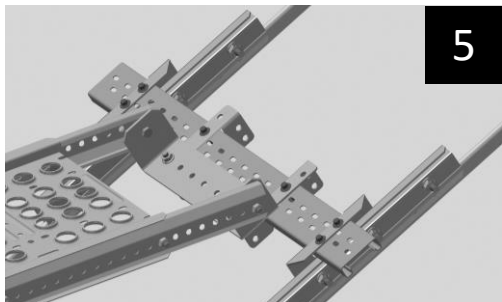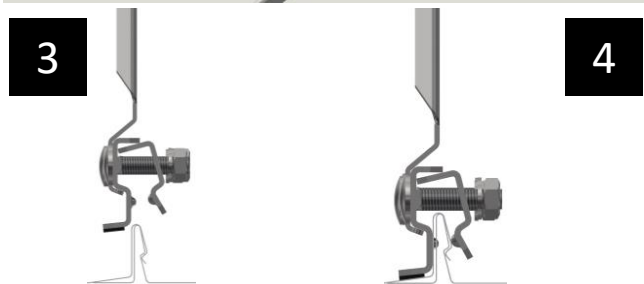

Bøylen i enden av plattformen skrues fast på de 2 festeklemmene med M8x20 skruer og mutter. Når alt er tilpasset, trekkes alle skruer godt til. Konsollskruene må trekkes til med **40 Nm** moment. Skinne og festeklemmer låses i posisjon ved hjelp av 6 stk borskruer som vist på figur. Skruene skal ikke treffe hull i skinnen, men bores gjennom.

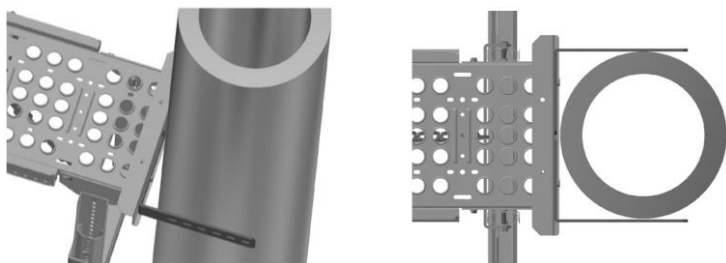

Mot rund stålpipeline må klemlabbenes snues slik at lengste armen ligger ut på sidene av pipen.