

SE

## Monteringsanvisning

Kombinippel 96/83-73/50 mm  
RSK 3106821



Produkten kräver inga verktyg för installation.  
Produkten ska inte installeras i sitt ursprungsläge,  
utan kräver att installatören justerar denna efter önskad  
övergång och dimension. Se möjligheterna nedan.

ENG


## Installation instructions

Multi pipe reducer 96/83-73/50 mm  
RSK 3106821




The product does not require any installation tools.  
The product should not be installed in its original configu-  
ration, but requires the installer to adjust it to the desired  
transition and dimension. See the possibilities below.


96/50 mm

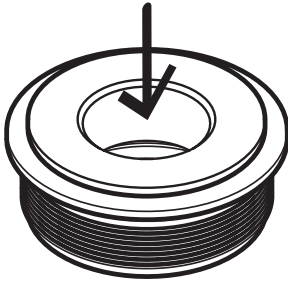


83/50 mm

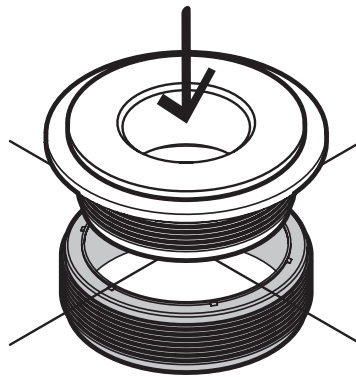

~~96/75 mm~~

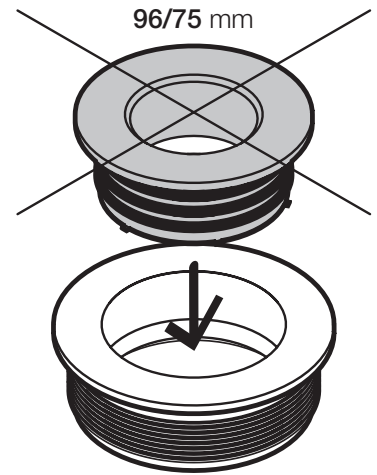

75/50 mm

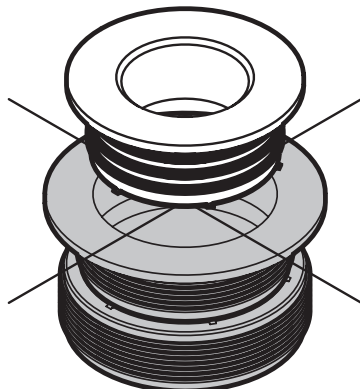

~~83/75 mm~~

