

# MONTERINGSANVISNING


## HV15X15 TAKHATT



1. Mål ut fra lektheholder til senter rør.



2. Marker målet fra topp lekke. Marker midt på takprofil.

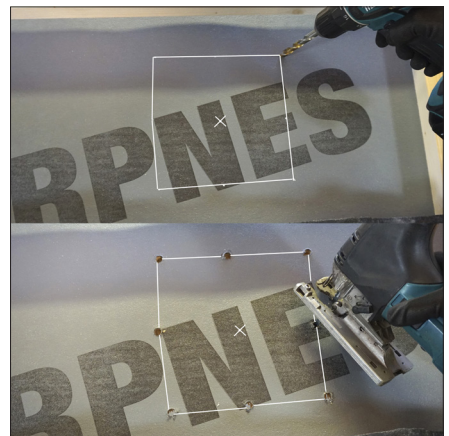

3. Forbor og kutt ut et hull med 1 cm klaring.  
(Til membran undertak anvendes kniv.)



4. Tre mansjett på isorør.



5. Sett på multiadapter og flexislangen på hetten og fest med slangeklemme.




6. Tre flexislange igjennom hullet og legg hatten på plass. Fest hatten til takstein med klemme.



7. Fjern evt. støv fra undertak. Dra av folien på mansjett, klem fast og glat ut ujevnheter.



8. Ferdig montert. Fest alle omliggende stein med stormklips.

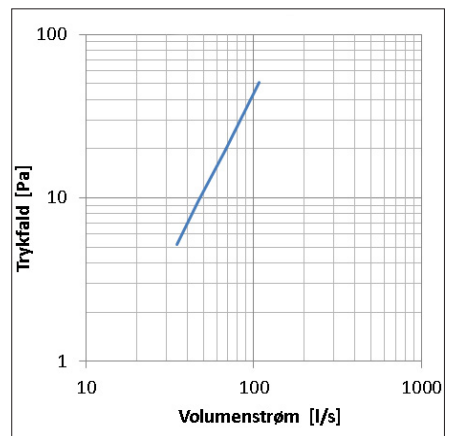



# SKARPNES

MONTERING HV15X15 TAKHATT



## MONTERINGSANVISNING HV15X15 TAKHATT


HV15x15 Takhatt leveres med utvendig rør for tilkobling  
ø 160 mm og lagerføres i fargene sort og rød

Enkel å montere, bare husk:

- Takhatten bør monteres så nærmere mønet som mulig, men ikke over mønet
- Med montering langt fra mønet, bør hetten sikres mod snøras med f.eks. snøfanger
- Fest alle omliggende stein med klips
- Slinger isoleres i kald sone
- Når soil hette monteres på samme tak, bør denne plasseres høyere på taket en takhatt til ventilasjon

Pakken inneholder:

- 1 Takhatt HV15x15
- 1 Gummimansjett
- 1 Flexislange
- 1 Multiadapter

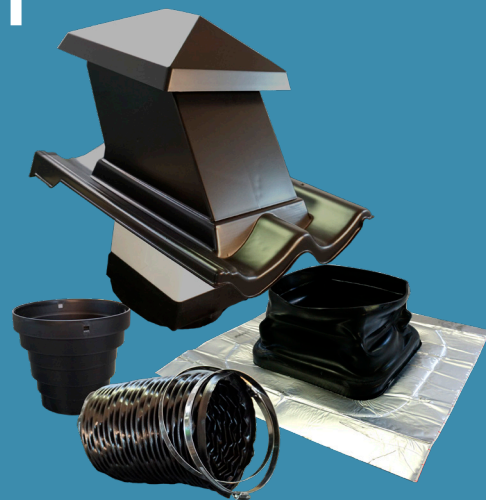


### VIKTIG!

Husk at gjennomføring i undertaket må være tett.  
Takhatten bør monteres så nær møne som mulig for bedre utsug og mindre risiko for skader og snøras.



BETONGTAK

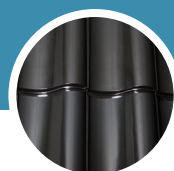


TEGLTAK



STÅLPANNER



UNDERTAK

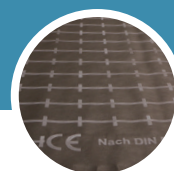

VINDSPERRE