


PRODUKTBLAD


TEKNISK SPESIFIKASJON

STONE WALL


HALLINGDAL

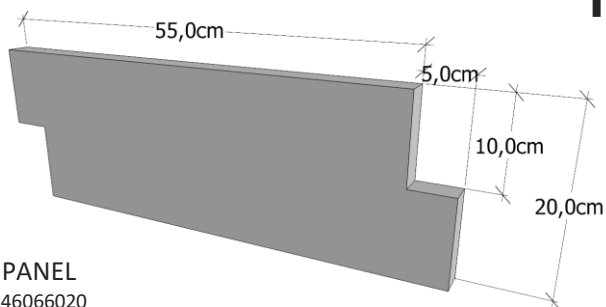


RETT PANEL
NOBB: 46066020

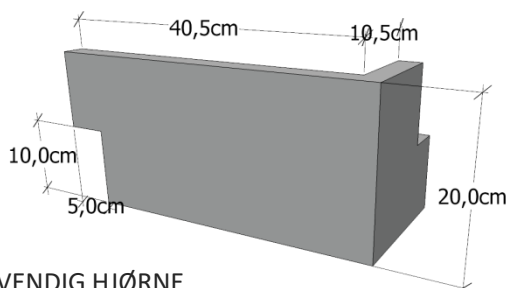


UTVENDIG HJØRNE
NOBB: 46066065

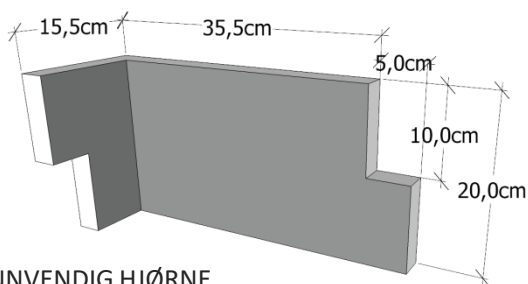

INNVENDIG HJØRNE
NOBB: 46066073

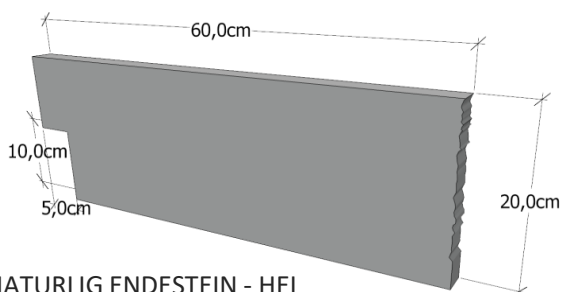

NATURLIG ENDESTEIN - HEL
NOBB: 46066084

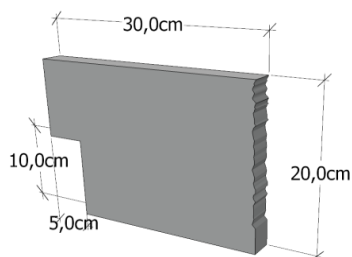

NATURLIG ENDESTEIN - HALV
NOBB: 46066092

Forpakning:

Rett panel:	3 stk. - 0,336 kvm.
Hjørnestein:	2 stk. - 0,204 kvm.
Endestein:	2/2stk. - 0,336 kvm.
Vekt:	85 kg pr. m ²

Avvik mål: +- 1,5mm

MONTERING

Utgregning:


Mål opp alle flater og regn ut totalt areal som skal dekkes.

For å finne antall hjørnestein, deles høyden på **hvert hjørne** med høyden på steinen.

Regn ut arealet på hjørnesteinene, og trekk dette fra det totale vegg arealet.

Legg til en halv kvadratmeter for kapp, og rund opp til nærmeste hele eske med rettstein.

Eksempel Brannmur med pipe.

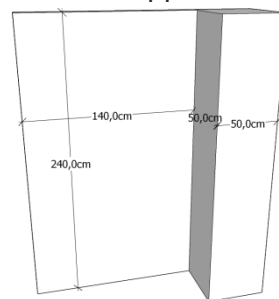

Veggene her er 140 + 50 + 50 + 50cm. Høyden er 240cm. Total areal blir 6,96 m².

Fra Brannmuren inn til pipa er det et innvendig hjørne på 240cm høyde. Pipa har 2 utvendige hjørner som også er 240cm høye. Hjørnene utgjør da 3,672 m². $(240/20 = 12 \text{ stk pr. hjørne. } 36 \text{ stk} \times 0,102 = 3,672 \text{ m}^2)$.

Mengde med rettstein blir som følger.

6,96 m², - 3,672 m² = 3,288 m².

Legg til en halv kvadratmeter og **rund opp** til hele esker.

3,788 m² / 0,336 ≈ 12 esker (4,032 m²).

Montering

Påfør flislim på veggen med en tannsparkel med 8-10mm tannstørrelse. Fukt panelene lett på baksiden, og trykk dem godt inn i mørtelen. Ved liming utendørs er det **meget viktig** at det ikke blir «lommer» i limet hvor det kan bli liggende vann og lage frostspreng. Limsøl må vaskes bort med en gang.

Tilpasning mot vegg, hjørner eller avslutning gjøres med vannsag eller vinkelsliper med diamantblad.

Legg vater på hvert sjikt for å unngå skjevheter.

For mer utfyllende monteringsanvisning, se vår hjemmeside.