

For mer utførlig leggeanvisning henviser vi til:

Tekking av tak med bord nr. 544.106 fra Norges byggforskningsinstitutt.

Skissene er hentet fra denne byggedetalj.

Royal tretak leveres i 19 mm og 22 mm tykkelse og i 148 mm bredde. 22x148 mm er å anbefale, da den er tykkere og tåler større belastning.

Takbordene høvles med 2 spor på begge sider, og med en ru side. Sporene skal drenere ut vannet som kommer inn mellom over-/ og under-ligger. Den ru siden skal bestandig vende opp.

Dersom en ønsker å sortere på margside, yteside kan dette gjøres på byggeplass.

Takbordene levers med endepløying, men kan også leveres lengdesortert eller pre-cut.

Montering.

Undertak monteres for å fange opp fokksnø som smelter eller vann som renner inn sideveis mellom bordene eller i endeskjøtene. Trelasten i seg selv er heller ikke 100% vanntett, og kan slippe dråper gjennom f eks rundt kvister. Dette er normalt og ikke til å unngå. Et tett undertak vil samle opp og drenere bort eventuelt vann som kommer under takbordene. Bærende undertak består av underpanel eller tre baserte plater med fortrinnsvis et asfaltunderlagsbelegg med polyesterstamme, da denne typen er mer smidig enn underlagsbelegg med glassfiberstamme. Ikke bærende undertak (garasjer og boder) kan bestå av asfaltimpregnerte trefiberplater, kartongplater eller rullprodukter. Det er viktig at undertaket går ut i takrennen, slik vannet ikke kommer ned i kassen og under kledningen.

NB! Bruk alltid undertak.

Sløyfer og lekter.

Det anbefales å bruke trykkimpregnerte sløyfer og lek-ter. Sløyfetykkelsen bør være minst 13 mm, helst 20-25 mm ved sperretak. Lektetykkelsen bør være min 30 mm, helst 36/48 mm med en bredde på min. 48 mm.

Spiker-/skruedimensjon må tilpasses sløyfetykkelse, taktro og lektetykkelse. Sløyfene spikres med varmforsinket spiker 2,5-65 eller 2,8-75, lektene spikres med varmforsinket spiker som går minst 35 mm inn i bære-konstruksjonen

Takbord

Over-/underligger monteres slik at sporene korres-ponderer overfor hverandre. Festes som utvendig kledning, dvs ingen skruer/spiker må gå gjennom både overligger og underligger. Bruk en skrue/spiker i hver lekt for underligger og to skruer/spiker i hver lekt for overligger. Vi anbefaler rustfritt A2 eller syrefast A4 som festemiddel..

Ved spikring anbefales håndspikring. Skruer/spiker må ikke gå gjennom lektene.

Avslutning mot gavl.

En bør alltid starte/slutte legging av bordene slik at en får en overligger ytterst mot gavl. Dette vil gi den peneste overgangen mot vindskier.

Møneløsninger.

Her er det viktig å lage en avslutning som hindrer fuktinntrengning.

Tre takrenner.

Tretakrenner leveres i dim. 45x110 mm og i fallen-de lengder. Skjøtes vanligvis ved skråskjæring og ilegging av tetningsmasse. Påse at skjøtene ikke kommer over dører og vinduer, da lekkasjer vil kunne forekomme. Galvaniserte rennekroker for sperre-montering eller frontmontering.

Avløp for vannet kan gjøres ved kjetting, eller en har et utstikk og lar vannet renne fritt.



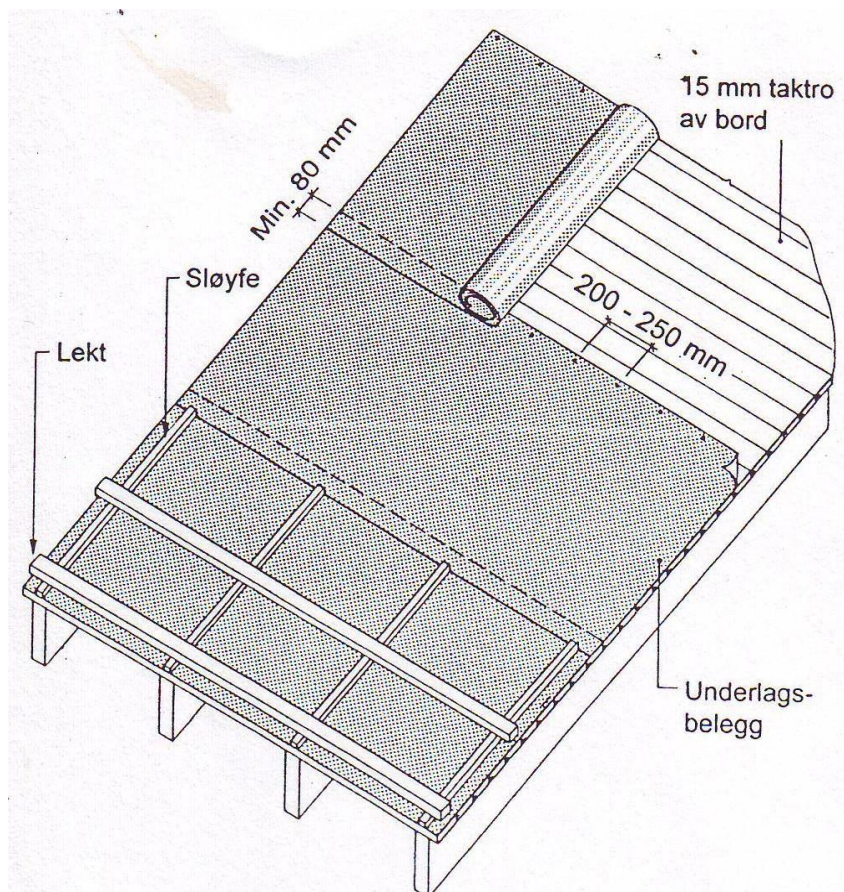


Fig. 22 a
Taktro av tre med underlagsbelegg av asfalt

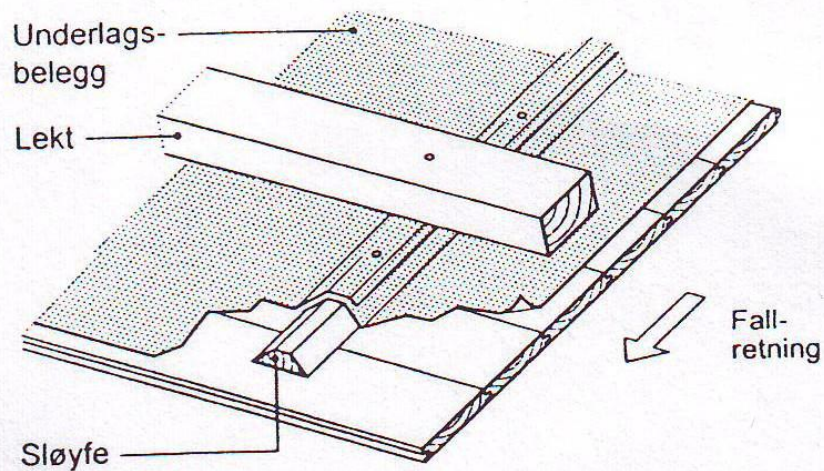


Fig. 22 b
Trekantformede sløyfer med avrundet hjørne brukes der det stilles store krav til undertaketets tetthet. Underlagsbelegget legges over og skjøtes på sløyfene.

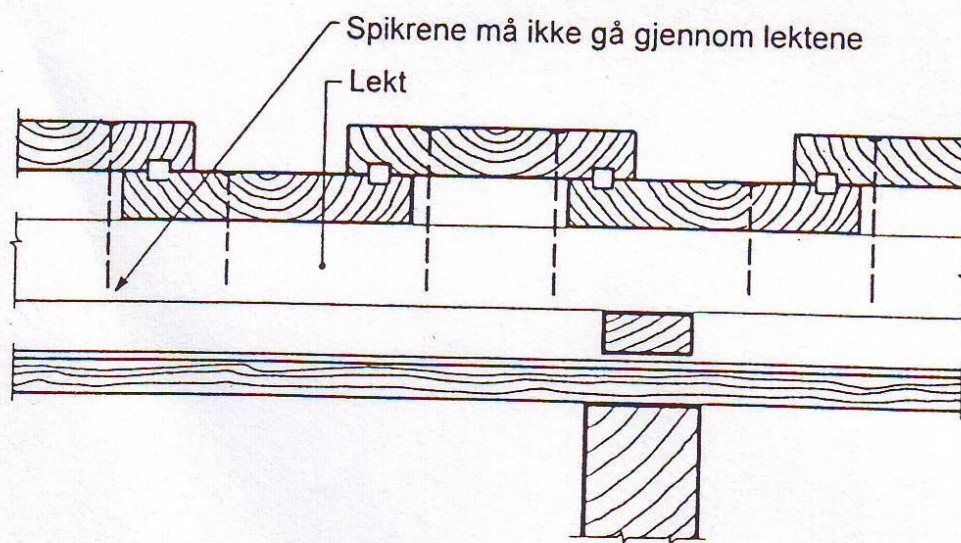


Fig. 54

Spikring av bordtak, vertikalsnitt

Ved spikring av overliggerne er det viktig at spikrene går klar av underliggerne. Hvis spikrene går igjennom underliggerne, blir underliggerne låst mot fuktbevegelser, og dermed øker faren for sprekker.

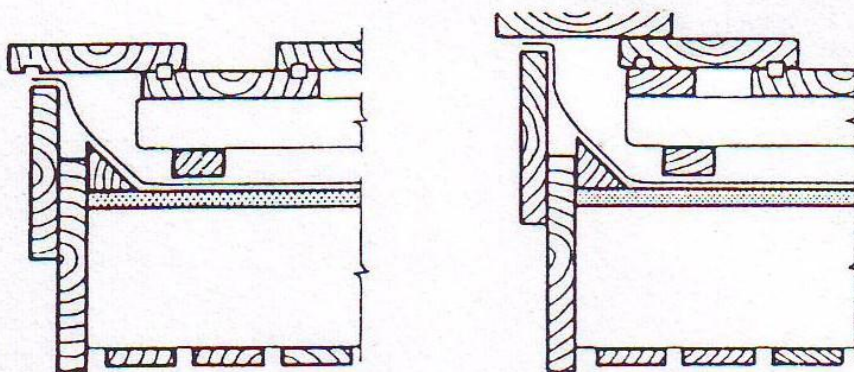


Fig. 63

Vanlige avslutninger ved gavl

Underlagsbelegget må føres opp langs vindskien og klemmes mot vindskien med ytterste overligger, eventuelt vannbord.

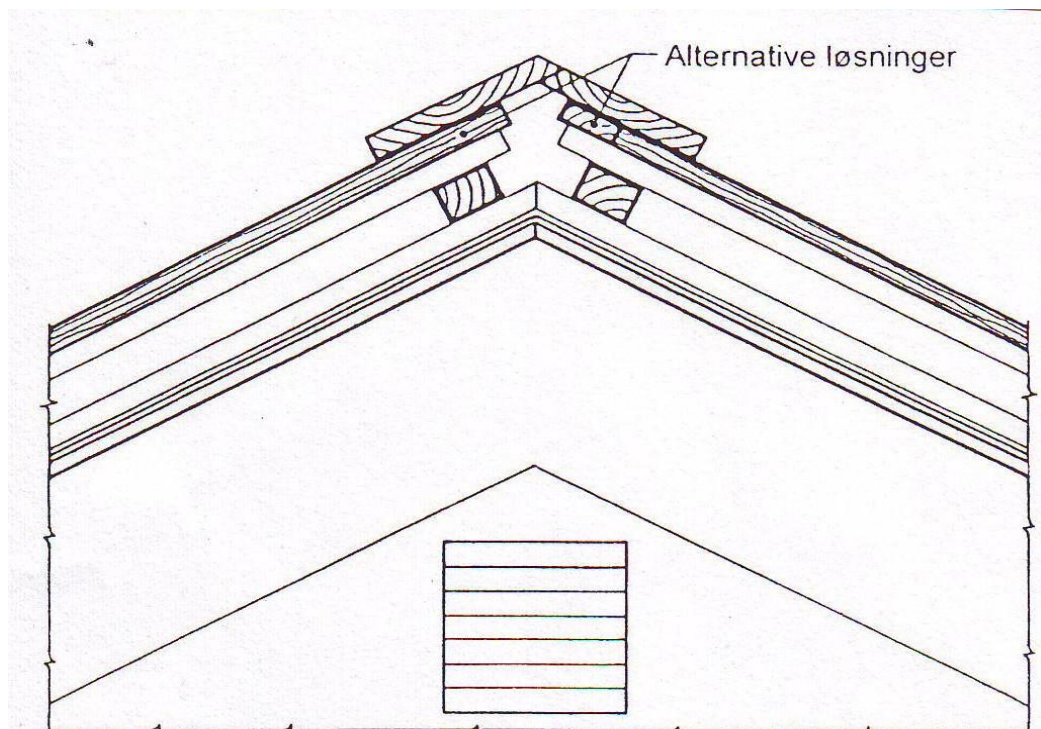


Fig. 62 a

Møne over kaldt loft

Det er forutsatt lufting av loftet gjennom gavlspissene. Ved valmtak kan utlufingen ordnes som vist i fig. 62 b.

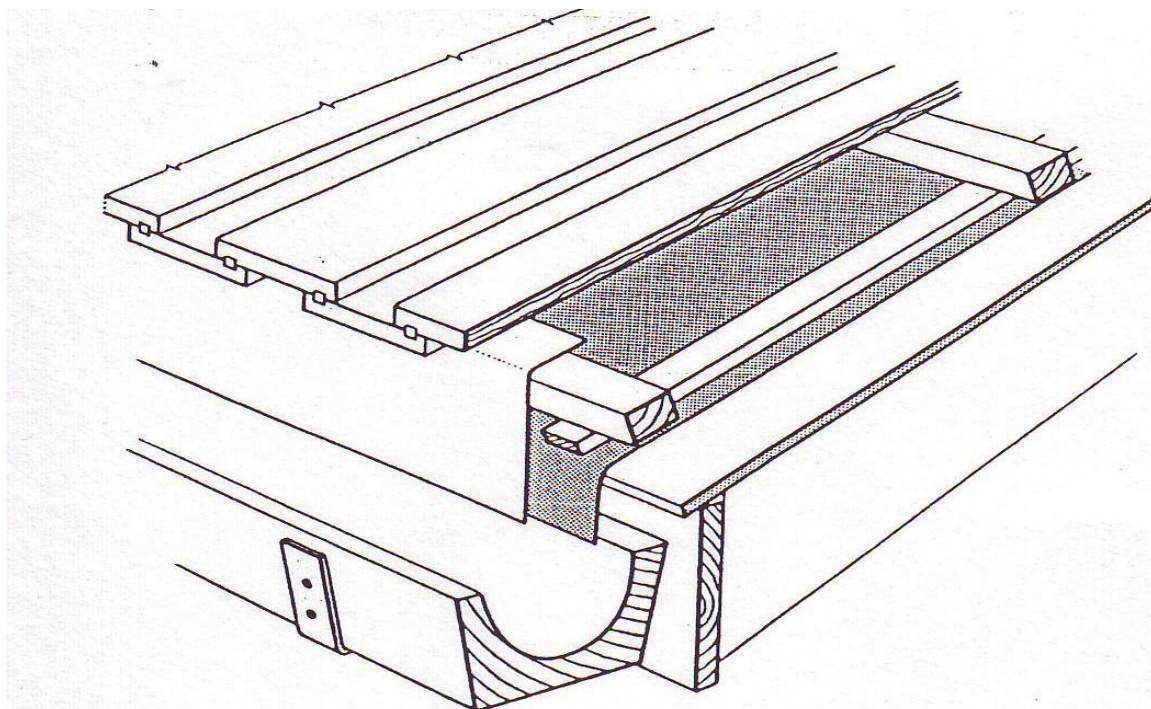


Fig. 61 b
Avslutning ved takfot
Trerenne festet med beslag