# MONTERINGSANVISNING

HU-MA-01-2026-10

**Før montering: kontroller platene for skader.**

Huntonit er et naturprodukt laget av trefibermasse; variasjon i farge og utseende kan forekomme.

### Generelt

Huntonit Proff Vegg leveres i 11 mm tykkelse med låseprofil (fig.1) på langsider.
NB! Platene må håndteres varsomt slik at profilkanten ikke skades. Platene skal aklimatiseres 72 timer før montering og lagres tørt, og liggende på et slett underlag.

Huntonit Proff Vegg er ferdig grunningsmalt fra fabrikk klar for tapet eller maling.

### Bruksområde

Huntonit Proff Vegg er et Klimaklasse 2 produkt. Oppvarmet rom (18-23ºC) og relativ luftfuktighet mellom 35-60%.

### Underlag for montering

Platene monteres på ferdig avrettet stenderverk med cc 600 mm. Det er viktig at stendere er plassert helt nøyaktig, og at veggene står i lodd. Eventuelle ujevnheter i bindingsverket/eksisterende vegg må rettes opp før veggplatene monteres.

Platene kan gjerne monteres på horisontal utlekting med c/c 600mm. Alle hjørner skal ha kubbing - det samme inn mot dører og vinduer. Der hvor tunge gjenstander skal festes til vegg skal det monteres losholter/tverrgående spikerslag. Ved renovering kan platene monteres direkte på eksisterende vegg uten horisontal utlekting dersom veggen er helt rett.

Skal platene skjøtes i lengderetning på en vegg, skal det skje på et spikerslag.
Lim og fest platene til samme spikerslag.

### Montering

Platene monteres med min. 5 mm klaring mot tak og gulv. I skjult hjørne, min. 5 mm ekspansjonsklaring, i åpent hjørne min. 2 mm (fig. 2). For veggflater lengre enn 10 m må det legges inn ekstra ekspansjonsklaring, min. 1 mm pr. lm. vegg. Kan utføres ved f.eks. innvendige delevegger.

Plateskjøten skal limes med en ca 1 mm tynn limstreng nede i profilen (fig.3), overskytende lim tørkes bort. Anbefalt limtype er Casco vinterlim eller tilsvarende.

### Innfesting

Huntonit Proff vegg kan festes med skruer eller kramper. Disse skal plasseres i markert skruespor (fig.3).

### Skruer

- Huntonit skrue 4,2 x 35 mm (anbefalt).
- Senteravstand i topp- og bunnsvill: cc 200 mm.
- Senteravstand på vertikale stendere: cc 200 mm.
- Dobbel innfesting på horisontale lekter.

### Kramper

- Minimum 10x30 mm rettrygget krampe
- Senteravstand i topp- og bunnsvill: cc 150 mm.
- Senteravstand på vertikale stendere: cc 150 mm.
- Dobbel innfesting på horisontale lekter.

NB! Utvis forsiktighet ved bruk av krampe-pistol så ikke krampene skytes for langt inn eller gjennom spikerleppe.

### Lister ved ulike hjørneløsninger

Huntonit Proff egner seg for listefrie løsninger. Utvendige hjørner anbefaler vi bruk av hjørneprofil Aquabead eller liknende.

Utvendig hjørnelist stiftes eller limes.Huntonit flexlist for innvendig/utvendig hjørne er også et godt alternativ. Innvendige hjørner kan fuges med Huntonit fugemasse.

Under montering må profilen sjekkes nøye med hensyn på feil/skader. Feil på plater må meldes før montering. Det vil ikke være reklamasjonsgrunnlag dersom det monteres plater som har synlige feil.

NB.Hver plate skal festes ferdig før neste plate monteres.

Før maling og tapetsering - skal skjøten pusses med pussepapir korning ca 120. Følg maling- og tapetleverandørenes råd for videre behandling.

### Generell informasjon

Huntonit er fabrikkfremstilte produkter. Til tross for grundig kvalitetskontroll kan det forekomme at plater med feil slipper ut fra fabrikken.

Vær oppmerksom på at brukeren skal kontrollere produktet FØR MONTERING.
Våre anvisninger og anbefalinger er basert på våre erfaringer. De er angitt for å finne den beste arbeidsmetoden og for å oppnå best mulig resultat. Forbrukernes arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll. Vi påtar oss ikke ansvar for feil anvendelse av produktene. Vi tar forbehold om endringer i spesifikasjon uten varsel.

Fig. 1 LÅSEPROFIL

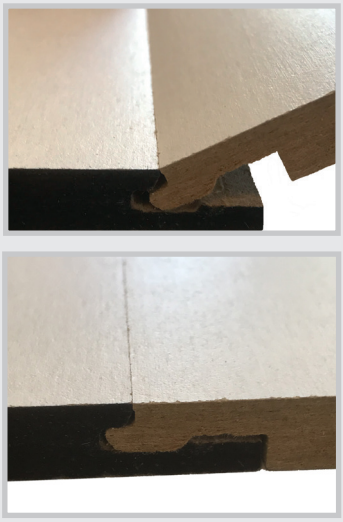


Fig. 2 EKSPANSJONSKLARING

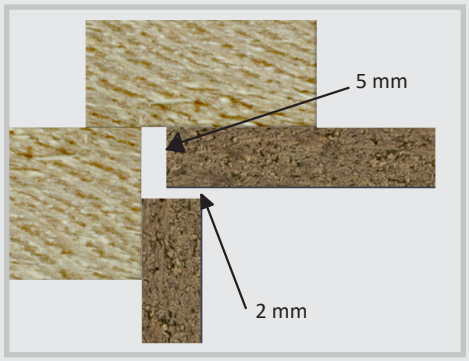



Fig. 3 LIMSTRENG




MADE IN NORWAY · PEFC · INNEKLIMA MERKET · epd · M1 · ASTMA- OG ALLERGIFORBUNDET – gjør Norge friskere



member of BYGGMA group

Huntonit arbeider hardt med sin kvalitetskontroll. Til tross for denne kvalitetssikringen kan enkelte plater med feil forekomme. Brukeren skal kontrollere platene før montering - i det vårt erstatningsansvar begrenser seg til erstatning av plater med feil. Produsenten tar forbehold om endringer av spesifikasjonene og trykkfeil.




VERKTØY FOR MONTERING

Mens platene aklimatiseres skal vegger kontolleres og evnt rettes opp.





Stenderverk skal være avrettet og ha nøyaktig c/c 600 mm. Ujevnheter i bindingsverk/eksisterende vegg må rettes opp før veggplatene monteres. Det skal monteres horisontale spikerslag/losholter på c/c 800 mm ved montering på vertikale stendere. Platene kan også monteres på horisontal utlekting med c/c 600 mm. Der hvor tunge gjenstander skal festes til vegg skal det monteres losholter/tverrgående spikerslag.
Ved renovering kan platene monteres direkte på eksisterende veggkledning uten horisontal utlekting vis veggene er rette.


Platene monteres med min. 5 mm klaring mot tak og gulv. I skjult hjørne, min. 5 mm ekspansjonsklaring, i åpent hjørne min. 2 mm se fig.2.


For veggflater lengre enn 10 m må det legges inn ekstra ekspansjonsklaring, min. 1 mm pr. lm. vegg. Kan utføres ved f.eks. innvendige delevegger.

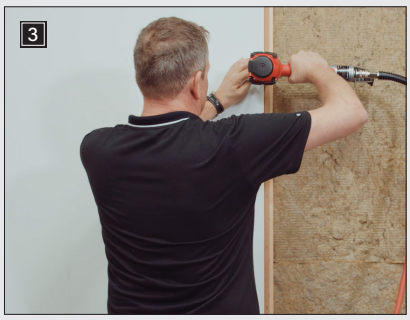



Start montering fra venstre mot høyre.

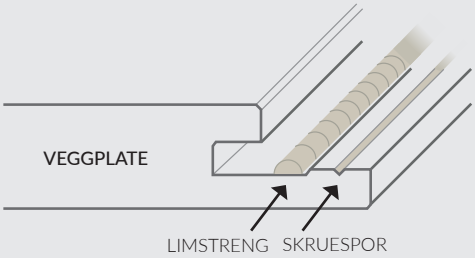


Dobbel innfesting på horisontal utlekting. Husk kubbing i hjørner samt ved dør/vindu.

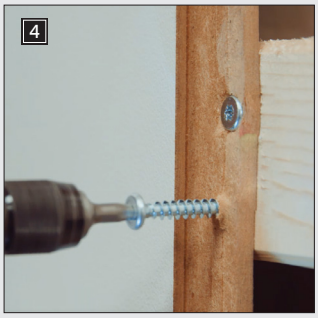Ca. 1 mm tykk limstreng med vinterlim i sporet ved siden av spikersporet.



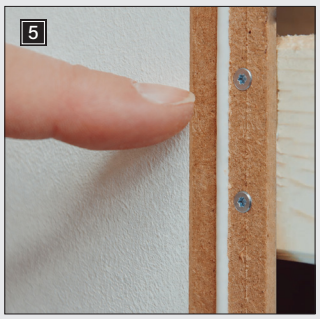





Neste plate plasseres i klikklåsen på foregående plate ved ca. 45°. Gyng platen varsomt inn i klikklåsen og sving platen mot veggen med fokus på at klikklåsen er korrekt festet. Sjekk at skjøten er tett før du fester platen. Små gliper i klikklåsen kan korrigeres med Huntonit Slagkloss.




skjøten skal pusses m/korning på ca 120 før overmaling eller tapetsering

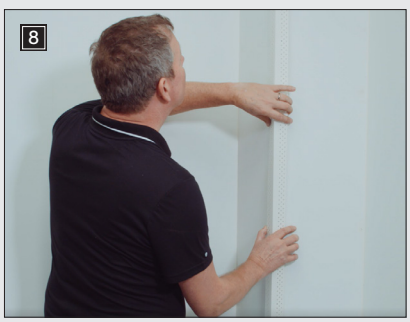


Velegnet til listefrie løsninger. Ved utvendig hjørne anbefales selvklebende flex list

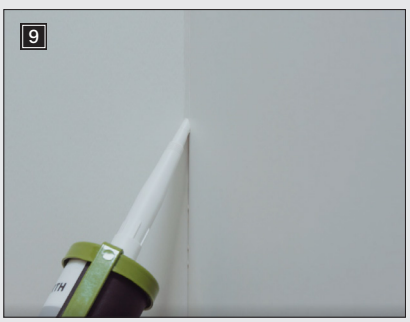


Huntonit akrylmasse anbefales til innvendige hjørner