



MONTERING DEKORSTEIN

Bruksveiledning for montering av dekorstein



SITTER SOM STØPT!

DETTE TRENGER DU

Hey'di Bom Fast, Hey'di KZ, kost, murskje og blandedrill m/visp.

NB! Les bruksanvisningen på Hey'di Bom Fast eller på www.heydi.no før du begynner.



Forarbeid på betong og pussunderlag

Overflaten må være fast og fri for løse partikler, støv og fett. Bland Hey'di KZ med rent vann i forholdet 1:3 og kost blandingen på veggen, dette gjøres gjerne dagen før montering av steinen. Alternativt kan overflaten forvannes grundig, gjerne i flere omganger, men det må ikke være fritt vann på overflaten når monteringen starter. Underlag av lettklinker (Leca) trenger ingen forbehandling, men en lett forfuktning gjør påføring av mørtelen lettere. På veldig glatt betong kan det være en fordel å montere en lekt nederst på veggen som støtte for å hindre siging.

Bruksmåte

Bland ut Hey'di Bom Fast klebemørtel som beskrevet på sekken. Lag deretter til en velling (gysemasse) bestående av Hey'di KZ og vann blandet 1:1, iblandet Hey'di Bomfast til slemmekonsistens. Mørtelen trekkes på veggflaten med brett, deretter slemmes baksiden av steinen med vellingen, og steinen presses godt inn i klebemørtelen mens vellingen på baksiden av steinen fortsatt er bløt.

Da steinene ikke skal fuges er det viktig at overskudd på kantene av steinen fjernes fortløpende, her er en liten firkanskje godt egnet.

Alternativ montering er å dobbeltklebe, det legges like mye klebemørtel på baksiden av steinen som på veggen og steinen presses mot underlaget på samme måte.

Forbruk

2 kilo Hey'di Bom Fast gir ca. 1 liter masse.

For mer informasjon se www.heydi.no

SLIK GJØR DU DET

MONTERING AV DEKORSTEIN

1



Kost Hey'di KZ/vann
blandingen på veggen.

3



Fyll brettet med Hey'di Bom
Fast.


Hey'di Bom Fast trekkes på
veggen med brett.

4



Jobb Hey'di Bom Fast utover
flaten.

5

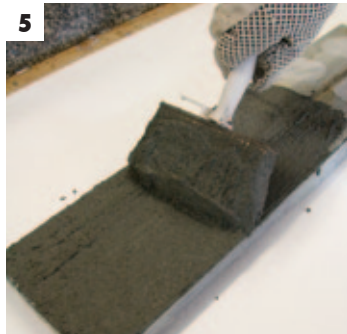


Baksiden på steinen slemmes
med Hey'di Bom Fast blandet
som gysemasse. Se side 1

6



Steinen presses godt inn
i Hey'di Bom Fast.

7

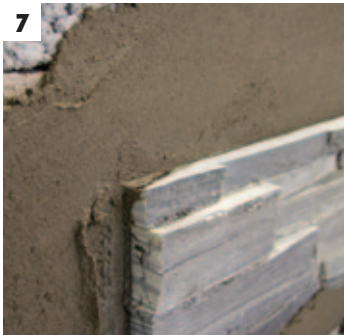

Steinen skal ikke fuges.

8



Overskudd fjernes
fortløpende.

9



Legg neste stein.



Hey'di AS. Adresse: PB 13 Frogner, N-2016 Frogner
Telefon: (+47) 63 86 88 00. Faks: (+47) 63 86 88 01
E-post: heydi@heydi.no. www.heydi.no