

● BRUK AV HJØRNESTEIN AAS FORSKALINGSBLOKK

Aas Forskalingsblokk hjørne:


- Steinen leveres på pall med 32 stk hjørne pr pall, hvorav 16 stk hjørne er venstre og 16 stk hjørne er høyre
- Ved oppsetting av forskalingsblokk hjørne kreves både venstre og høyre hjørnestein for å sette opp ett hjørne.
D.v.s at hvis du starter med venstre hjørnestein på første rast, bruker du høyre hjørnestein på andre rast for deretter igjen å bruke venstre på tredje rast.
- OBS: Alle hjørnesteiner er nøyaktig lik utvendig, ulikheten er i overkant, ved utsparring for armering. Hvis du bruker annen hjørnestein enn beregnet, vil ikke utsparringene som er beregnet for armering stemme i hjørnet. Ved slike tilfeller kan vinkelsliper brukes for å lage utsparringer til armering

Fjerde rast: Vestre hjørnestein
Tredje rast: Høyre hjørnestein
Andre rast: Venstre hjørnestein
Første rast: Høyre hjørnestein



Venstre hjørnestein

Høyre hjørnestein

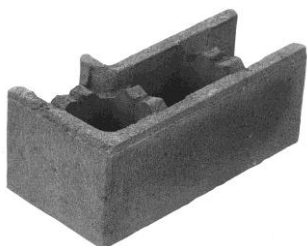

Telefon: 71266040
www.aasbetong.no

ET UTEMILJØ Å VÆRE STOLT AV!

6443 TORNES



Bruk alltid frostfritt fundament som armeres etter behov ved bruk av Aas forskalingsblokk. Armeringsjernet må stikke opp fra fundamentet. Løft steinen over armeringsjernet ved første rast. Armeringsjern kan også borres ned og gyses fast med masse

Beregnet betongforbruk ved fylling av hulrom i Aas Forskalingsblokk

AAS FORSKALINGSBLOKK SINGEL	
Mål:	Betongforbruk:
50x19x20 cm	1m ³ betong i 10 m ² mur Dvs: ca 10 liter betong pr blokk
50x30x20 cm	1 m ³ betong i 5 m ² mur Dvs: ca 20 liter betong pr blokk

AAS FORSKALINGSBLOKK GLATT GRÅ	
Mål:	Betongforbruk:
50x20x20 cm	1m ³ betong i 9 m ² mur Dvs: ca 11 liter betong pr blokk
50x30x20 cm	1 m ³ betong i 5 m ² mur Dvs: ca 20 liter betong pr blokk