


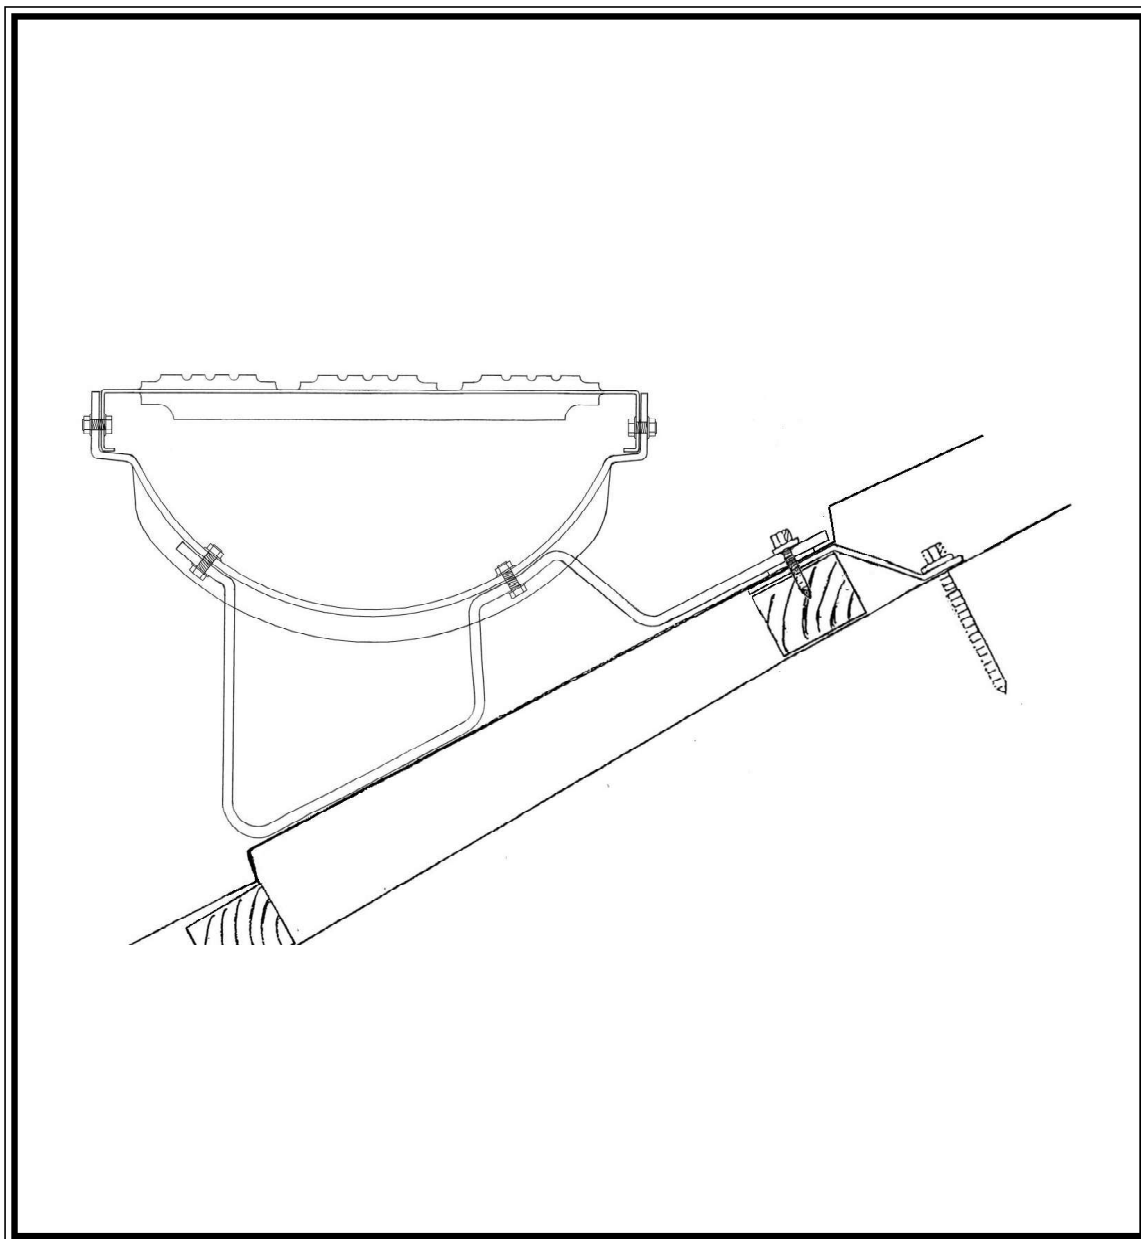

TB TAKSIKRING
AV FAGFOLK FOR FAGFOLK

MONTERINGSANVISNING Feieplatå 990 / 770 / 495 for takpanner

Dokument nr. 010403



TB Taksikring AS,
Håvundvegen 278, 3735 Skien
16
Dok. nr. 5001

EN 516:2006
TB feieplatå 495/770/990
ID-kode: Prefabrikkert tilbehør for tak
Bruksområde: Adkomst på bygninger med skrått tak
Mekanisk motstand: C1-TA
Ekstern brannytelse: Anses å tilfredsstill
Brannmotstand: Klasse A


www.tb-taksikring.no

MONTERING AV FEIEPLATA


Figur 1

MONTERING AV INNFESTINGSSKINNEN


Innfestningsskinnen må monteres før takpennene/-platene. Innfestingsskinnen monteres mellom to taksperrer og over lekten. Deretter festes den til taksperrene med de rustfrie, selvborrende skruene (2 stk. 6,5 x 65 mm) som følger med pakken (fig. 1).

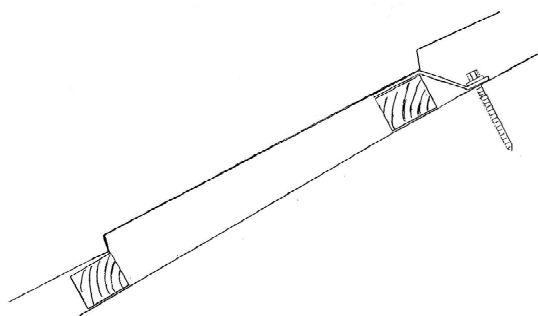


Figur 2

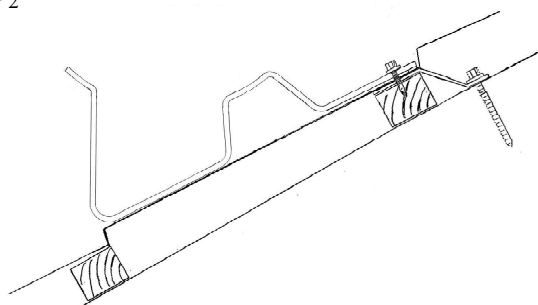

Figur 3

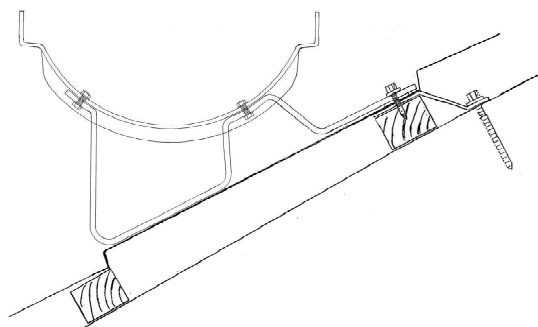

Figur 4

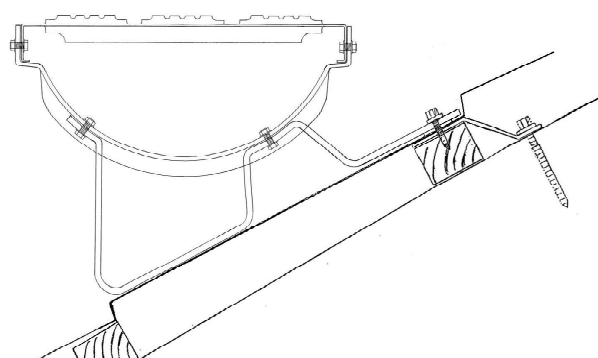

MONTERING AV INNFESTINGSSTAG

Innfestingsstaget monteres i bunnen av plateprofilen og skrues fast til innfestingsskinnen med de rustfrie, selvborrende skruene (2 stk. 6,3 x 25 mm og 2 stk. pakning) som følger med pakken (fig. 2).

NB! Husk pakning mellom innfestingsstag og takpanne.

MONTERING AV BØYLE

Monter bøylen på innfestingsstaget og juster bøylen i vater (+/- 3 grader) og skru fast med de rustfrie sammenkoblings-skruene m/muttere (2 stk. 8x16 mm) som følger med pakken (fig. 3).

MONTERING AV RIST

Monter risten på bøylen med de rustfrie sammenkoblingsskruene m/muttere (2 stk. 8x16 mm) som følger med pakken (fig. 4).

NB! Skru sammenkoblingsskruene godt til!

