


Rev 00

Monteringsbeskrivelse: Takbrosystem TBS Monteringsbeskrivning: Takbryggsystem TBS

TA-4-19-101

Felles for alle takbrosystem / Gemensamt för alla takbryggsystem vid montering

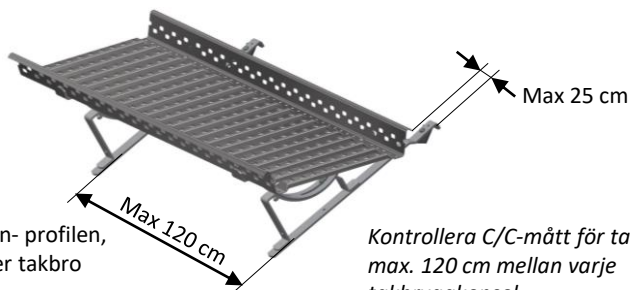

Kontroller C-C mål takstein- profilen, maks. 120 cm mellom hver takbro konsoll.


Kontrollera C/C-mått för takstenprofilen, max. 120 cm mellan varje takbryggkonsoll.

Det er et krav at takbrokonsollene festes til en innfesteskinne, eller festes til en spesial innfesteskinne (Shingel/papptak). Den frie enden på en rist må ikke stikke lengre ut enn 25 cm (avstand fra takbrokonsoll til ristens ende). Det anbefales bruk av skruedrill ved montering.

Takbryggkonsollerna måste fästas i en infästningsskena, eller vid en särskild infästningsskena (shingel/ papptak). Den fria änden på ett galler får inte sticka ut längre än 25 cm (avstånd från takbryggkonsollen till gallrets ände). Du bör använda bormaskin/ skruvdragare vid montering.

Sammenkobling av flere rister til gangbro

Ved sammenkobling av flere rister til gangbro, må ende med 0-0 markering legges med 2 trinns overlapp i neste rist.

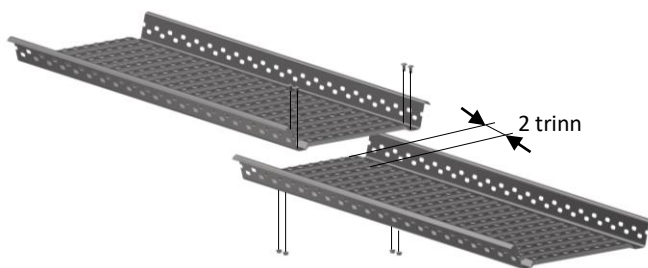

Skrus sammen med 4 stk. M6x16 låseskruer + flensmutter.

Vid sammankoppling av flera galler till en gångbrygga måste ändar med markeringen 0-0 läggas med 2 stegs överlappning med nästa galler.

Skrus samman med 4 st. M6 x 16 låsskruvar + flänsmuttrar.


Sammenkobling av flere innfesteskinner

Innfesteskinnen skrues fast til taksparren med rustfrie, selvboende skruer 6,5x80 mm. En skruer i hver takstol (60 cm). Når flere innfesteskinner monteres i rekke, skal de overlappe hverandre.

Overlappsdelen tres inn i enden på neste innfesteskinne.

Infästningsskenan skruvas fast i taksparren med rostfria, självborrande 6,5 x 80mm skruvar. En skruv i varje takstol (60 cm). När flera infästningsskenor monteras i rad ska de överlappa varandra.

Den överlappande delen träs in i änden på nästa infästningsskena.

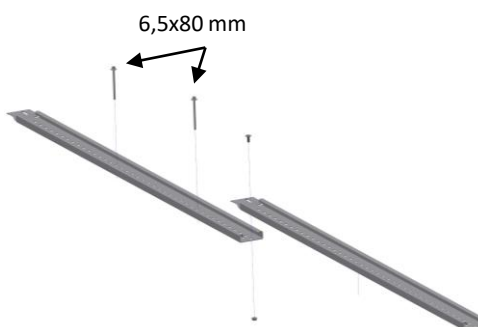

Ettersyn:

Som sikkerhetsutstyr bør produktet kontrolleres årlig, eller før bruk, for eventuelle skader/defekter.

Skruer må eventuelt etterstrammes, og skadde, defekte deler skiftes ut.

Huseier bør ta vare på denne monteringsanvisningen.



Lonevåg Beslagfabrikk AS
N-5282 Lonevåg
Norway
14



EN 516:2006
Gangbro/trinn
Arbeidsplattform eller
adkomst på skrå tak på
bygninger

Klasse 2-B
Ekstern brannytelse
Ansees å tilfredstille

DoP TB-0001 finnes på:
www.lobas.no/dokumentasjon/dop

SHINGELTAK/ Shingeltak:

TBK SH PAPP T

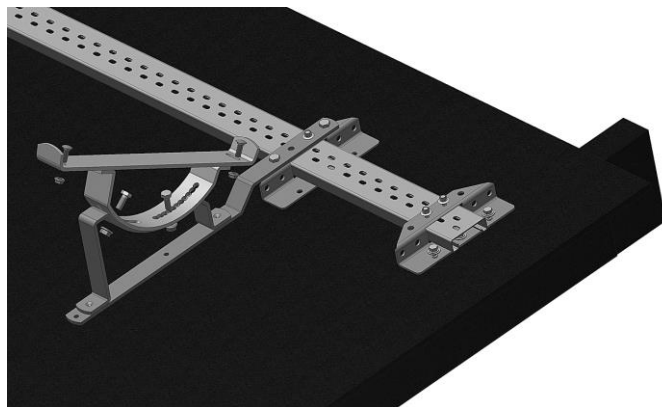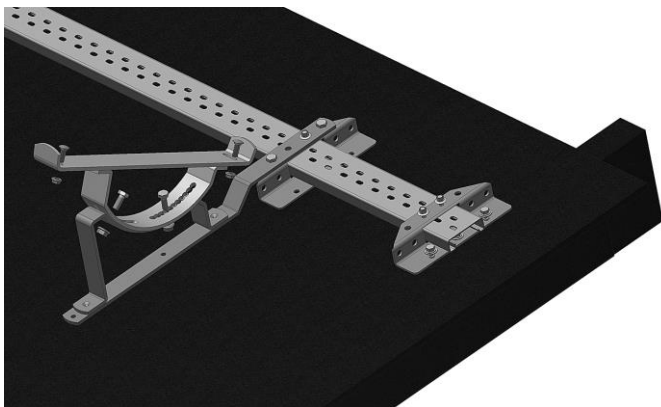

- a) Taket tekkes ferdig. Man må være sikker på å lokalisere takstolene, slik at innfesteskinner kan festes i disse.
- b) Fordeling og ca. plassering av konsoller må bestemmes før skinner skrues fast, slik at man kan skyve en festebøyle inn på skinnen der hver konsoll skal plasseres.
- c) De midtre og de ytre festebøylene føres inn på skinnen. Neoprenpakninger limes under hullene mot taket på de ytre festebøylene, og bøylene skrues fast over taksperrene med 3 stk 6,5x80 mm rustfrie skruer. Dersom en skrue kommer midt mellom 2 shingeltunger, kan en ekstra neoprenpakning limes under for å utjevne høydeforskjellen. Påse at skruene treffer mest mulig midt i sperret. Minimum 30 mm av skruen må gå ned i sperret, alternativt må lengre skruer skaffes.
- d) Skinnen låses i de ytre festebøylene ved hjelp av 2 stk 6,3x25 mm rustfrie borskruer. Skruene skal ikke treffe de avlange hullene, men bores gjennom skinnen
- e) Konsollene skrues til de midtre festebøylene med 2 stk sekskantskruer M8x20 mm/mutter og justeres sideveis slik at det passer med platformens plassering før festebøylene låses til skinnen med 1 stk 6,3x25 mm rustfri borskruer. Skruene skal ikke treffe de avlange hullene, men bores gjennom skinnen
- f) Takbrobøyler skrues til konsollene med 2 stk M8x20 mm rustfri sekskantskruer m/mutter, og justeres i forhold til takvinkelen. Plattformen skrues til bøylene med 2 stk M6x16 mm låseskruer m/flensmutter.
- g) Ved sammenkobling av flere rister til gangbro, se side 1

- a) *Taket läggs färdigt. Du måste vara noga med att lokalisera takstolarna så att infästningsskinerna kan fästas i dem.*
- b) *Fördelning och ungefärlig placering av konsoller måste bestämmas innan skenorna skrivas fast, så att det går att skjuta in en fästbygel på skenan där varje konsoll ska placeras.*
- c) *De mittersta och yttre fästbyglarna förs in på skenan. Neoprenpackningar limmas fast under hålen mot taket på de yttre fästbyglarna, och byglarna skrivas fast över taksparrarna med 3 st. rostfria 6,5 x 80 mm skruvar. Om en skruv hamnar mitt mellan 2 shingeltungor kan en extra neoprenpackning limmas undertill för att utjämna höjdskillnaden. Se till att skruvarna hamnar så nära mitten av sparren som möjligt. Minst 30 mm av skruven måste sitta i taksparren, annars får du skaffa längre skruvar.*
- d) *Skenorna låses fast i de yttre fästbyglarna med hjälp av 2 st. rostfria 6,3 x 25 mm borskruvar. Skruvarna får inte träffa de avlånga hålen, utan borrar genom skenorna.*
- e) *Konsolerna skrivas fast i de mittersta fästbyglarna med 2 st. M8 x 20 mm sexkantsskruvar med mutter. Justera konsolerna i sidled så att de passas in efter plattformens placering innan fästbyglarna låses fast i skenan med 1 st. rostfri 6,3 x 25 mm borskruv. Skruvarna får inte träffa de avlånga hålen, utan borrar genom skenorna.*
- f) *Takbryggans byglar skrivas fast i konsolerna med 2 st. rostfria M8 x 20 mm sexkantsskruvar med muttrar och justeras i förhållande till takvinkeln. Plattformen fästs i byglarna med 2 st. M6 x 16 mm låsskruvar med flänsmuttrar.*
- g) *Vid sammankoppling av flera galler till en gångbrygga, se på sidan 1.*