

MONTERINGSANVISNING - DOKUMENTASJON

Spileplate Level heltre eik – Produktgruppe 9075

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: engros@fritzoengros.no

Web: www.fritzoengros.no

2 Produktnavn

Spileplate Level heltre eik lakkert A/B og oljet B/C.

3 Produktbeskrivelse

Spileplater av heltre eik fingerskjøt lameller montert på en akustikk plate. Eik-lammellene kan variere i lengde men er minimum 20 cm lange. Fingerskjøt utført på siden av spilene. Spilene er overflatebehandlet med nøytral olje på B/C kvaliteten, og lakkert på AB kvaliteten.

4 Dimensjoner

Standard platetykkelse er 30mm 2400x0600mm.

5 Lagring og klimatisering

Platene skal lagres tørt og med fuktsikring mot fukt fra underlag. Platene må klimatiseres før montering. Ved akklimatisering er det viktig at platene lagres i samme temperatur som de er tenkt brukt. Platene lagres med strø mellom platene slik at alle plater blir klimatisert. Plater skal klimatiseres i min 24.t før montering. Plater som skal benyttes som innvendig kledning monteres i tørre forhold (klimaklasse 1), hvor den relative luftfuktigheten bare overskrider 65% i noen få uker pr. år 30-65% RH >+15°C.

6 Montering

For montering av spileplater trenger du følgende:

- En håndsag eller skinnesag.
- Et vater.
- En skrutrekker
- Svarte skruer 4,2x30 mm (RAL 9005, sort)
- Monteringslim.
- Kloss og sandpapir.
- Et målebånd.
- En skarp tapetkniv.

Ved montering på trestender bør du bruke skruer. Ved montering på plater anbefaler vi bruk av plugger og skruer.

FØR MONTERING

Sjekk veggen/himlingen hvor platene skal monteres. Rengjør veggen grundig og sørg for at alle urenheter er borte. Hvis veggen vaskes, vent med montering til den har tørket. Sjekk om veggen er i lodd og himlingen er rett.. Kontroller veggen/himlingen diagonalt og bredde for å beregne antall plater og for å få lik avslutning på hver side.

Tilpasse platene

Merk og sag ut for brytere og stikkontakter. Merk saglinjen med en blyantlinje. Løst hengende akustisk filt etter kapping av platene, kan festes igjen ved hjelp av en skrue (bakfra gjennom den akustiske filten og inn i lamellen). Fjern forsiktig rester av fliser etter kutt på den avskårne platen med sandpapir. Platene monteres sammen med falsene. Skyv platene sammen til det er 24 mm mellom lamellene i skjøten.

INSTALLASJON AV PLATENE

Installasjon på trestendere - vegg.

Løsningen med underliggende trestender gir muligheten til å skjule ledninger fra TV- eller LED-lys. Avstand mellom stenderne skal være på maks C/C 600 mm. Hvis du vil ha en høyere lydklasse, kan mineralull settes inn mellom stenderen.

Monter platene ved å skru skruene gjennom den akustiske filteren og inn i stenderen.
Skruene monteres mellom spilende 1 og 2 + 3 og 4 + 8 og 9 + 14 og 15.

Gjenta prosessen på resten av vegg. Husk å kontrollere at platene er jevne og loddet under installasjonen.

Montering direkte på vegg med monterings-lim.

Før du fester, løft den første platen på vegg og merk plasseringen av platen med et blyantstrøk.

Monteringslim kan påføres direkte på vegg eventuelt med en lodd-linje direkte fra patronen på vegg for å sikre at platene er blir i lodd. Trykk så platene mot vegg.

Husk å kontrollere at platene er jevne og loddet under installasjonen.

Montering med skruer.

De fire første skruene monteres 30 mm fra platekanten mot taket. Neste rad med skruer er montert 600 mm fra den første skrueraden. Den siste skrueraden monteres 30 mm fra kanten av gulvet.

Monter platene ved å skru skruene gjennom den akustiske filteren og direkte inn i vegg. Skruene er montert mellom spilende 1 og 2 + 3 og 4 + 8 og 9 + 14 og 15

Husk å kontrollere at platene er jevne og loddet under installasjonen.

Tilpasse platene i bredden

Med all sannsynlighet må du tilpasse det siste platen i bredden. Platene splittes ved behov og den akustiske filteren kuttes til med en tapetkniv.

Installasjon på trestendere - himling.

For montering i himling er det lik fremgangsmåte for innfesting som for vegg, men vi anbefaler å benytte spiler på baksiden av platene for å sikre god innfesting, og for å unngå "heng" på platene etter montering.

Se illustrasjon på side 4.

7 Behandling

Platene behandles som treverk.

8 HMS

Det er ikke behov for spesielle forebyggende tiltak ved håndtering eller bearbeiding av platene. Det anbefales bruk av personlig verneutstyr, som støvmaske, hørselvern og vernebriller, når platene bearbeides.

9 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall.




10 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

11 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.

Byggforskseriens Byggdetaljer 571.049 og 520.238.

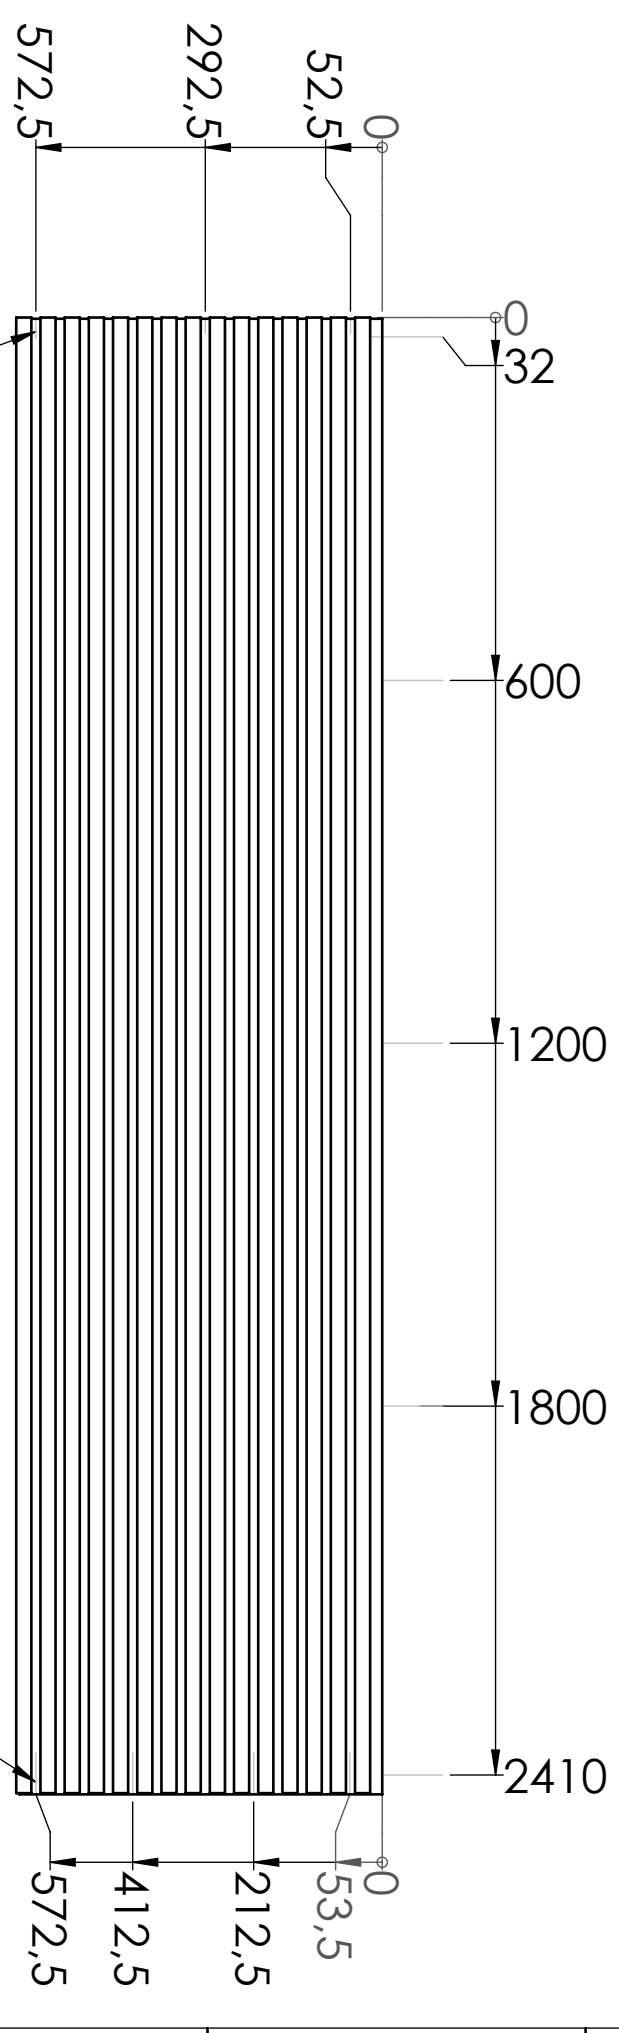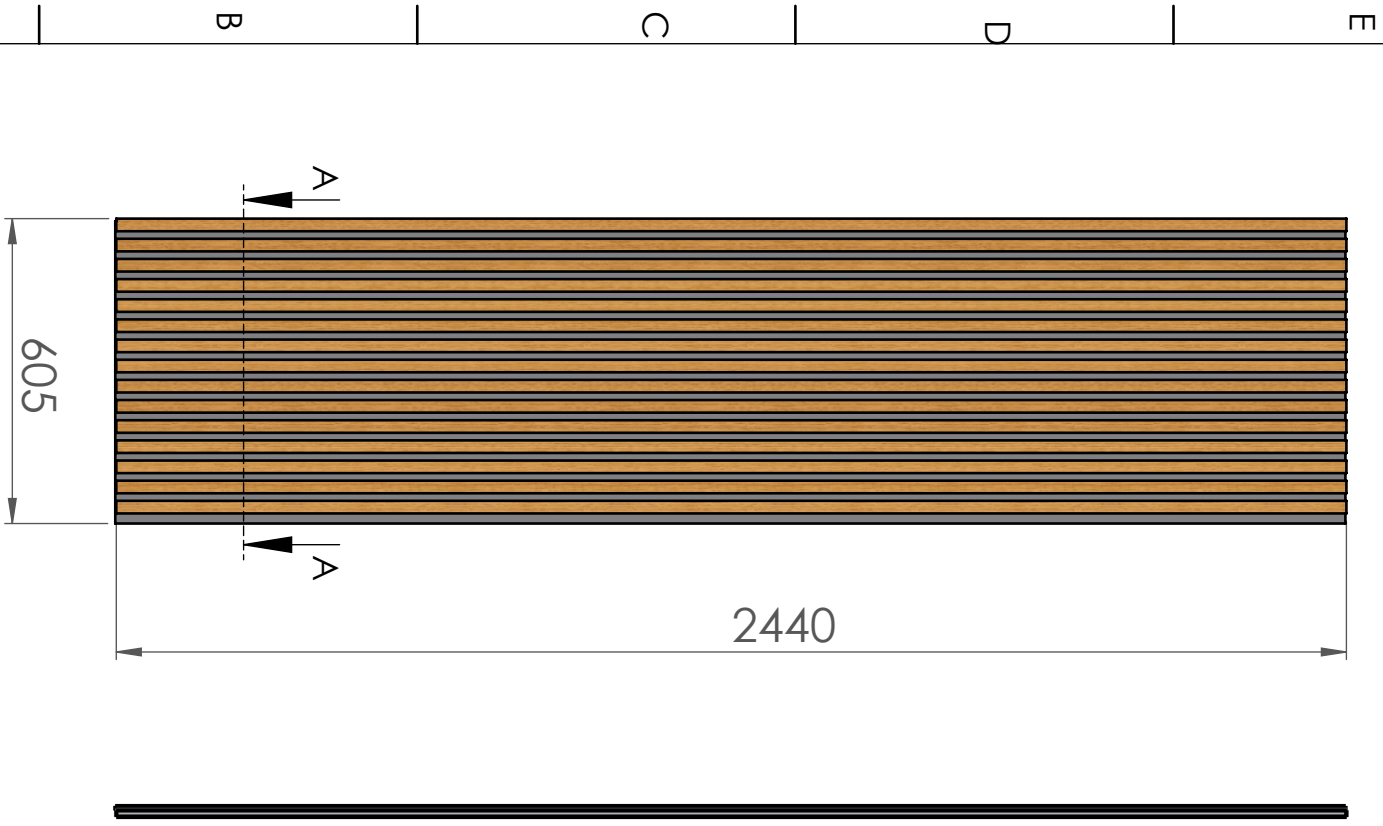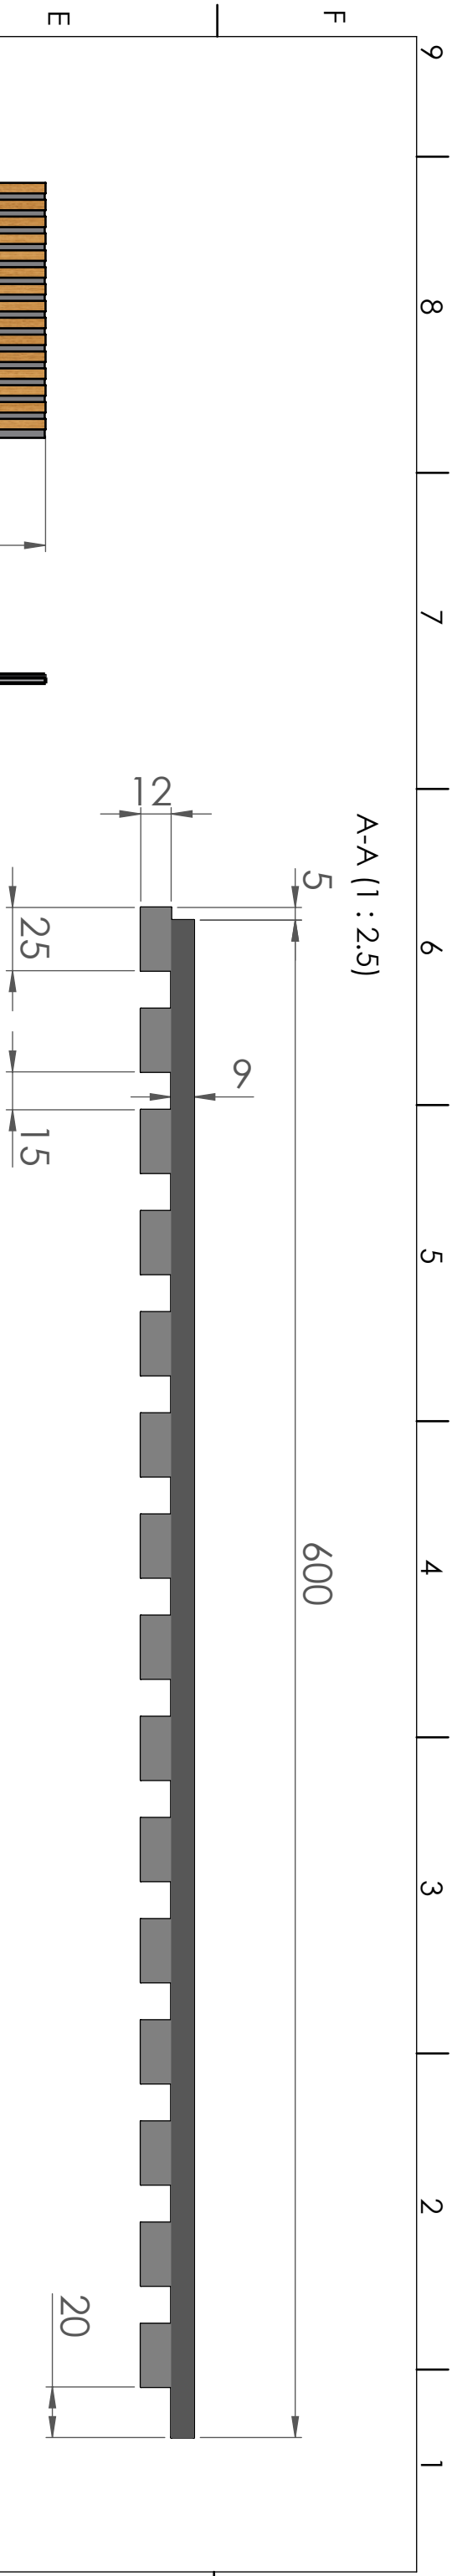


Skruelacering ved vertikale montage
Screw placement by vertical mounting



Skruelacering ved horisontale montage
Screw placement by horizontal mounting

Bagplade: 9mm sort Polyester absorberende med
Akustikdug type A75. Sort
Listeopbygning: 12 MDF med finer på forside
Alle spor = 15mm

										<									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

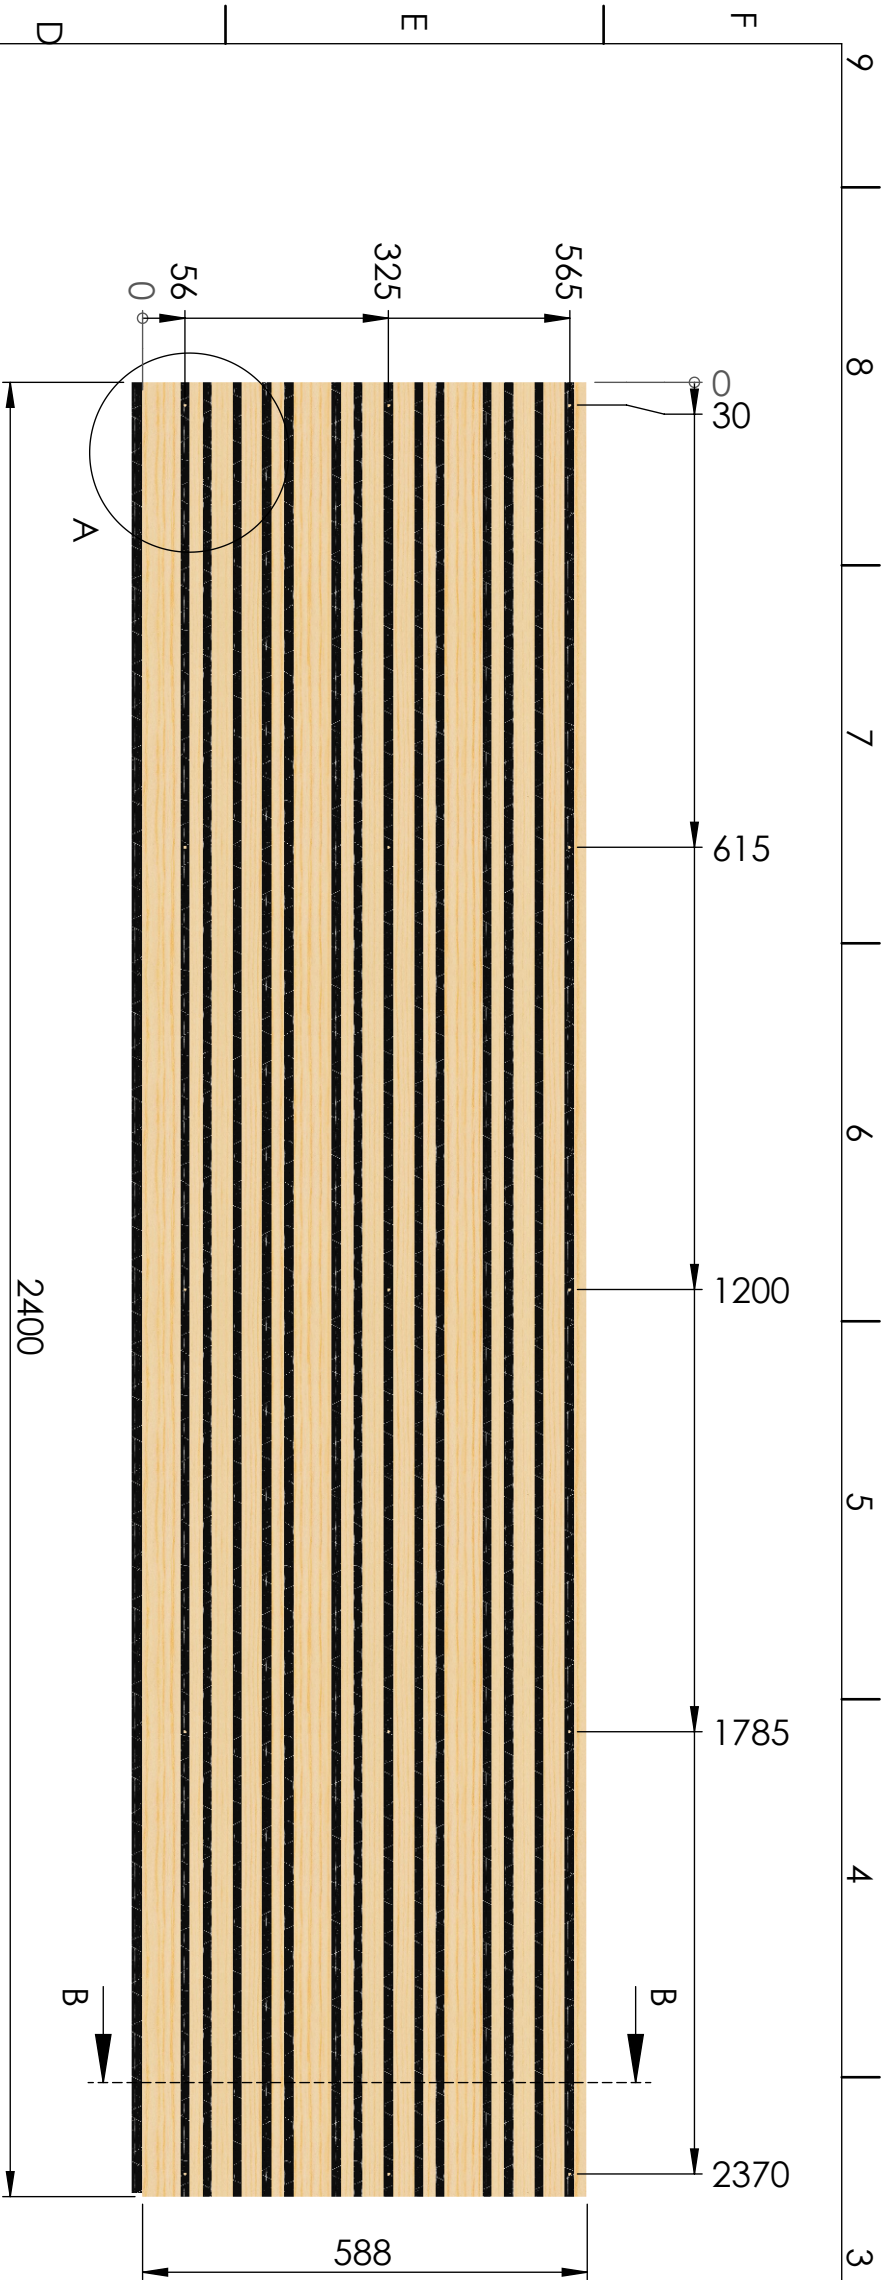

B-B (1 : 3)

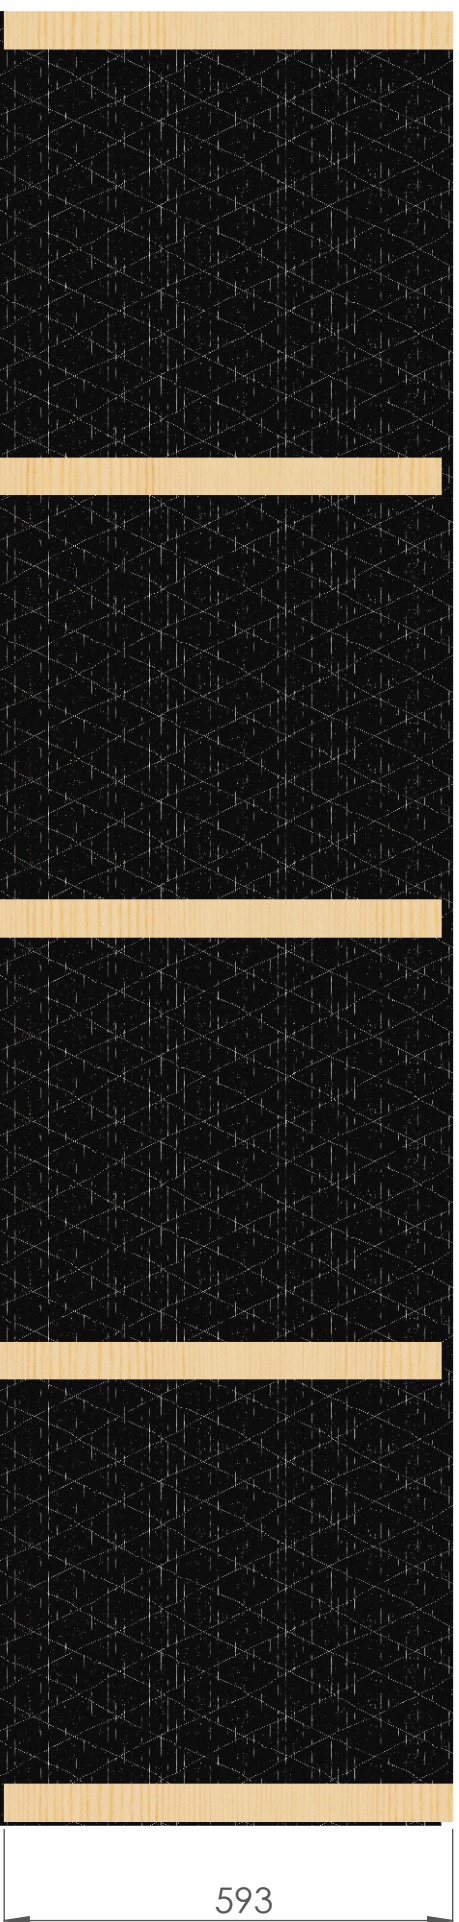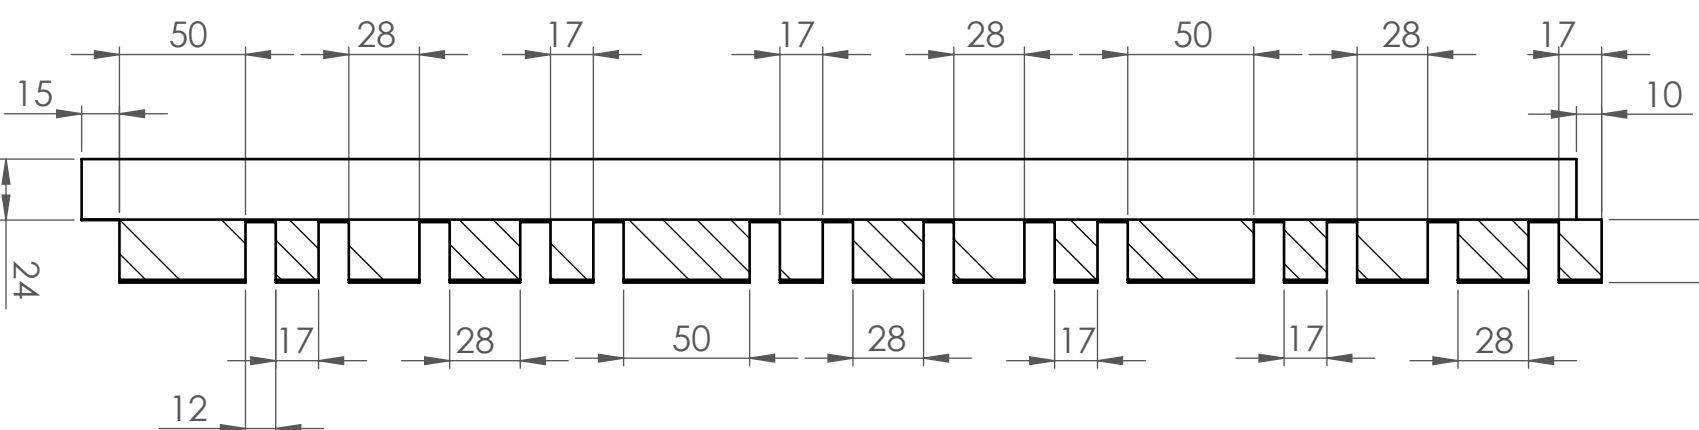

Akustikdug til kanten
af tværribbe 1 og 5

Materiale:
Krydsfiner med egefiner på synlig front.
Overfladebehandling: Klar UV lak
Akustikdug type A75, sort
Alle spor = 12mm

