

SIV

GOLVBRUNN SIDOUTLOPP 50

Golvbrunnen uppfyller kraven enligt standard EN1253

RSK 711 0850

NRF 451 6097

ART. NR. 65230

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

SIV 50 Sidoutlopp är typgodkänd av RISE, SC0522-18 samt SINTEF, PS 3543

Installationen ska utföras enligt branschregler i respektive land.

Brunnen ska vara fast förankrad, monterad i våg samt i rätt nivå mot tätskikt, med en tolerans om ± 2 mm mätt från brunncentrum till flänsens ytterkant.

Mer information och anvisningar finns på:
www.bkr.se / www.gvk.se / www.sakervatten.se



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1

Med Faluplasts typgodkända SIV klarar man horisontellt montage. Golvbrunnen har $\varnothing 50$ mm utlopp, är självrensande samt optimerad för ett högt flöde

SIV är godkänd för både dusch och badkar.


Silen döljer klämringen och har ett excentriskt urtag.

SIV är tillverkad av polypropen plast, som tål höga temperaturer och har god kemikalieresistens



INNEHÅLLER

- 1st. golvbrunn
- 1st. skyddslock
- 1st. dykrör
- 1st. kopp
- 1st. klämring
- 1st. o-ring, NBR 159x4 mm
- 5 st. klämringsskruvar Torx T20
Rostfria specialskravar

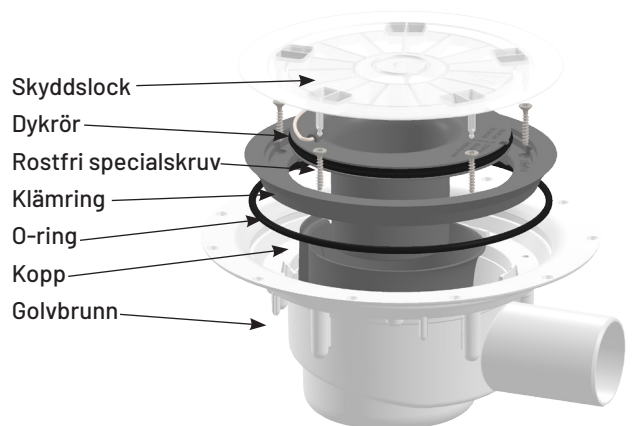

INSTALLATION BETONBJÄLKLAG

- ! Vid installation i betongbjälklag ska golvbrunnfixtur användas. Fixturen ger en exakt justering av golvbrunnen i höjd och våg. Spillvattenröret måste fixeras med valvstöd el. dyl. högst 200 mm från golvbrunnen.

Använd Faluplast **golvbrunnfixtur ROBUST**
RSK 712 9556 - NRF 451 5995


Följ monteringsanvisningen som medföljer fixturen.

Se även www.faluplast.com


- ! Skyddslocket ska sitta kvar under byggtiden!



INSTALLATION PLASTMATTA

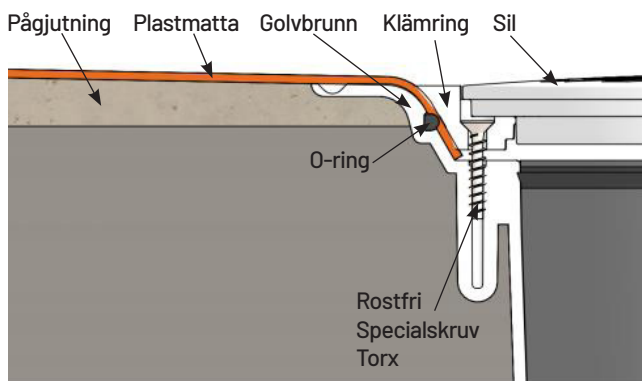

INSTALLATION KLINKER

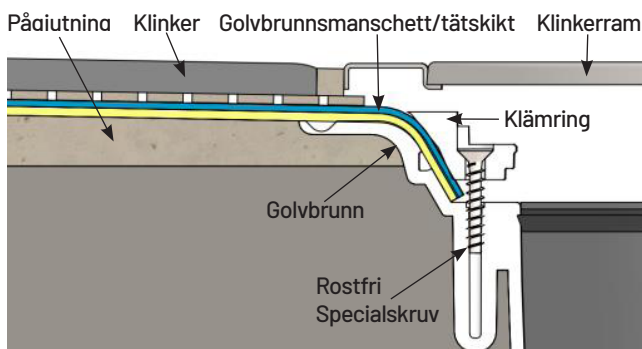

- ! O-ringen används normalt inte till brunnsmanschetter. Följ respektive tätskiktstillverkarens manual.

INSTALLATION TRÄBJÄLKLAG

Vid installation i träbjälklag ska Faluplast Monteringsplatta användas (gäller Sverige).
RSK 713 3830 NRF 451 6201

Följ monteringsanvisningen som medföljer monteringsplattan.

se även www.faluplast.com

Monteringsplattan är vändbar och kan användas både när man skall lägga plastmatta eller klinkergolv som ytskikt.

För att åstadkomma undergjutning måste Faluplasts Förhöjningsringar (Tillbehör) 12 mm, 15 mm eller 25 mm användas.

- ! **Monteringsplattans bipackade 12 mm höga (orangea) distansring passar inte till SIV** (pga brunnen är så låg tar utloppsröret i plattans underkant)

O-ringen används normalt inte till


- ! brunnsmanschetter. Följ respektive tätskiktstillverkarens manual.

Förhöjningsringpaket 12, 15 eller 25 mm ingår följande:


- 1 st. Förhöjningsring 12 mm
RSK 713 5110 // NRF 451 6084
eller
- 1 st. Förhöjningsring 15 mm
RSK 712 9672 // NRF 451 6019
eller
- 1 st. Förhöjningsring 25 mm
RSK 712 9673 // NRF 451 6021

+1 st. O-ring, NBR 159 x 4 mm

+5 st. Rostfria specialskruvar PH2 4,0 x 23 A4

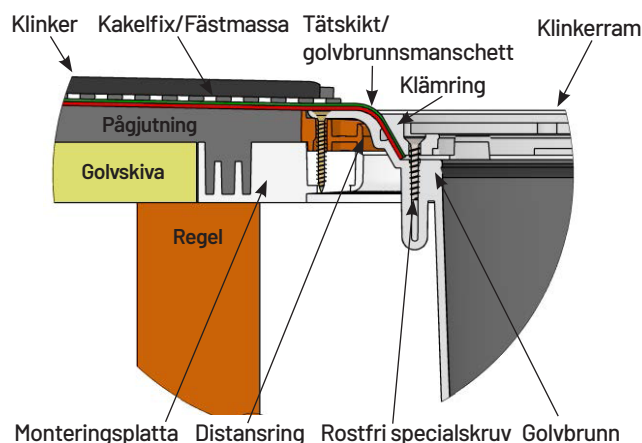

MONTERING AV PLASTMATTA & GOLVBRUNNSMANSCHETT

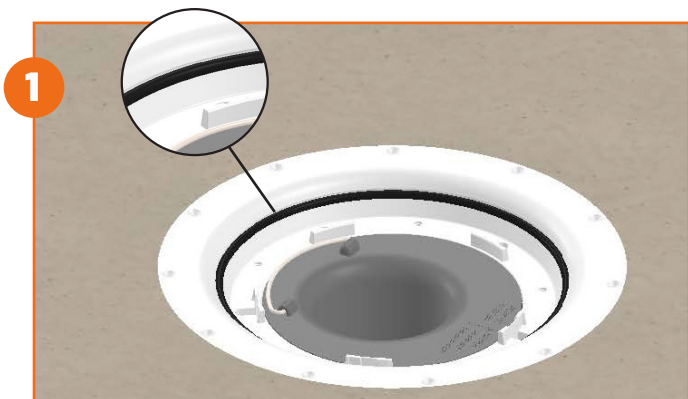


1 **Plastmatta:** Montera o-ringen i o-ringsspåret.

Tättskikt för keramik: Normalt ingen o-ring. Se tättskiktstillverkarens anvisningar.




2 Montera skärmallens (skärmall RSK 7113619 NRF 4515969) runda enhet i brunnen.

Tättskikt för keramik:

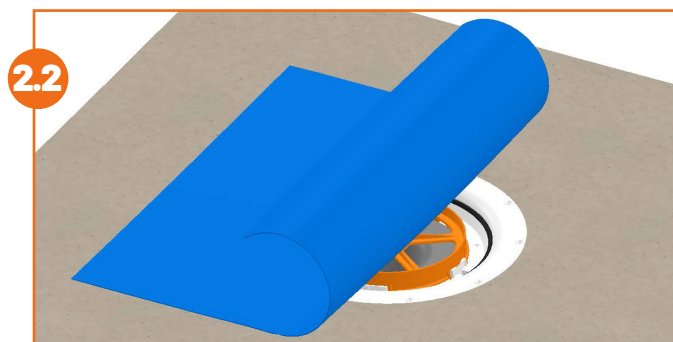


2.2 Montera golvbrunnsmanschetten enligt tättskiktstillverkarens anvisningar.

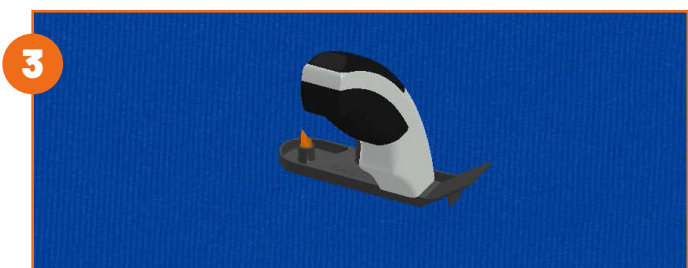

3 Montera tättskiktet enligt tillverkarens anvisningar.


Skär ut tättskikt enligt skärmallsinstruktionen.

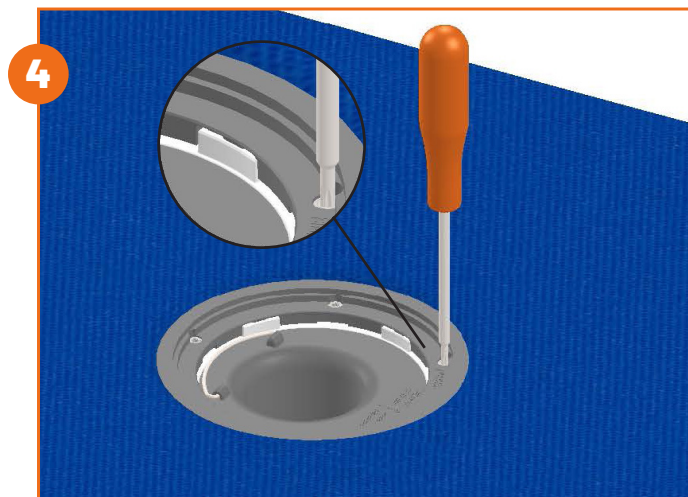


4 Passa in klämringen i klackarna. Skruva sedan växelvis i de 5 st. rostfria specialskruvarna. Dra åt med 1,2-1,4 Nm, klämringens ytterkant ska då ligga mot tättskiktet.

Använd momentskruvmejsel eller skruvdragare tillsammans med Faluplast momentadapter (RSK 712 9521 NRF 452 2001) för rätt moment.

INSTALLATION PLASTMATTA

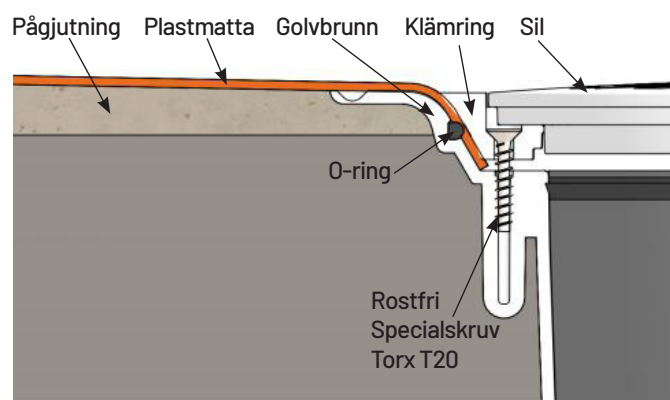

INSTALLATION KLINKER

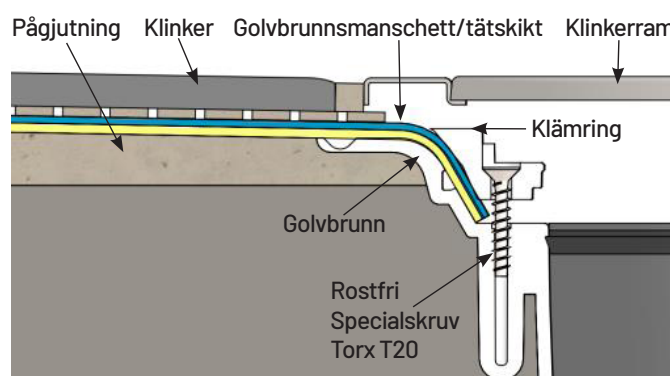

SKYDDSLÖCK GOLVBRUNN

Vi levererar våra golvbrunnar utan sil men med ett fördelaktigt skyddslock. Istället för att kasta silen, kan du nu köpa till en sil vid behov. Bra för både miljö och plånbok. Skyddslocket förhindrar bland annat att skräp eller pågjutning tar sig ned i golvbrunnen vid installation samt ser till att alla delar till golvbrunnen är på plats till tätskiktet/ plastmattan ska monteras.



SKYDDSLÖCK FUNKTIONER

TA AV LOCK

Genom att använda tång kan du enkelt ta bort locket. På locket hittar du fem fästen du kan greppa med tången.



ÅTERMONTERA

Skyddslocket kan återmonteras på golvbrunnen. Under locket finns "piggar" som ska föras in i klämringens skruvhål, klicka sedan fast skyddslocket.




DRÄNERING

På locket är det stansat en cirkel för att du enkelt ska kunna skära ut ett dräneringshål. Skär vid markeringen.



TILLBEHÖR

Våra golvbrunnar har flertalet tillbehör. Se nedan några av de som passar just **SIV**.

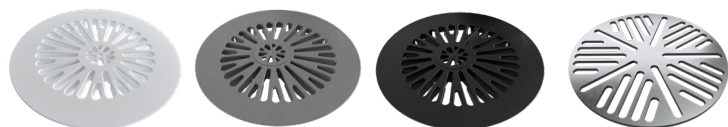

Golvbrunnssilar, vit/grå/svart eller rostfri

RSK 713 0087//713 0037//713 0039//713 0088

NRF 451 6103//451 7094//451 7095//451 6104

Rostfritt rättstopp

RSK 713 0053 // NRF 4516073

