


BRUKSANVISNING


BEWi RINGMUR 450 & 600

1

- Start med en planert tomt, hvor du legger ut en gate av grus/singel med bredde på 700-800 mm..
- Komprimer, avrett og sjekk at vertikalt avvik er innenfor +/- 10 mm.
- Marker ut hjørner og strekk snor.

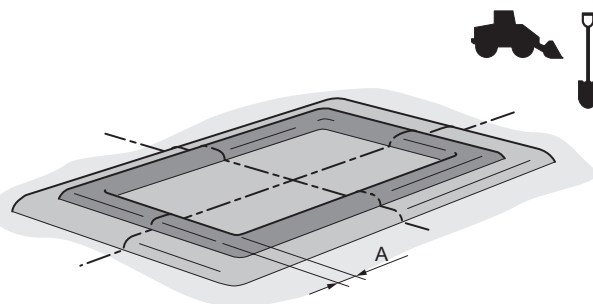


- Legg 2 stk Ø12 armeringsjern med 50-70 mm mellomrom på bakken (Husk min. 500 mm omskjøt).
- Sett ut, og monter hjørnene før du begynner monteringen av rettelementene. Husk at elementene kan snues opp/ned når du skal sette sammen hjørner. Elementene monteres enkelt sammen med vedlagte plastskinne.

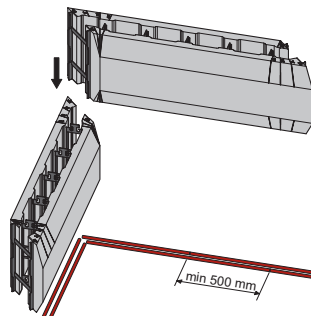


2

- Ved behov tilpasses elementene med hånd-sag der hvor målene ikke går opp. Kapp maks. 100 mm fra nærmeste plastbro.
- Bruk fikseringskiler for å låse sammen elementene. Alternativt kan det skrues en trelekt eller tilsvarende for å sikre elementene.

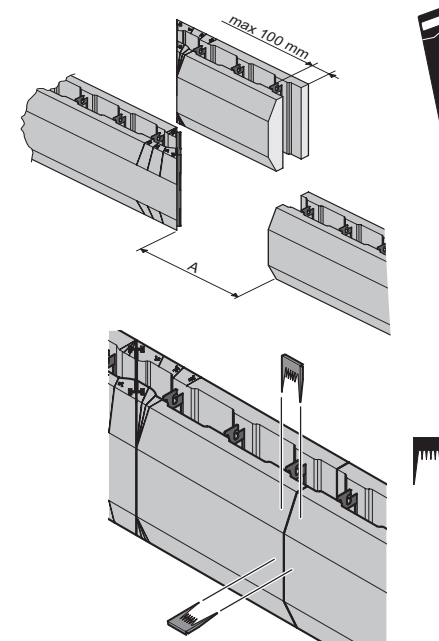


3

- Plassér ut armering i ringmurens plastbroer i henhold til anvisning fra RIB eller armeringsanvisning fra BEWi.
- Dobbel armering Ø12 som ligger på bakken løftes så opp og henges/trykkes inn på egnet plassering i bunn. Til slutt legges 2 stk Ø12 armering i de 2 øverste festene. (Husk minimum 500mm omskjøt)
- Behov for fundamentering/bankett avgjøres ut fra grunnforhold og type bygg.

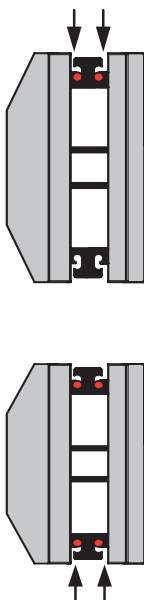


4

- Kontrollér lengder, bredder og høyder på ringmuren både før og etter du har fylt betong.

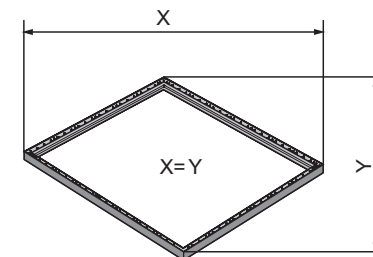

- Fyll betong i to eller tre runder, stak eventuelt etter dersom den er tørr. Legg til slutt fugemasse i skjøtene mellom elementene. Kontroller diagonaler.

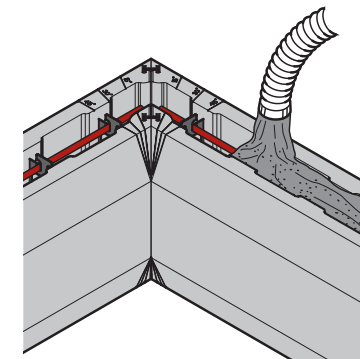


OBS!


Ringmuren bør herde i 2-3 dager før du starter rørleggerarbeid, fylling og avretting av masse innenfor muren. Legg så isolering, armering og støping av plate (bilde 5 og 6).

5

- Plassér ut det første laget med EPS-isolasjon innenfor den støpte ringmuren.
- Plassér ut det andre laget med EPS-isolasjon. Legg platene med 50 mm forband for å unngå gjennomgående skjøter.
- Fest lag 1 og lag 2 i hverandre med 180 mm Plastspiker.

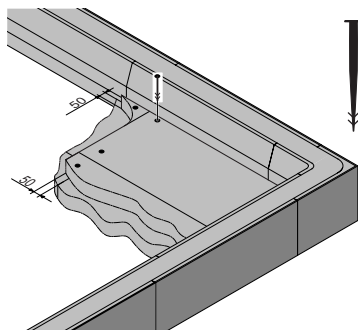


- Legg på samme måte som ovenfor et eventuelt tredje-lag med EPS-isolasjon, og forankre dette til lag 2 med 180mm Plastspiker. Dersom det skal legges vannbåren gulvvarme kan det med fordel legges BEWi Plate for vannbåren varme. (se bilde 6).

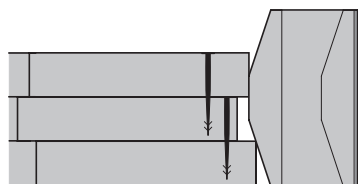


6

- Legg ut armeringsnett i henhold til gjeldende armeringsbeskrivelse for bygget. Bruk armeringsstoler for å få riktig høyde på armeringen..

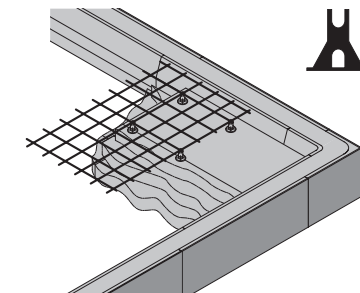

- Dersom det benyttes BEWi Plate for vannbåren varme legges armeringsnett direkte på platens knaster.

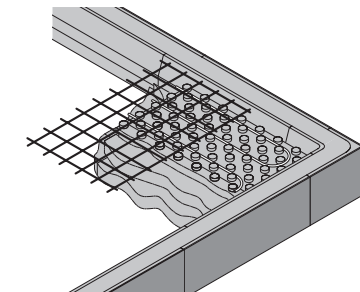

- Det er da klart for støping av plate.