Installation Instructions
Installationsanvisning
Monteringsanvisning
Asennusohjeet

Prevere 40 cm

Basin cabinet
Tvättställsskåp
Servantskap
Pääkaappi

SE 8915625, 8913554
NO 7042086

a-collection

Source NOBB, 3/9/2025

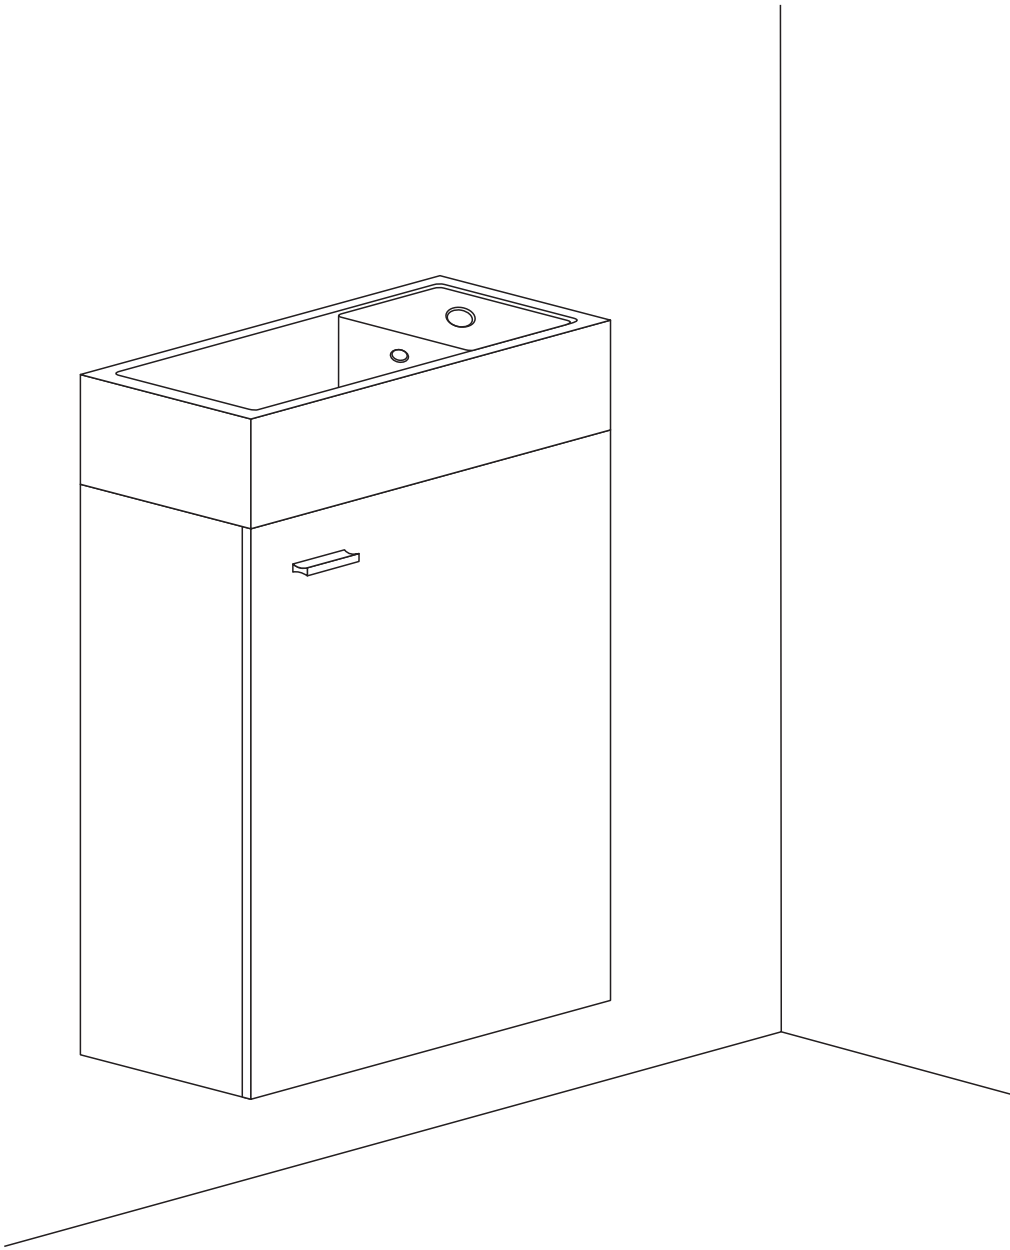

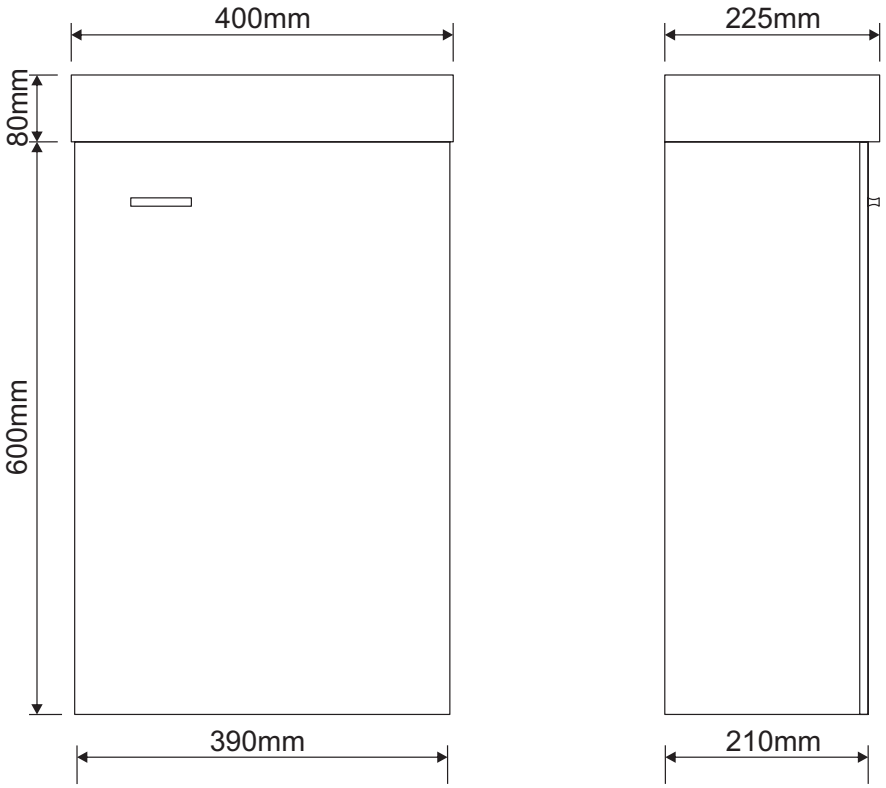
400mm
80mm
600mm
390mm
225mm
210mm

ENG Tools required

when you're ready to start. Make sure that you have the following tools to hand, plenty or space and a clean dry area for assembly. Two people are needed. Please note: altough these instructions are comprehensive, we always recommend that a technically competent installer should undertake installation.

SE Verktyg som krävs

När du är redo att börja. Se till att du har nedan angivna verktyg till hands, gott om utrymme och en ren och torr yta för montering. Det behövs två personer. Obs! Även om dessa anvisningar är fullständiga rekommenderar vi alltid att installationen utförs av en tekniskt kunnig installatör.

NO Nødvendig verktøy

når du er klar til å begynne. Sørg for at du har følgende verktøy for hånden, godt med plass og et rent og tørt område for montering. Installasjonen krever to personer. Merk: Selv om disse instruksjonene er omfattende, anbefaler vi alltid at monteringen utføres av en kompetent installatør.

FI Tarvittavat työkalut:

Kun olet valmis aloittamaan, varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, runsaasti tilaa ja puhdas, kuiva alue asennusta varten.
Asentamiseen tarvitaan kaksi henkilöä. Huomaa: vaikka nämä ohjeet ovat kattavat, suosittelemme aina, että asennuksen suorittaa teknisesti pätevä asentaja.

Drill beat head 8mm
Slagborr, 8 mm
8 mm bor
Poranterä 8 mm

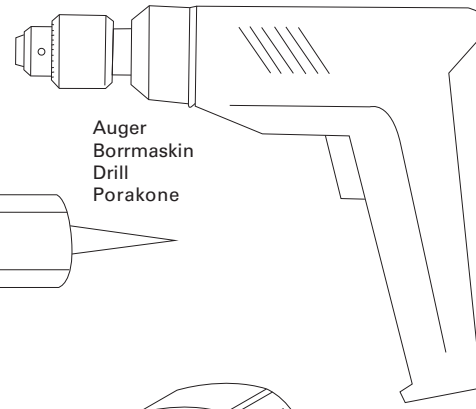

Auger
Borrmaskin
Drill
Porakone

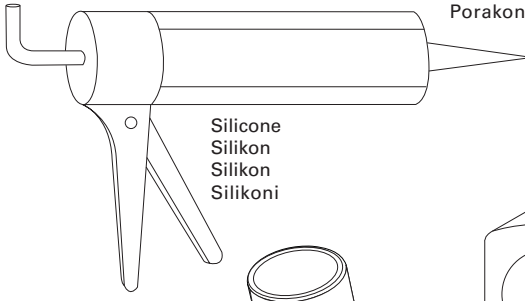

Silicone
Silikon
Silikon
Silikoni

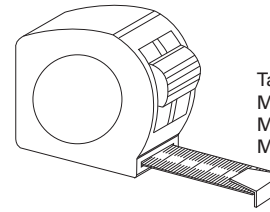

Tape measure
Måttband
Målebånd
Mittanauha

Rubber Mallet
Gummiklubba
Gummihammer
Kumivasara



Pencil
Blyertspenna
Blyant
Lyijykynä



Magnetic crosshead screwdriver
Magnetisk stjärnskruvmejsel
Magnetisk stjerneskrutrekker
Magneettinen ristipääruuvitaltta

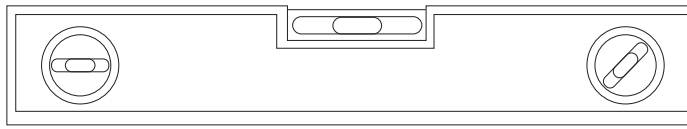

Level ruler
Vattenpass
Vater
Vesivaaka

ENG Cabinet
SE Skåp
NO Skap
FI Kaappi

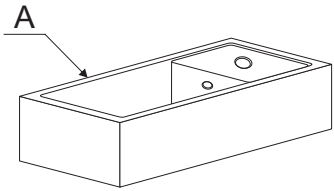

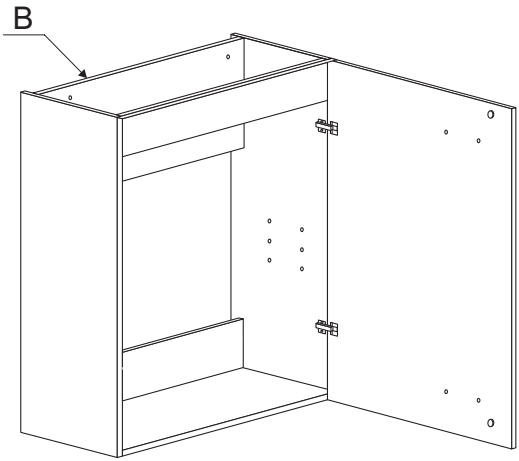

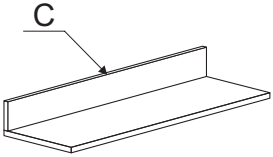

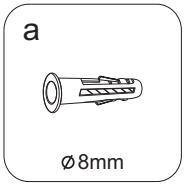

PCS4

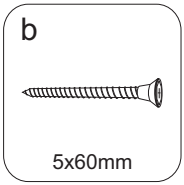

PCS4

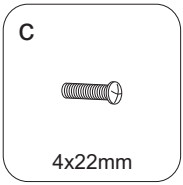

PCS2

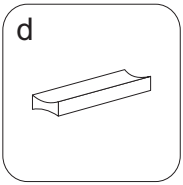

PCS1

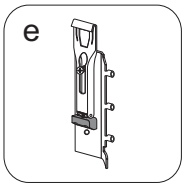

PCS2

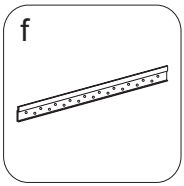

PCS1

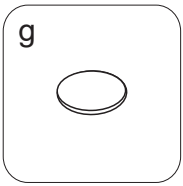

PCS4

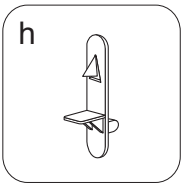

PCS4

ENG Choose a place you want to install the furniture, mark on the wall with a pencil according to the length and height of the furniture. Then drill holes on the wall with Φ8mm drilling.

SE Välj ut platsen där du vill installera möbeln, markera på vägen med en penna beroende på möbelns längd och höjd. Borra sedan hål i väggen med ett Φ8 mm borr.

NO Velg stedet hvor møbelet skal installeres, og merk møbelets høyde og lengde på veggen ved hjelp av en blyant. Bor hull i veggen med et Φ8 mm bor.

FI Valitse kalusteen asennuspaikka ja merkitse kalusteen korkeus ja pituus seinälle kynällä. Poraa seinään reiät Φ8 mm:n poranterällä.

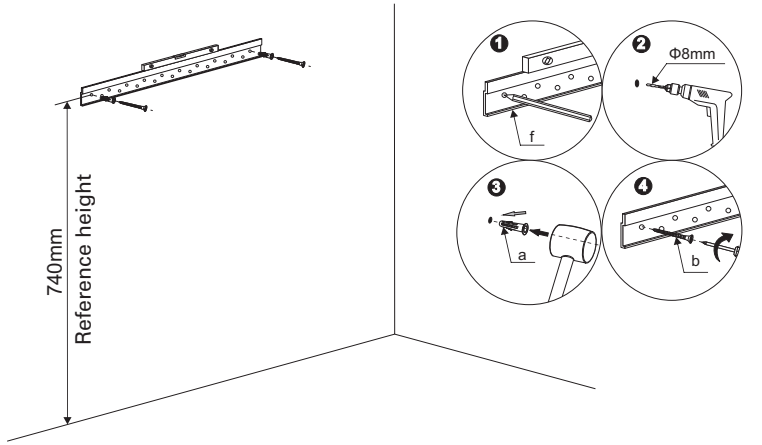

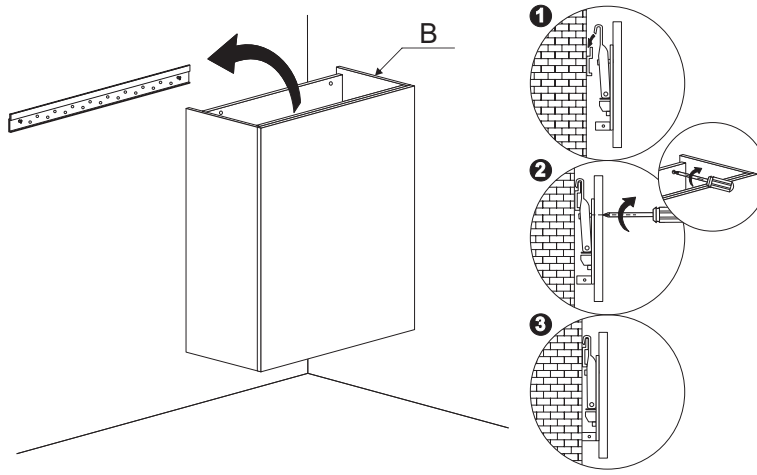

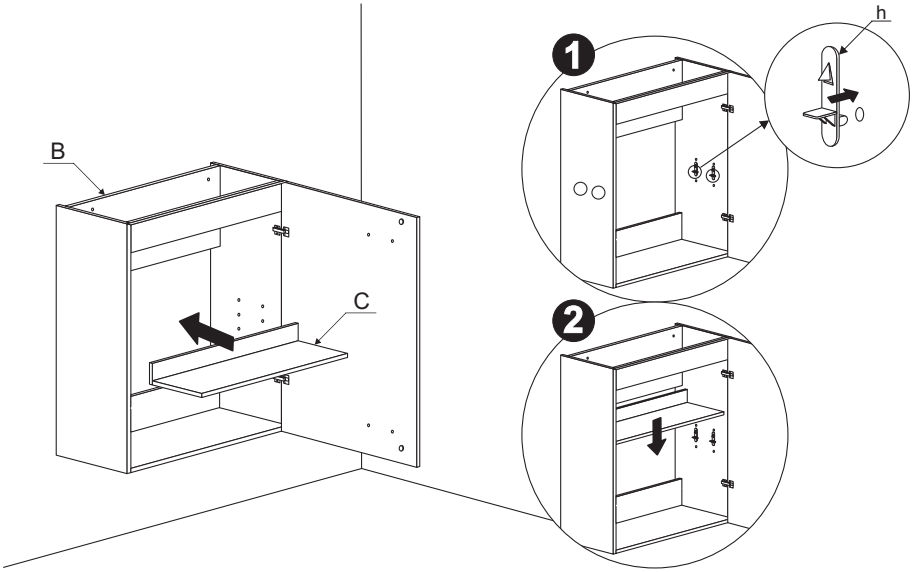
B
C
h
1
2

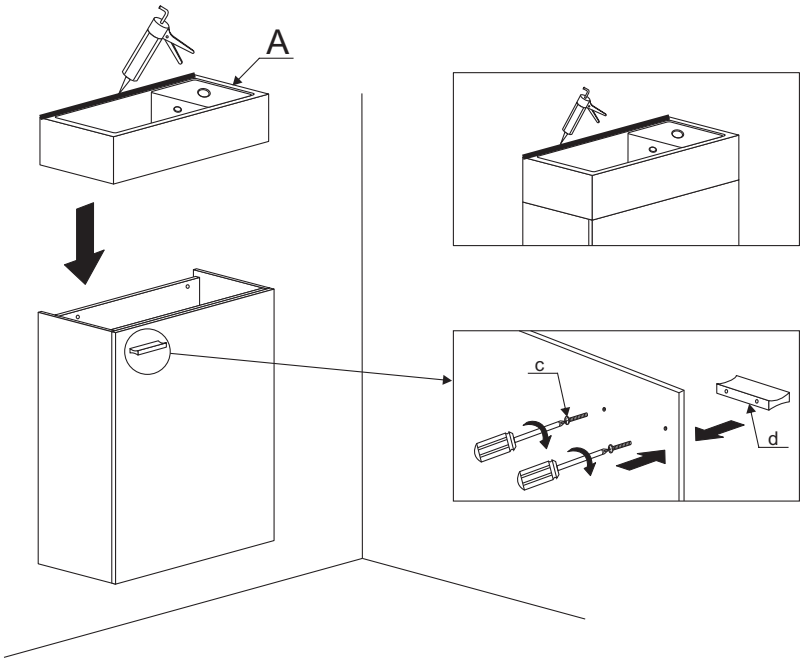
A
c
d

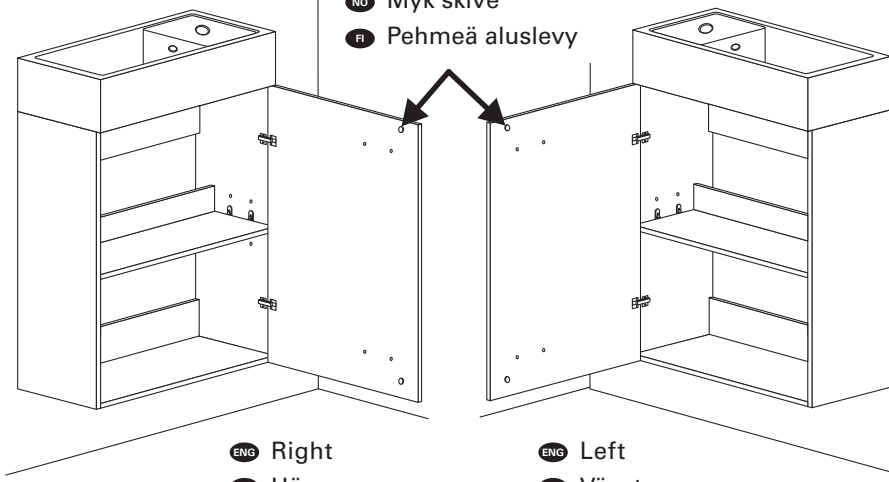
ENG Soft washer
SE Dämpande bricka
NO Myk skive
FI Pehmeä aluslevy
ENG Right
SE Höger
NO Høyre
FI Oikea
ENG Left
SE Vänster
NO Venstre
FI Vasen

ahlsell

Produced for Ahlsell.
www.ahlsell.com

a-collection