

Krono takpanel

Takpanel med klikkprofil



Krono Takpanel er panelbord som gir deg et flott tak på kort tid. Enkel montering - not og fjær på alle fire kanter. Stabilt materiale i tidløs design. Erstatte tradisjonell panel og tak-ess.


Kan også brukes som veggpanel.

Krono Takpanel er foliert i fargen hvit. Fargegarantien på folien er 10 år.

Innovativ klikkskjøt gir fleksibel montering



Tett montering gir v-fuge.

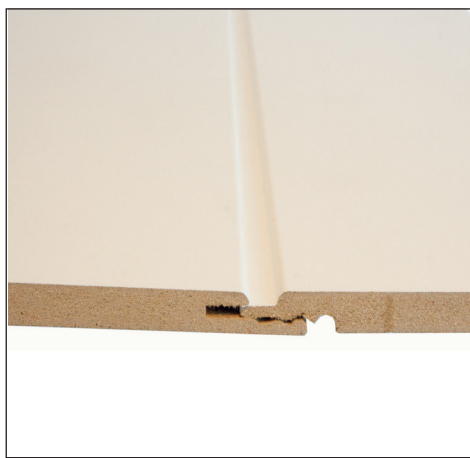

Med avstand får man en skyggeprofil.



Egenskaper:



Tekniske spesifikasjoner:

Tykkelse:	10 mm
Bredde:	154 mm
Lengde:	2400 mm
Per pakke:	2,96 m ²
Per pall:	118,27 m ²
Vekt per pakke:	17 kg
Vekt per pall:	730 kg



Innhold	Bruttomål	Brutto per pakke	Nettomål	Netto per pakke
V-fuge	10x154x2400 mm	2,96 m ²	126,8x2391 mm	2,42 m ²
Skyggeprofil	10x154x2400 mm	2,96 m ²	134,2x2391 mm	2,57 m ²


Viktig: Oppbevar takpanelen i uåpnede pakker i minst 48 timer (min 18 °C) før du begynner å montere de.

Krono takpanel


Montering:

VIKTIG! Montør er ansvarlig for å kontrollere produktet for eventuelle synlige feil/mangler og skader før montering, da slike klager blir avvist etter montering.


- 1**

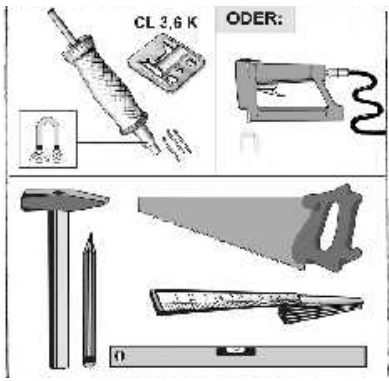


Nødvendig verktøy ved montering av Krono takpanel. All fuktilførende arbeid (støping, muring etc), må være avsluttet i god tid før Krono Takpanel monteres
- 2**

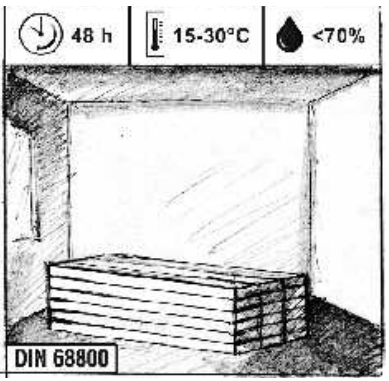


Akklimatiser panelen i emballasjen før legging og oppbevar i rommet hvor det skal legges i 48 timer ved 15-30 °C og 40-70 % relativ luftfuktighet.
- 3**

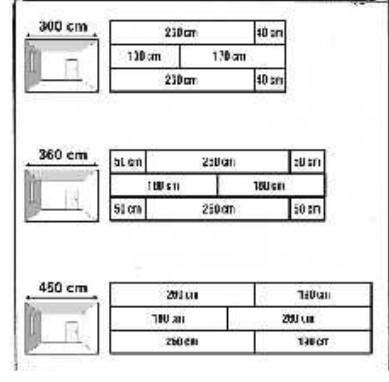


Forbered en plan for legging > optimaliser skjærerester
- 4**

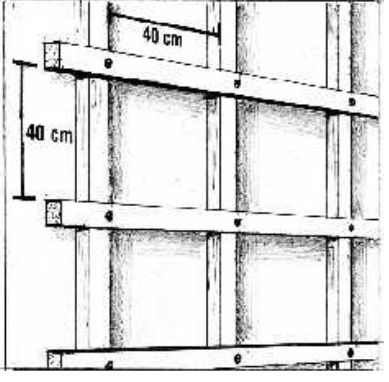


Monter stenderverk. Takpanelen monteres på lekter langsgående av bjelkelaget.
- 5**

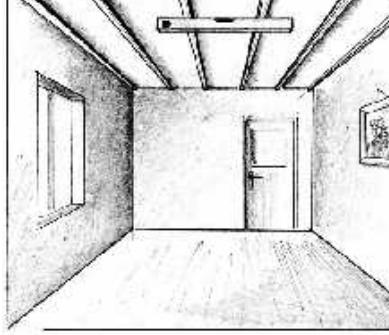


Monteringen skal alltid gjøres på et jevnt og fast underlag.
- 6**

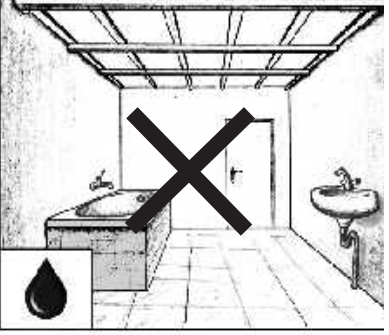


Bør ikke benyttes i våtrom.
- 7**

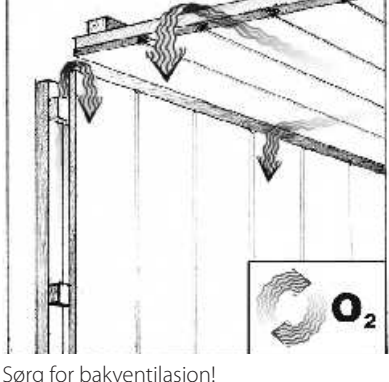


Sørg for bakventilasjon!
- 8**

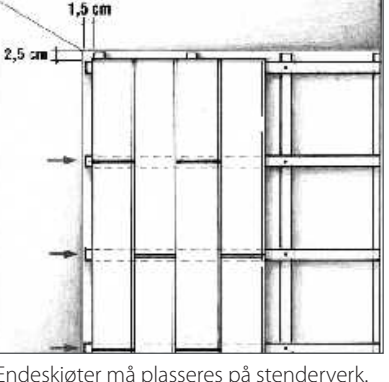


Endeskjøter må plasseres på stenderverk.
- 9**

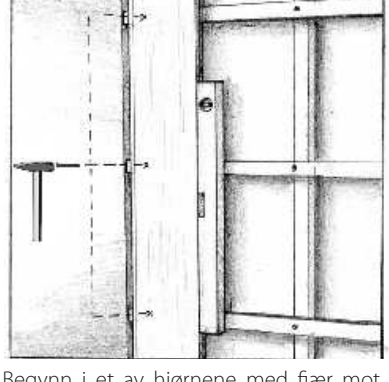


Begynn i et av hjørnene med fjær mot vegg. Bruk vater.
- 10**

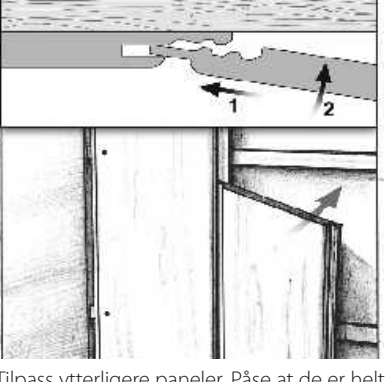


Tilpass ytterligere paneler. Påse at de er helt sammen i not og fjær, både på langsida og i kortende.
- 11**

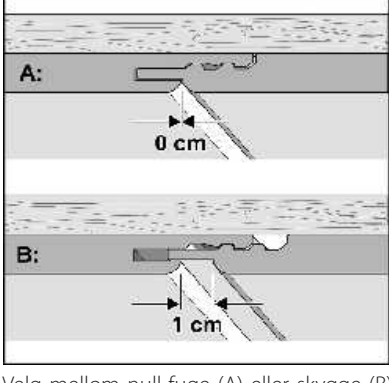


Velg mellom null-fuge (A) eller skygge (B) ved montering av takpanelen.
- 12**

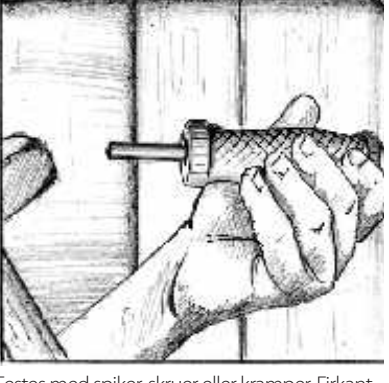

Festes med spiker, skruer eller kramper. Firkant-spiker, varmforzinket 1.7/35.
- 13**

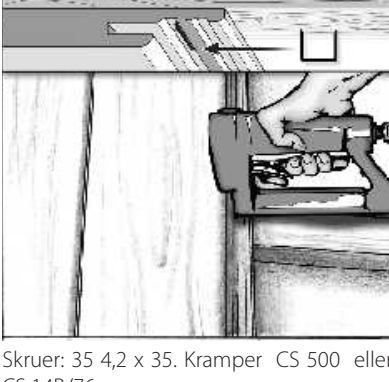


Skruer: 35 4,2 x 35. Kramper CS 500 eller CS 14B/76
- 14**

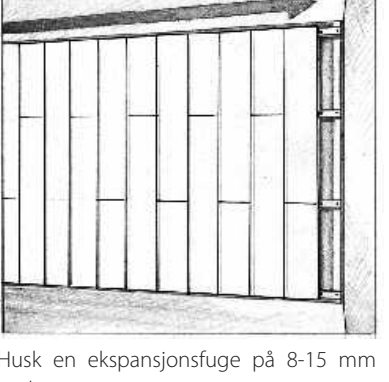

Husk en ekspansjonsfuge på 8-15 mm mot vegg.
- 15**



Mål opp siste takbord...
- 16**

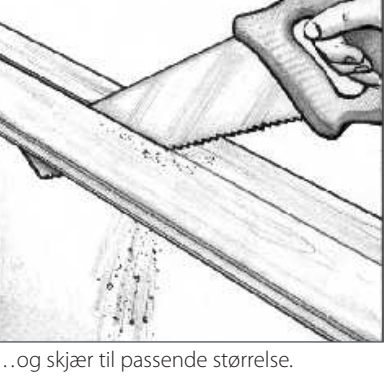

...og skjær til passende størrelse.
- 17**



Press takbordene godt sammen.
- 18**



Monter list.