JEMTLAND

Monteringsanvisning

Koblede takstigetrinn for shingel og trapesplater



Montering av takstigetrinn

Både på profilerte plater og shingeltak monteres det nederste trinnet først. På takplater legges trinnet i bølgebunnen, og skrues fast i underliggende lekt med standard selvborende takplateskrue.

Det første trinnet plasseres slik at det kommer mellom to taksperrer, dette på grunn av at det skal monteres en innfestingsskinne på det øverste trinnet.

Trinnene kobles sammen ved å tre glidesporet ned på den påmonterte mutteren. Se fig 1 og 5. Trinnet skyves så opp, og mutteren strammes til.

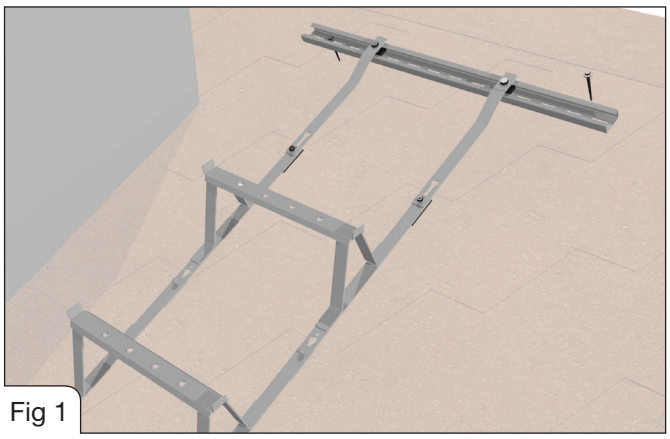


Fig 1

Montering av innfesting

Det SKAL monteres innfesting på det øverste trinnet Se fig nr 2 og 4.
Det medfølger 2 stk festebånd i innfestingspakken. Festebåndene skal skrues fast til mutterbrikkene på innfestingsskinna og kobles sammen med trinnet ved å tre glidesporet ned på den påmonterte mutteren som så justeres og strammes til. Innfestingsskinne skal plasseres slik at innfestingsskruene treffer senter av taksperrene.

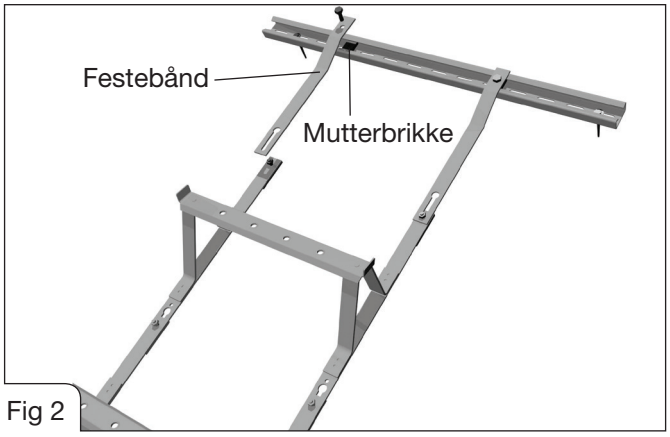


Fig 2

Montering av innfestingsskinne

Skinnen skal skrues fast til taksperrene. Den skal plasseres slik at innfestingsskruene treffer senter av taksperra.
Medfølgende spesialskruer SKAL benyttes.

Vedlikehold

Pass på at takkonstruksjonen ikke er beskadiget på noen måte (eks. råteskade).
For å sikre personer som ferdes på tak er det viktig at takstigetrinn og innfestingspunkter ettersees en gang hvert år.

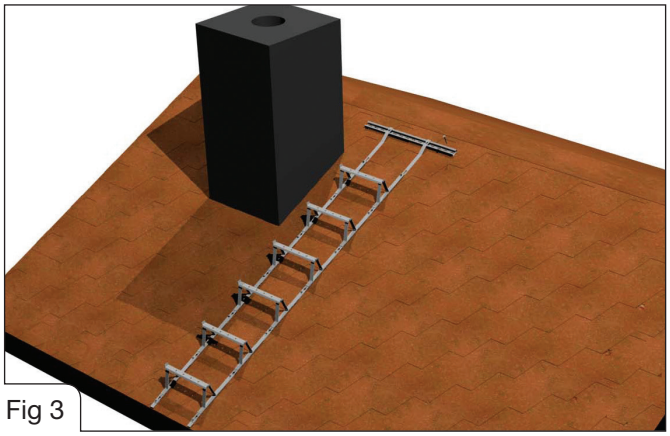


Fig 3

Generelt

Dersom stige benyttes til adkomst til taket SKAL stigesikring monteres. Hver “takstige” skal avsluttes forbi pipen.

Jemtland taksikringsutstyr leveres i varmgalvanisert stål belagt med polyesterlakk. Standardfarger er sort, teglrød, grå og andre farger leveres på bestilling. Standard innfestingsskinne dekker sperreavstand 60cm.
Andre lengder kan bestilles.

Typegodkjenning

Direktoratet for arbeidstilsynet stiller krav til at alt taksikringsutstyr skal være typegodkjent i henhold til forskrift nr 500.
Utstyret SKAL monteres fast til bærende konstruksjon. Typegodkjenning krever bruk av innfestingsskinne.

Ved arbeide på tak som feiing, snørydding, inspeksjon eller mindre reparasjoner vil det derfor være nødvendig at typegodkjent utstyr er montert.
Takstigetrinnene er testet ved SINTEF Byggforsk, og godkjent i henhold til krav fra Direktoratet for Arbeidstilsynet.

Jemtland takstigetrinn er merket med identifikasjonsmerket JV127.

Jemtland driver kontinuerlig produktutvikling og forbeholder seg retten til spesifikasjonsendringer.
Våre anvisninger er å betrakte som veiledende.

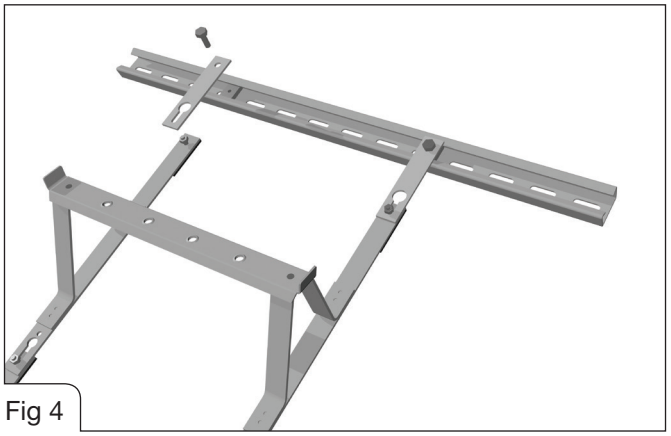


Fig 4

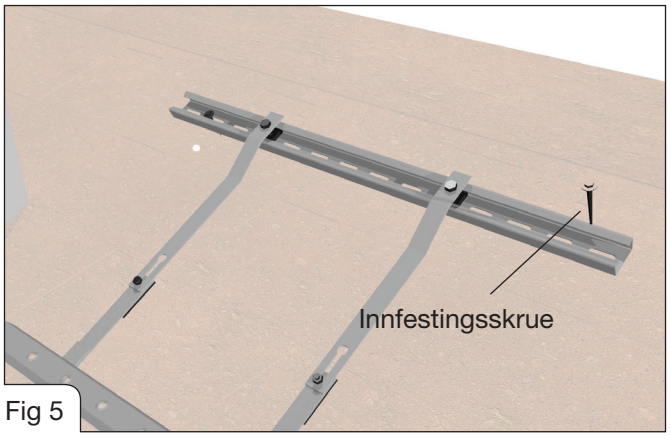


Fig 5

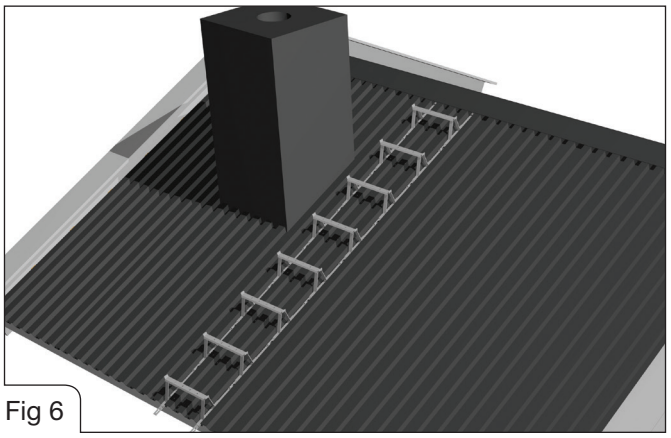


Fig 6

Kobolt Printshop as, tlf. 95 45 50 00

Jemtland as Thomasdalen 3 NO-2818 Gjøvik
Telefon + 47 61 13 89 50 Faks + 47 60 13 89 70 post@jemtland.no www.jemtland.no