

## Monteringsanvisning

### Takkrok

Jemtland takkrok skal benyttes av alle som utfører arbeid på tak der annet sikkerhetsutstyr ikke gir tilstrekkelig sikkerhet. Sikkerhetsline festes enkelt til takkroken og bør benyttes av alle som utfører arbeid på tak.

#### Montering av innfestingsskinne

Takkrok skal monteres på en innfestingsskinne. Skinnen skal skrues fast i hver takspærre med medfølgende spesialskruer. Innfestingsskinne skal plasseres slik at innfestingsskruene treffer senter av taksperra. Se fig 1. Standard skinne dekker sperreavstand 60 cm. Andre lengder kan bestilles.

#### Montering av takkrok

Takkroken skal skrues fast til mutterbrikken på innfestingsskinna. Takkroken er tilpasset de forskjellige taktyper. Den legges i bunnen av bølgen på takstein og profilerte takplater.

#### Vedlikehold

Pass på at takkonstruksjonen ikke er beskadiget på noen måte (eks. råteskade).

For å sikre personer som ferdes på tak er det viktig at innfestingspunkter ettersees en gang hvert år.

#### Generelt

Jemtland taksikringsutstyr leveres i varmgalvanisert stål belagt med polyesterlakk. Standardfarger er sort og teglrd. brun, rød og andre farger leveres på bestilling. Standard innfestingsskinne dekker sperreavstand 60 cm.

#### Typegodkjenning

Direktoratet for arbeidstilsynet stiller krav til at alt taksikringsutstyr skal være typegodkjent i henhold til forskrift nr 500. Utstyret SKAL monteres fast til bærende konstruksjon. Ved arbeide på tak som feiing, snørydding, inspeksjon eller mindre reparasjoner vil det derfor være nødvendig at typegodkjent utstyr er montert.

Typegodkjenning krever bruk av innfestingsskinne.

Takkrok er testet ved Norges Byggeforskningsinstitutt, og godkjent i henhold til krav fra Direktoratet for Arbeidstilsynet.

*Jemtland driver kontinuerlig produktutvikling og forbeholder seg retten til spesifikasjonsendringer. Våre anvisninger er å betrakte som veiledende.*

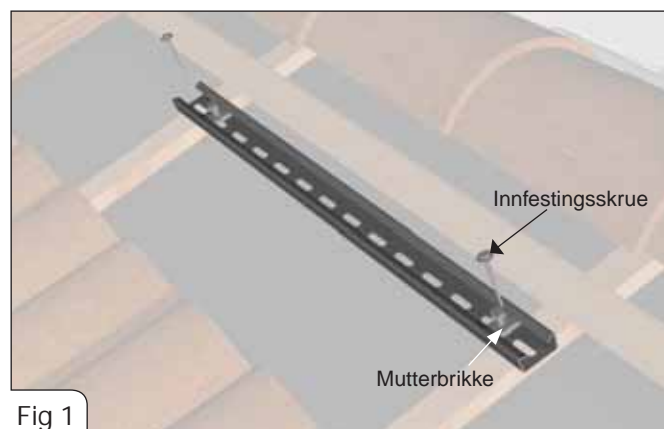


Fig 1

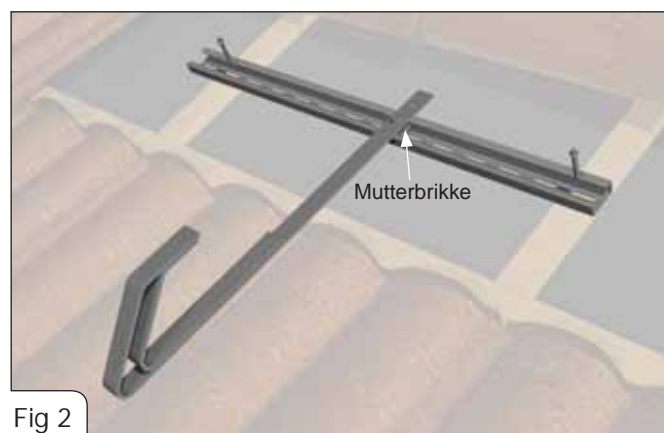


Fig 2



Fig 3