


Kilrenne Skuff

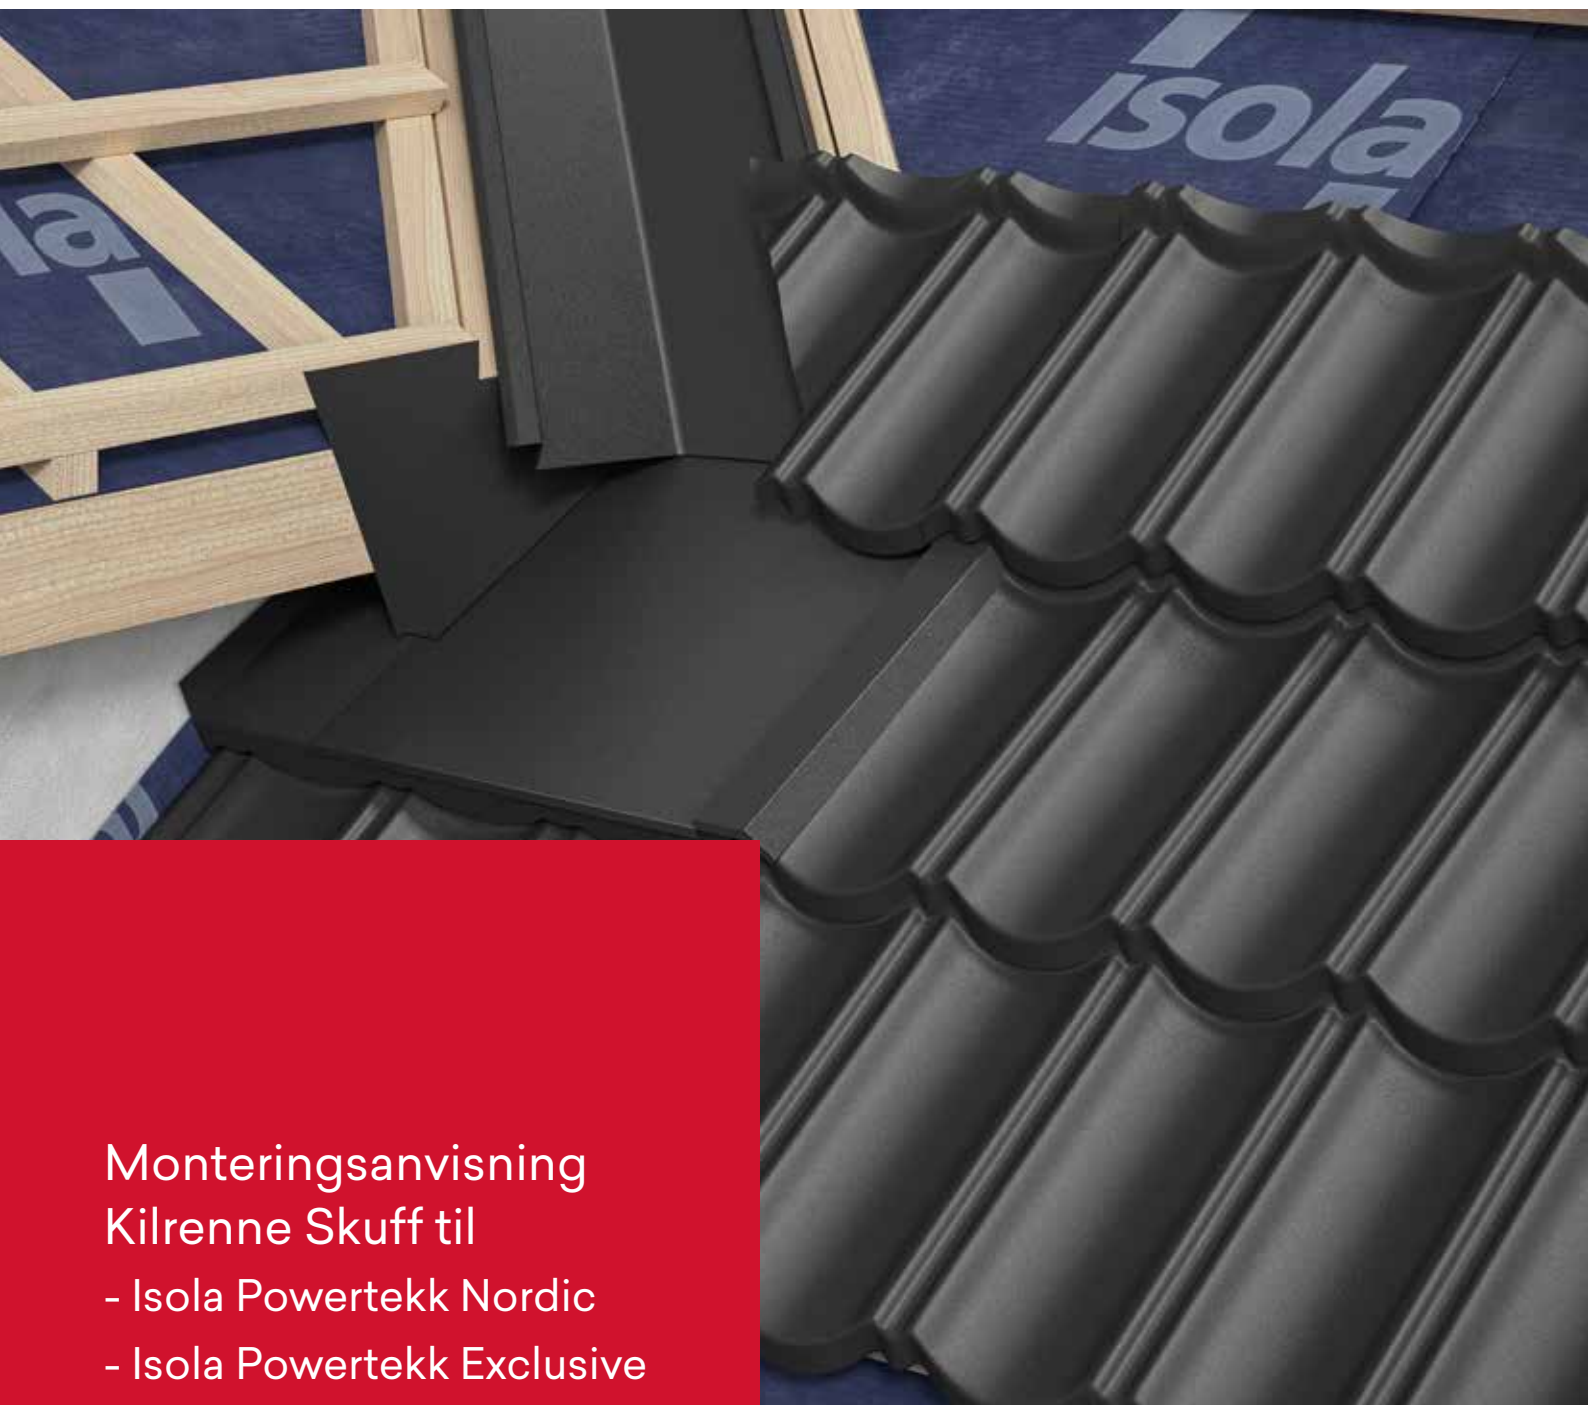

Monteringsanvisning
Kilrenne Skuff til

- Isola Powertekk Nordic
- Isola Powertekk Exclusive

Kilrenne Skuff

Kilrenne Skuff til Isola Powertekk Nordic og Isola Powertekk Exclusive benyttes der kilrenna ved ark stopper inne på takflaten. Kilrenne skuffen «løfter/heiser» vannet fra kilrenna opp på oversiden av takplatene. Leveres for høyre og venstre side.

Passer alle takvinkler og benyttes sammen med kilrennebeslag. Kilrenne Skuff leveres i flere farger, både med matt og høyglans overflate.

Innhold i forpakning

Hver pakke inneholder deler til både venstre og høyre side av arken:

- 1. 4 stk Z-profil
- 2. 2 stk Ytre skuffplate (høyre og venstre)
- 3. 2 stk Indre skuffplate (høyre og venstre)
- 4. 2 stk Vertikal plate
- 5. 12 stk Pakningsskruer



Montering

1. Sløyfer og lekter

Tilpass sløyfer og lekter for å gjøre plass til Kilerenne skuff



2. Powertekkplater i underliggende rad

Bestem plassering av Powertekkplater i underliggende rad ved å tilpasse til resten av taket. Platen på bildet må være tilpasset mot vegg, før montering av Kilerenne skuff. Plasser Z-profilen over underliggende rad med Powertekkplater og tilpass i bredden. Den må gå langt nok ut på takflaten, slik at Kilerenne får plass på Skuff. Om nødvending, bruk to Z-profiler (inkludert i pakken) Fest så Z-profilen til sløyfene.



3. Plassering av indre skuffplate

Plasser den indre skuffplaten over bunnprofilen. Denne platen skal ligge inntil vegg, under forkantbordet til arken, og under undertaksbelegget i kilen. Festes i Z-profilen med medfølgende pakningsskruer.



4. Plassering av ytre skuffplate

Plasser den ytre skuffplaten over bunnprofilen og under undertaksbelegget i overkant. Hvis skjøten mellom skuffplatene kommer utenfor takutstikket, legges skuffplatene i motsatt rekkefølge. Festes i Z-profilen med medfølgende pakningsskruer.



5. Vertikal plate

Plasser den vertikale platen.



6. Vertikal plate

Tilpass den vertikale platen som vist på bildet og fest den i takfot og ned i skuffplaten.




7. Nedre kant

Tilpass nedre kant av kilrenne som vist på bildet.



8. Overliggende rad

Tilpass overliggende rad med Powertekkplater langs kilrenne. Takrenne langs arken monteres med fall mot Kilrenne Skuff. Takfotbeslag monteres til slutt på vanlig måte.

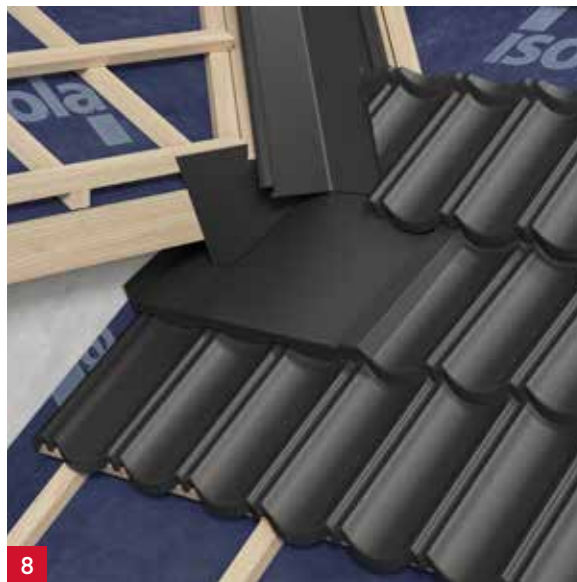

Bygg bedre, enklere

Det tas forbehold om eventuelle feil eller mangler i trykte og elektroniske brosjyrer og annet skriftlig materiell. Nyeste versjon ligger alltid på www.isola.no. Versjonsnummer/dato på vårt materiell finnes på baksiden av trykksaken.