

April 2019



# Bostik Stone Fix Foam

**MONTERINGSANVISNING  
FOR Å FESTE BYGGEBLOKK OG STEIN**



# Monteringsanvisning

Bostik Stone Fix Foam er et en-komponent polyuretan lim for å feste byggeblokk og steiner i ikke-bærende vegger, mur eller andre bygningsdeler. Sammenlignet med mørtel, gir Stone Fix Foam deg mulighet til å utføre murverk betydelig raskere og renere. Limingen gjør arbeidsmiljøet mindre støvete, og fugeskumpistol er det eneste verktøyet du behøver.

## FORDELER

- Svært gode hefteegenskaper
- Sterk limbinding på bare 15 minutter
- Full styrke etter 24 timer
- Svært økonomisk, spare tid og penger
- Arbeid ved lave temperaturer (-5 °C)
- Påføring med skumpistol

## BRUKSOMRÅDE

Sammensetning av byggesteiner og steiner ved bygging av ikke-bærende innvendige vegger eller mur. Fester også mot celleplast, metall og tre.

## PÅFØRING

Rens/rengjør arbeidsflaten for støv, løse partikler, fett og olje før montering. Hold flasken i oppreist stilling og skru den på skumpistolen. Hold håndtaket av pistolen med en hånd og skru flasken med den andre. Når du skrur på flasken, må du påse at ingen oppholder seg foran fugeskumpistolen. Skru ikke flasken på skumpistolen med ventilen vendt nedover. Etter at du har montert pistolen, rist flasken intensivt minst 20 ganger og vri den inn i arbeidsstilling, slik at bunnen vender oppover. En fuktet overflate gir bedre resultat. Limmengden/skummengden kan justeres med avtrykkeren på skumpistolen.

Stone Fix Foam gir et tynt limlag når det forlater skumpistolen. Steinflatene skal presses sammen etter at limet er påført. Limet må påføres på både loddrette og vannrette sider av blokken.



Uherdet skum fjernes med Foam Gun Cleaner, herdet skum mekanisk.

## KRAV TIL MONTERINGSFORHOLD

- Lufttemperaturen under påføring skal være mellom -5 °C og +35 °C. Best resultat fås ved +20 °C.
- Flaskens temperatur under påføring skal være mellom +5 °C og +25 °C. Best resultat ved +20 °C.
- Overflatene som skal limes, må være frie for støv, løse partikler og olje.
- På grunn av den store variasjonen blant sementbaserte materialer anbefales å utføre en test for å vurdere hvor godt produktet egner seg i det aktuelle tilfellet.
- Riktig limmengde bestemmes av evnen underlaget har til å absorbere limet, samt av bredden på murblokken. Som tommelfinger-regel gjelder:

### Opptil 100 mm bred blokk:

4 cm bred midtplassert limstripe

**150–200 mm bred blokk:** to 4 cm brede limstriper

**Blokk med 250–300 mm bredde:**

tre 4 cm brede limstriper

## DETALJER OM TØRKETID OG LIMYTELSE

- klebefri overflate etter 5 minutter
- stabil konstruksjon innen 15 minutter
- Fullstendig herdet etter 24 timer ved +23 °C, og etter 72 timer ved +5 °C
- Temperaturbestandig av herdet lim -40 til +90 °C (øyeblikkelig opptil +130 °C)
- De oppgitte verdiene oppnåelse ved +23 °C og 50 % relativ fuktighet, med mindre annet er angitt


## LAGRING

- Flasken skal lagres og transporteres vertikalt.
- Oppbevares på et svalt og tørt sted. Kan lagres ved temperaturer mellom +5 og +30 °C.
- Boksen må ikke oppbevares i temperaturer over +50 °C, varmekilder eller i direkte sollys.

## SIKKERHETSKRAV


Les alltid sikkerhetsdatabladet før bruk og bruk det påbudte verneutstyret. Produktet er brannfarlig. Beskyttes mot overoppheting og oppbevares ikke i nærheten av åpen ild. Unngå direkte sollys og røyking under arbeidet. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under påføringen. Bruk vernebriller og passende hansker. Oppbevares utilgjengelig for barn.

# MONTERING/LIMING

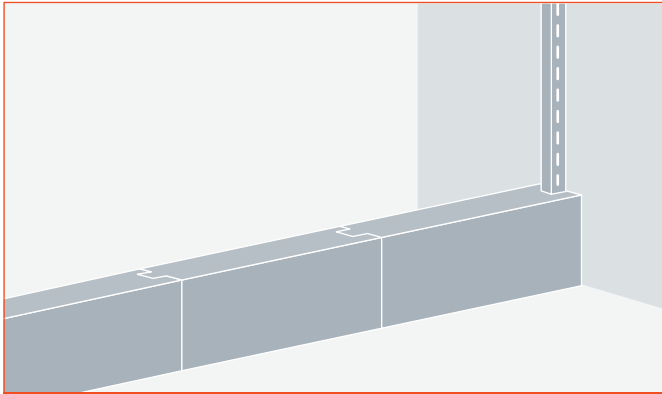


1

Pass på at underlaget er plant og stabilt. Ved behov jevn ut overflaten med egnet sementmørtel og lim deretter den første blokkraden. Alternativt, den første raden av blokk i mørtel og pass på at overflaten blir plan med snøre og vater.

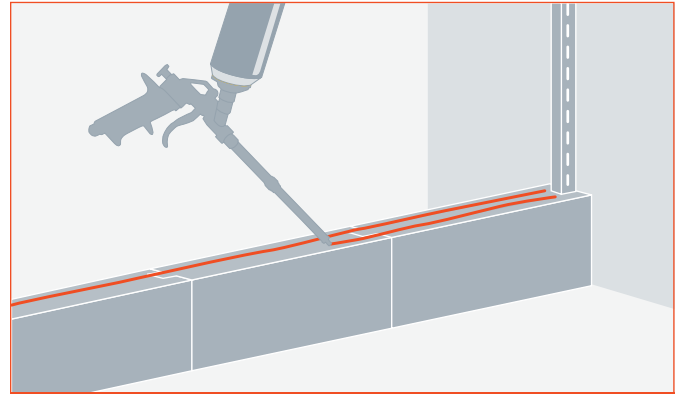


2

Fukt overflaten med vann fra en spruteflaske. Påfør steinlim på blokken i likeformede striper. Mengden lim avhenger av blokktypen og bredden.

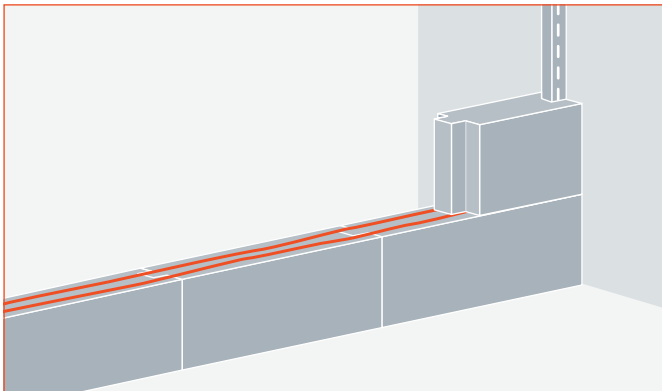


3

Stabiliser veggen/muren vertikalt for å unngå uhell og et godt resultat. Spesielle metallprofiler er tilgjengelige for å feste ulike blokktyper mot en stabil vertikal overflate.

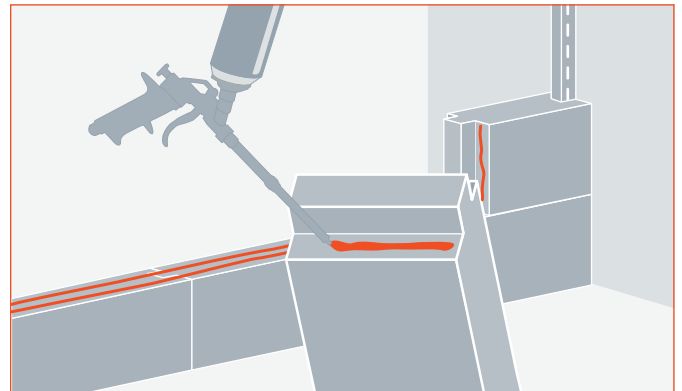


4

For vertikale fuger er det mer praktisk å påføre lim fra horisontal retning.

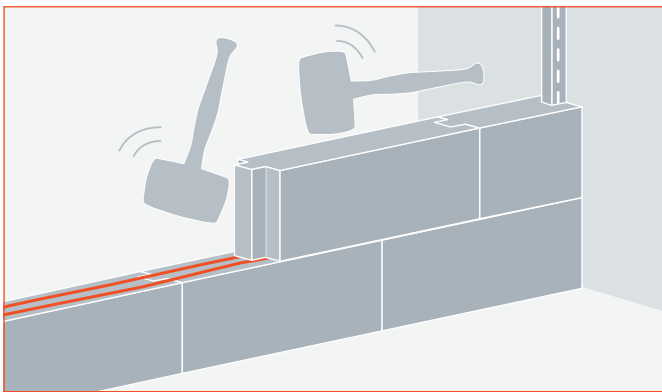

5

Etttersom den beskrevne fremgangsmåten omfatter meget smale fuger, er det nødvendig å sikre nær kontakt mellom blokkene. Forbedre resultatet ved å slå på blokken med hjelp av en hammer/klubbe.

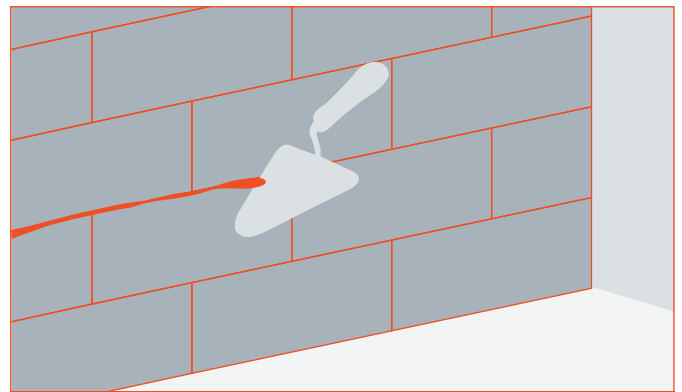

6

Du kan enkelt ta bort herdet steinlim med hjelp av en skarp sparkelspade.



**Smart hjelp**  
**+47 69 19 06 00**

**Bostik AS**  
Strandbadsvägen 22, Box 903  
251 09, Helsingborg, Sweden  
An Arkema company  
[www.bostik.no](http://www.bostik.no)