bruynzeel

INSEKTGARDIN UNOPLISSÉ

TIL VINDUER




500 SERIE


★★


VEILEDNING

www.rkc.no


Nødvendig verktøy

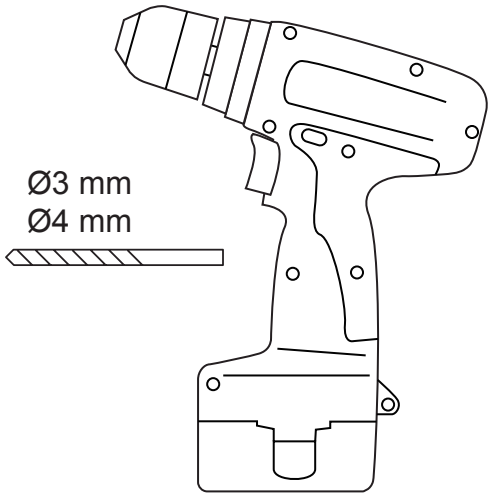


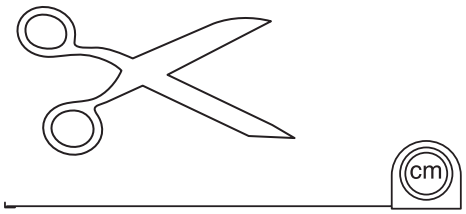




PH2






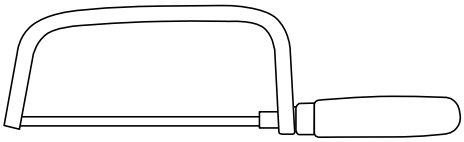


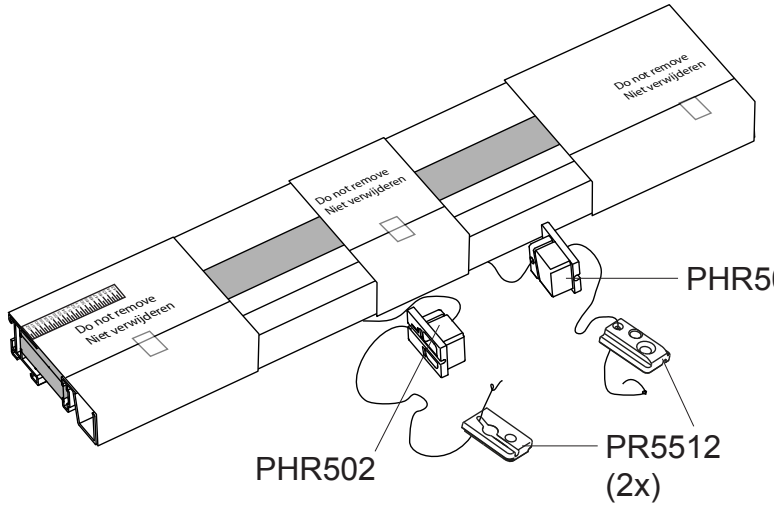



PHR511 (9x)



PHR651 (9x)
st3,5x19 mm


st3,5x25 mm (4x)



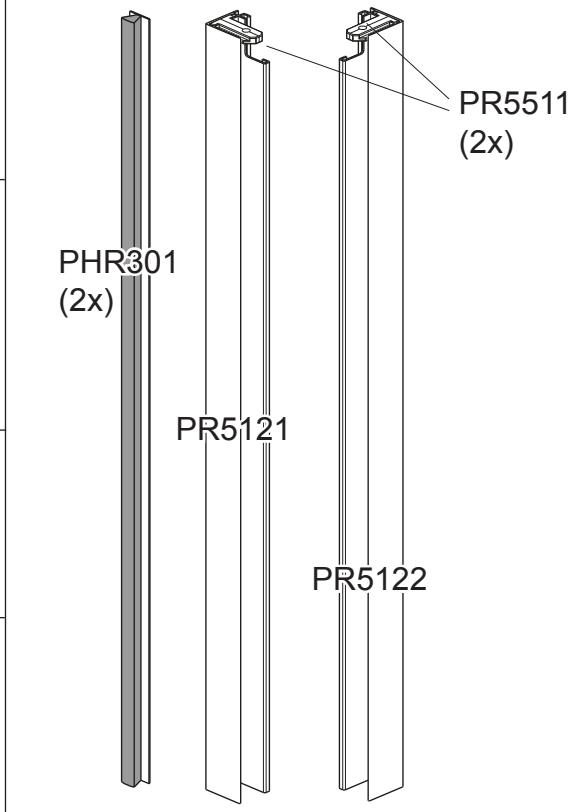



MONTERING UTENPÅ KARMEN

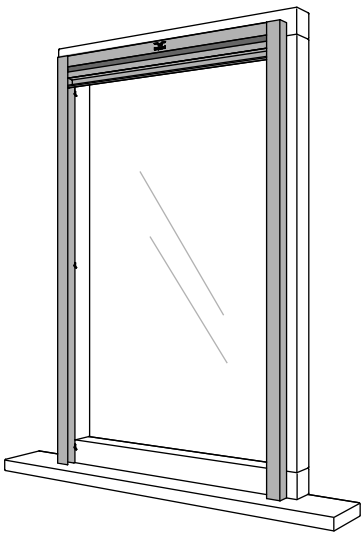

1 t/m **12** & **19**



MONTERING INNI KARMEN

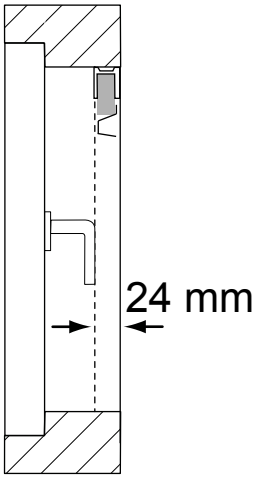

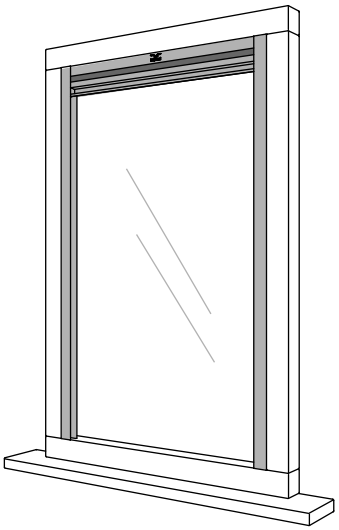


1 t/m **7** **13** t/m **19**

1

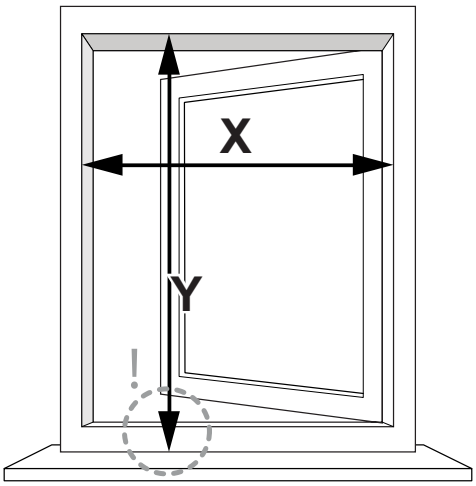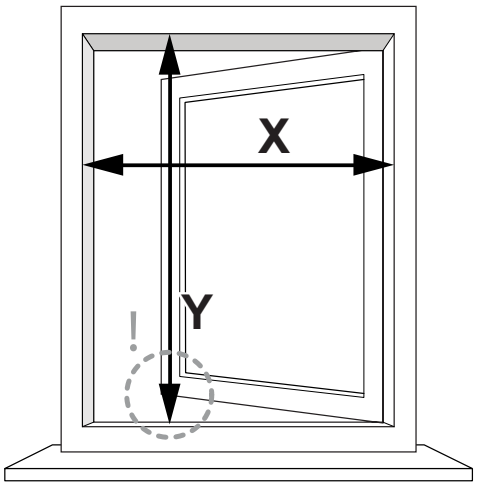
MONTERING UTENPÅ KARMEN	MONTERING INNI KARMEN
	
H = Y + 2 cm = ... cm B = X + 2,5 cm = ... cm	H = Y = ... cm B = X - 2,5 cm = ... cm

2

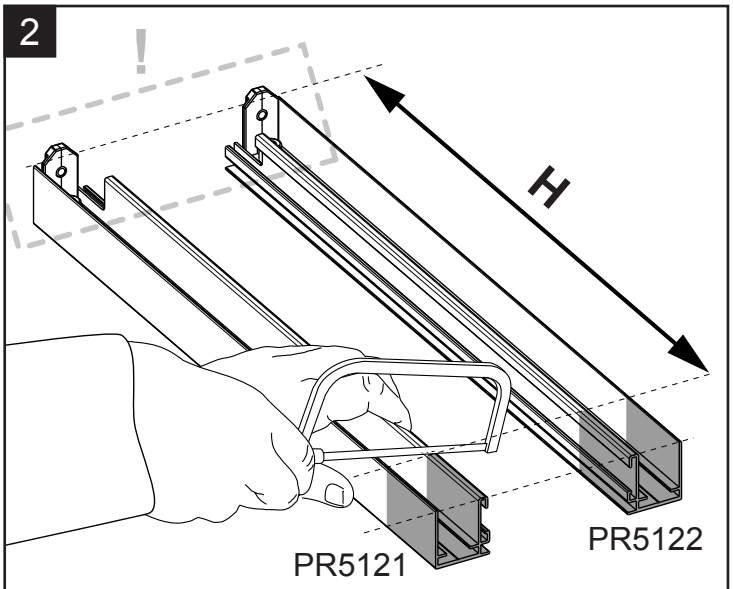


Skjær profilene PR5121/2 i korrekt vinkel til lengde “H”.
Tips! Bruk gjerne en gjærkasse når du skjærer.

3

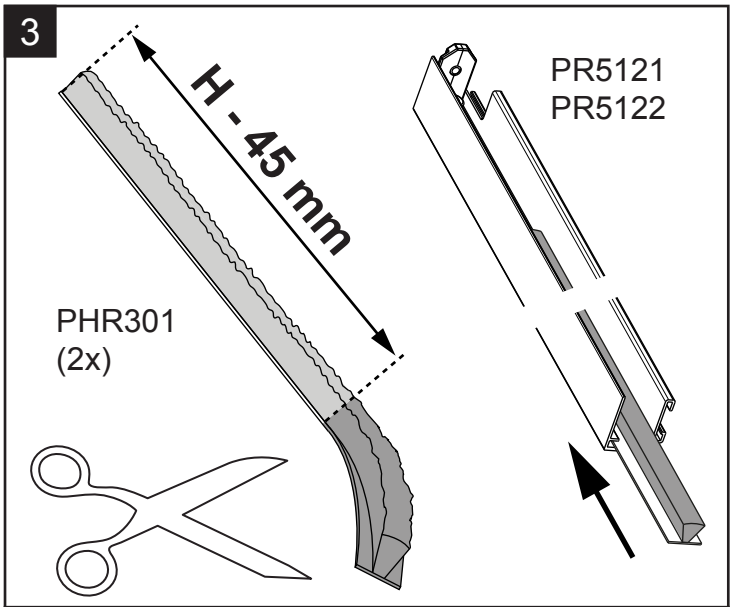


Klipp børsten PHR301 til lengde H-45 mm.
Før børstene inn i sporet på PR5121 og PR5122.

4

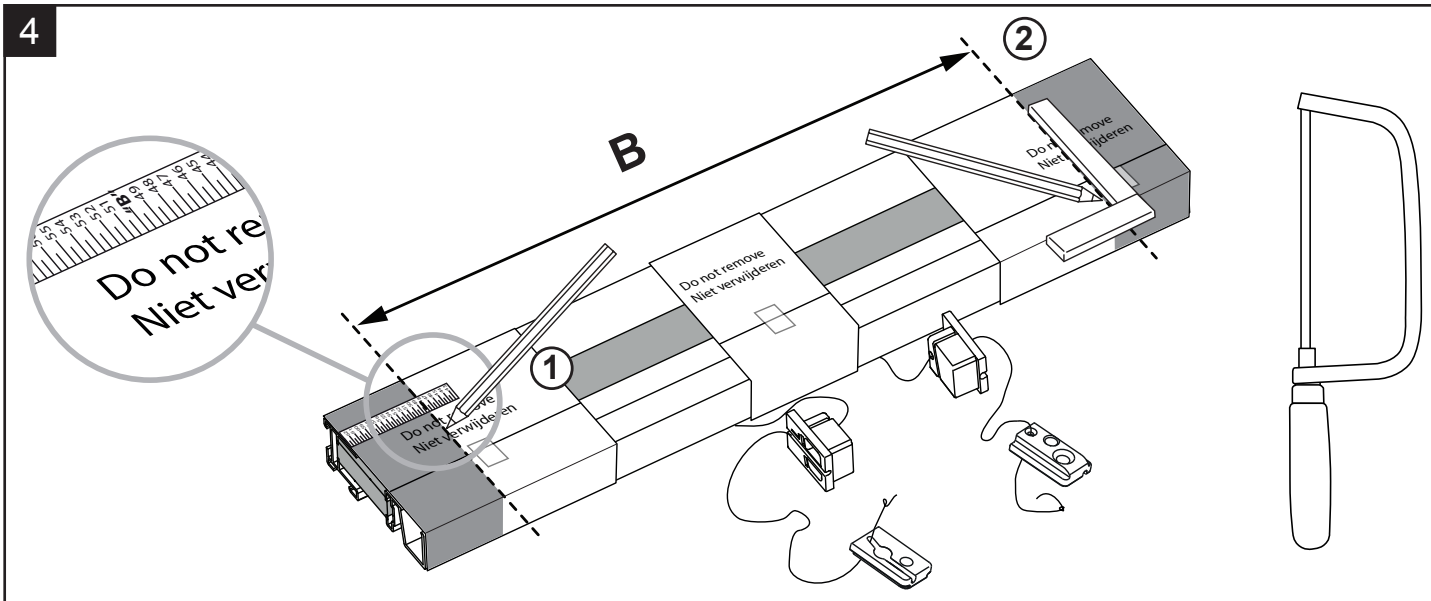


Marker størrelse “B” på papp emballasjen rundt gardinen. Marker begge sider med lik avstand fra ytterkant av gardinen.
Deretter kutter du av overskytende (like store bredder) fra hver side. Tips! Bruk gjerne en gjærkasse når du skjærer.

5

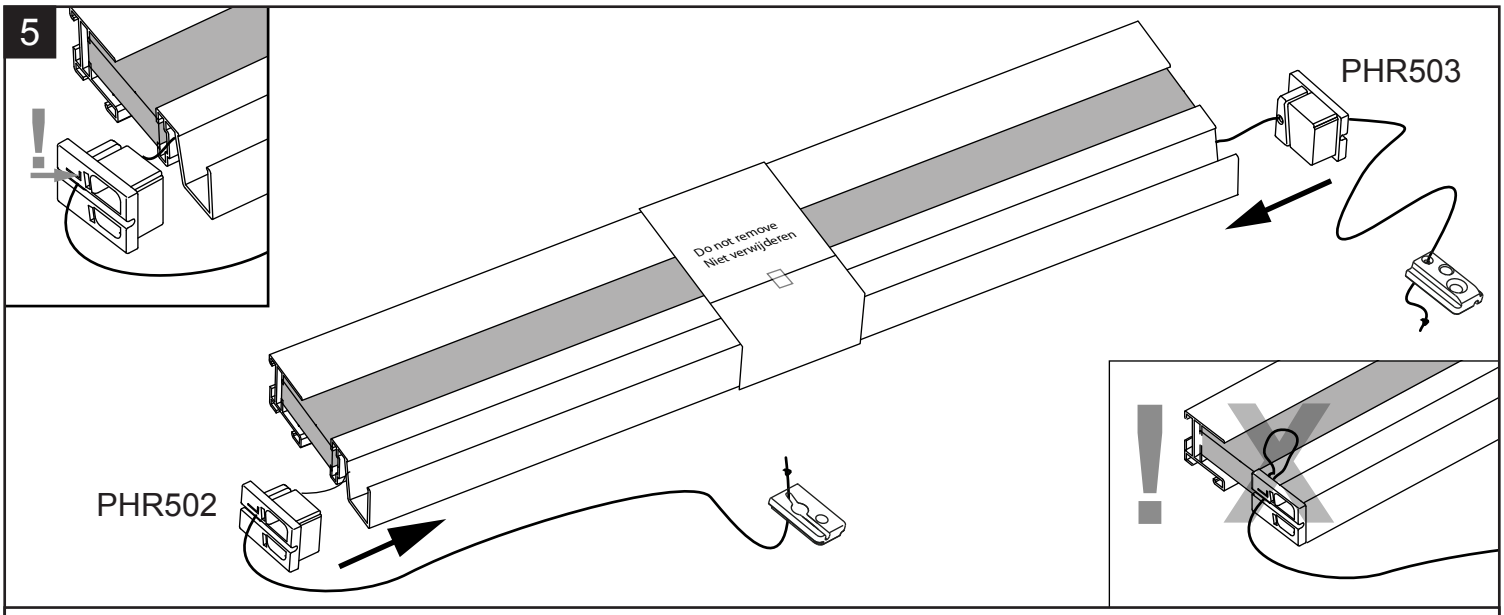


Fjern papp emballasjen rundt gardinen. Før deretter inn trådleder PHR502 og PHR503 til grepsprofilen. NB! Påse at trådene skal krysse hverandre på baksiden av grepsprofilen. (Se ill.)

6

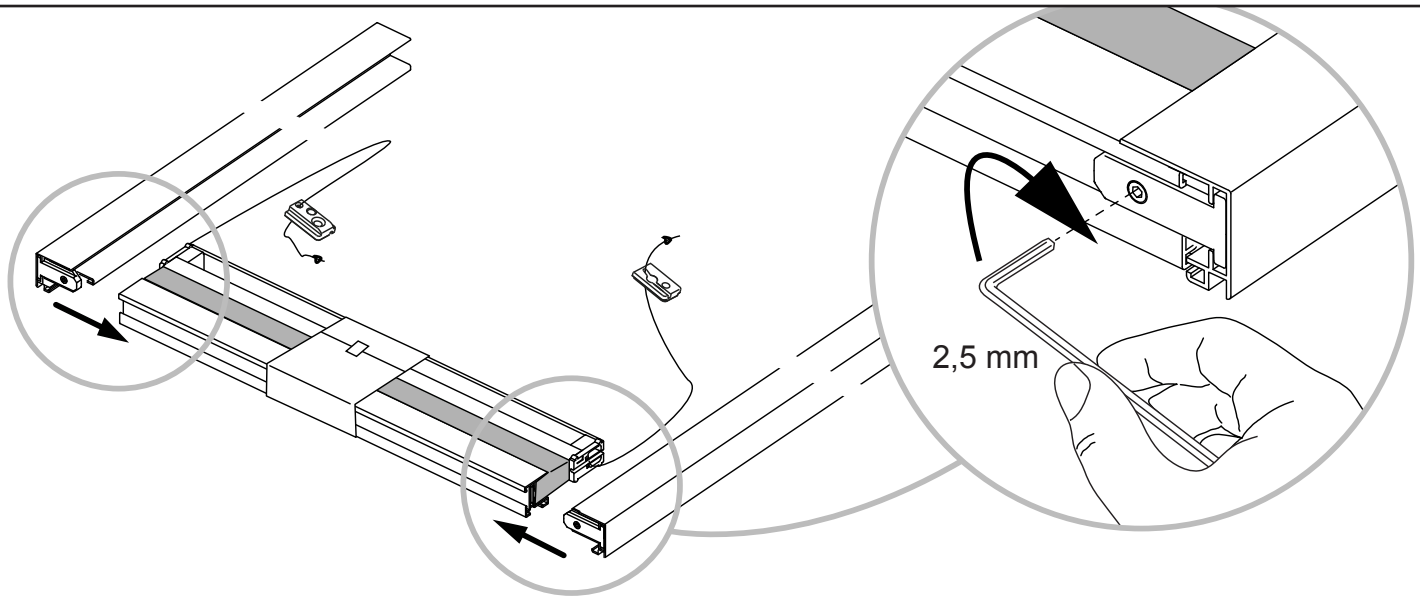

Monter sideprofilene med de ferdig monterte brakettene på høyre og venstre side av gardinens toppprofil.
Stramme monteringsskruene med Umbrako nøkkel 2,5 mm.


7

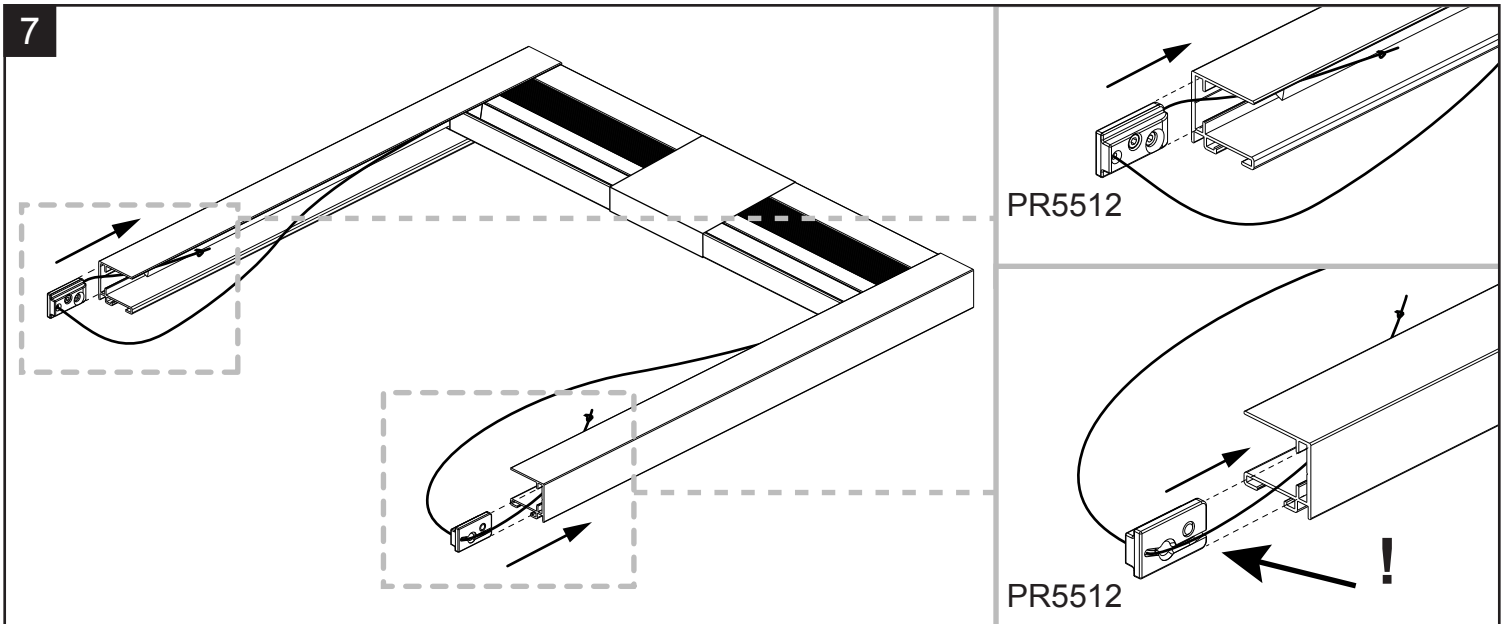

Før trådstrammerne PR5512 inn I bunn på sideprofilene. Påse at tråden legger seg i det innerste sporet i profilen.


MONTERING UTENPÅ KARMEN

8

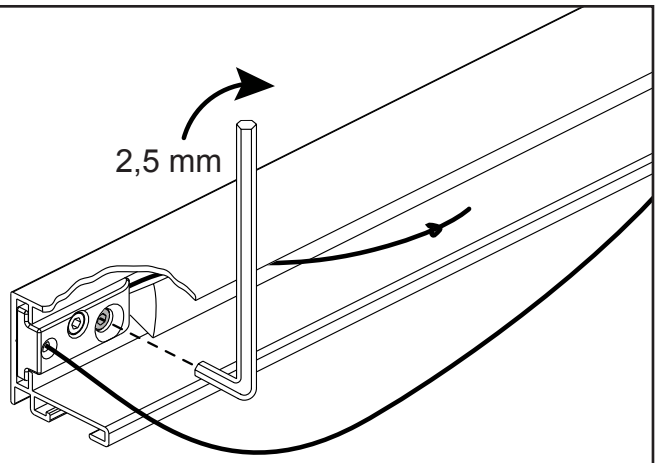

Påse at trådstrammeren er på nivå med bunnen på side-profilen, og stram den øverste skruen.

9

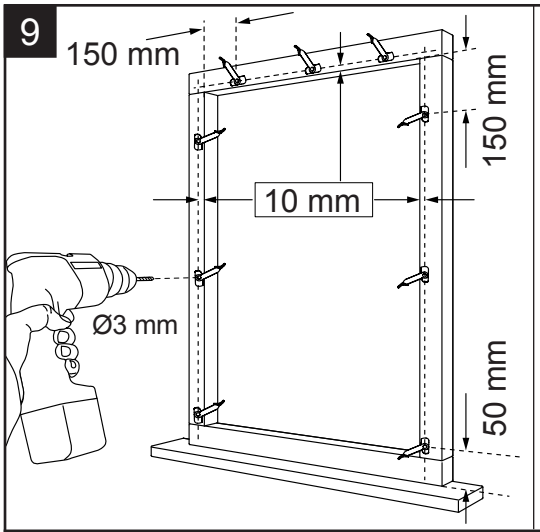


PHR511 (9x)

PHR651 (9x)
st3,5x19 mm


Monter festeklipsene PHR511 med skruer PHR651 på indikert plass. Forbor med Ø3 mm bor.

10

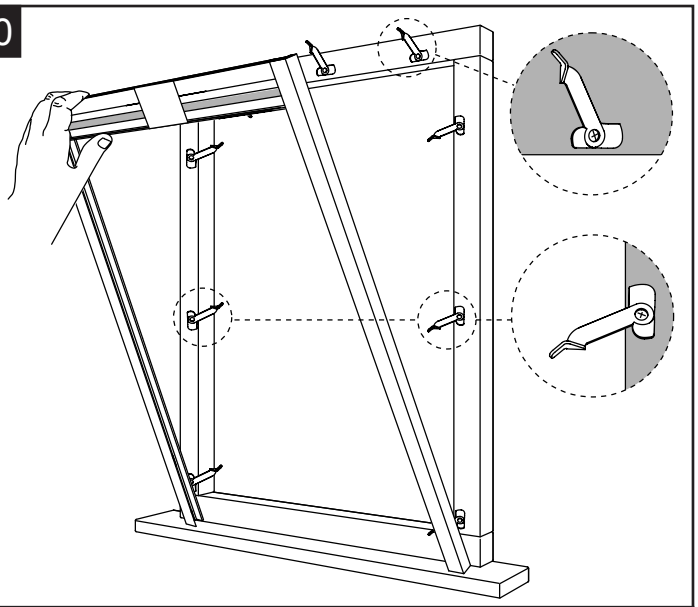


Sett festeklipsene i posisjon som vist, og legg gardiene mot vindus-rammen, slik at klipsene går inn i sporet på topp og sideprofilen.

11

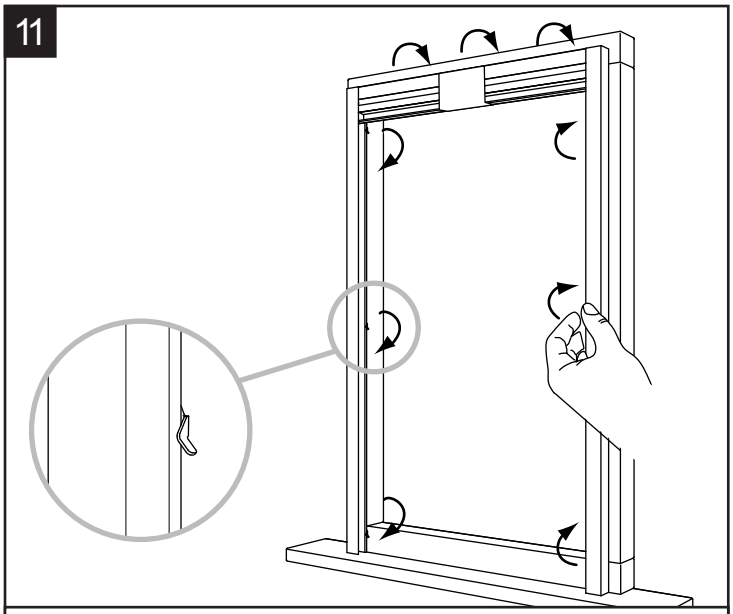

Fest så insektgardinen med å vri klipsene med klokken på topp og sideprofiler.


12

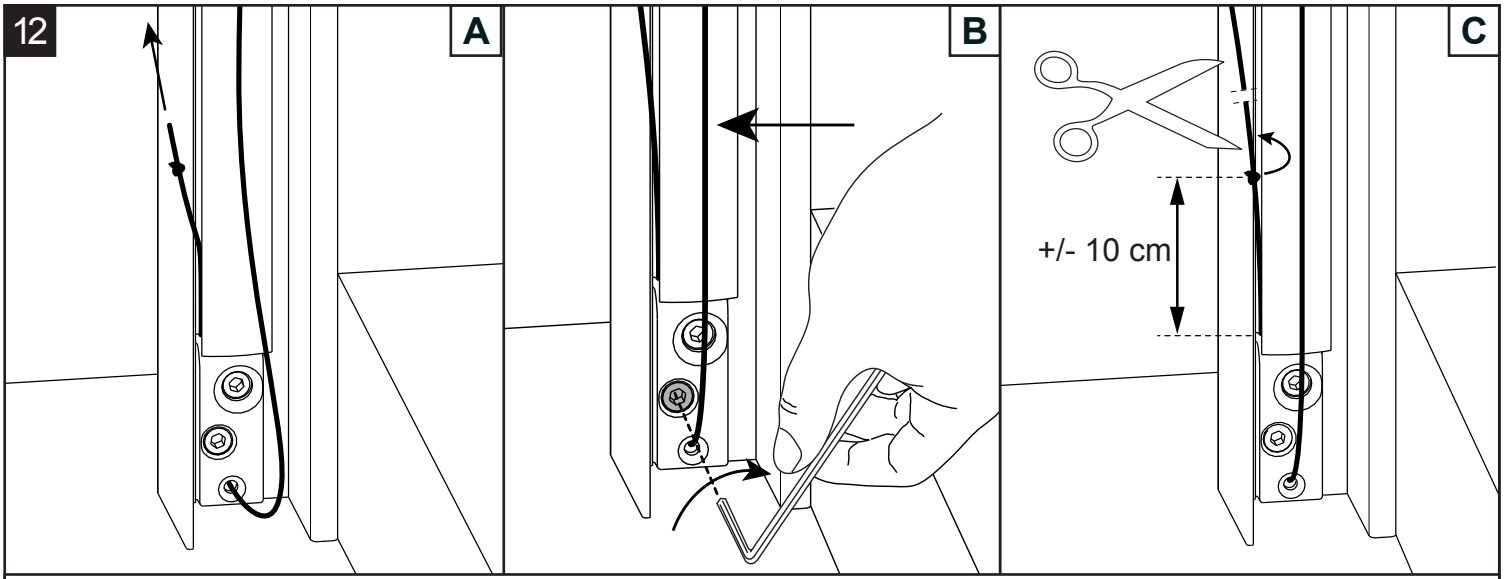

A) Stram tråden godt og B) stram den nederste skruen. NB! Jo strammere tråden er, jo hardere vil motstanden bli når du åpner/lukker gardinen. C) Lag en knute ca 10 cm fra trådstrammeren. Kutt av overskytende tråd. Påse at all tråd ligger i det innerste rommet på sideprofilen.


MONTERING INNI KARMEN

13

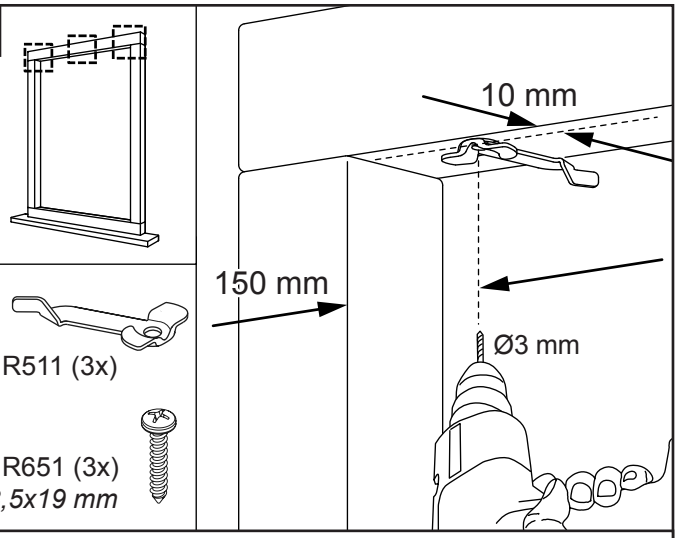


Monter festeklipsene PHR511 med skruer PHR651 på indikert plass. Forbor med Ø3 mm bor.

14

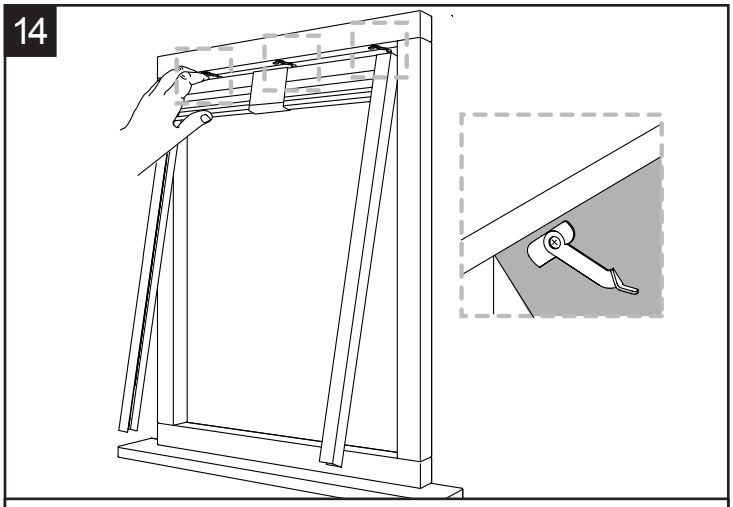


Snu de monterte festeklipsene med “leppen” pekende bakover. Plasser innsektgardien inn i vinduskarmen, slik at klipsene går inn i topp profilen.

15

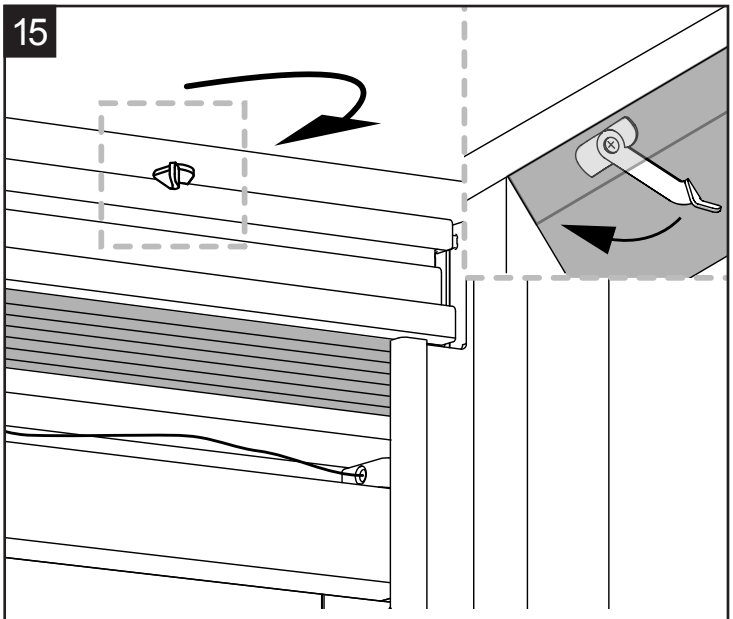


Feste insektgardinen ved å vri festeklipsene med klokken.

16

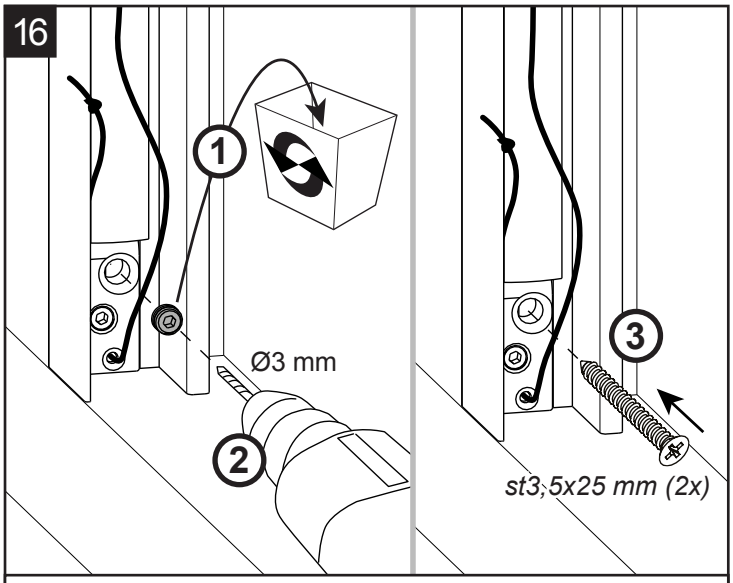

1. Fjern den øverste skruen fra begge trådstrammerne.
2. Forbor gjennom rammen med Ø3mm bor.
3. Monter begge profilene med 3,5x25 mm skrue.

17

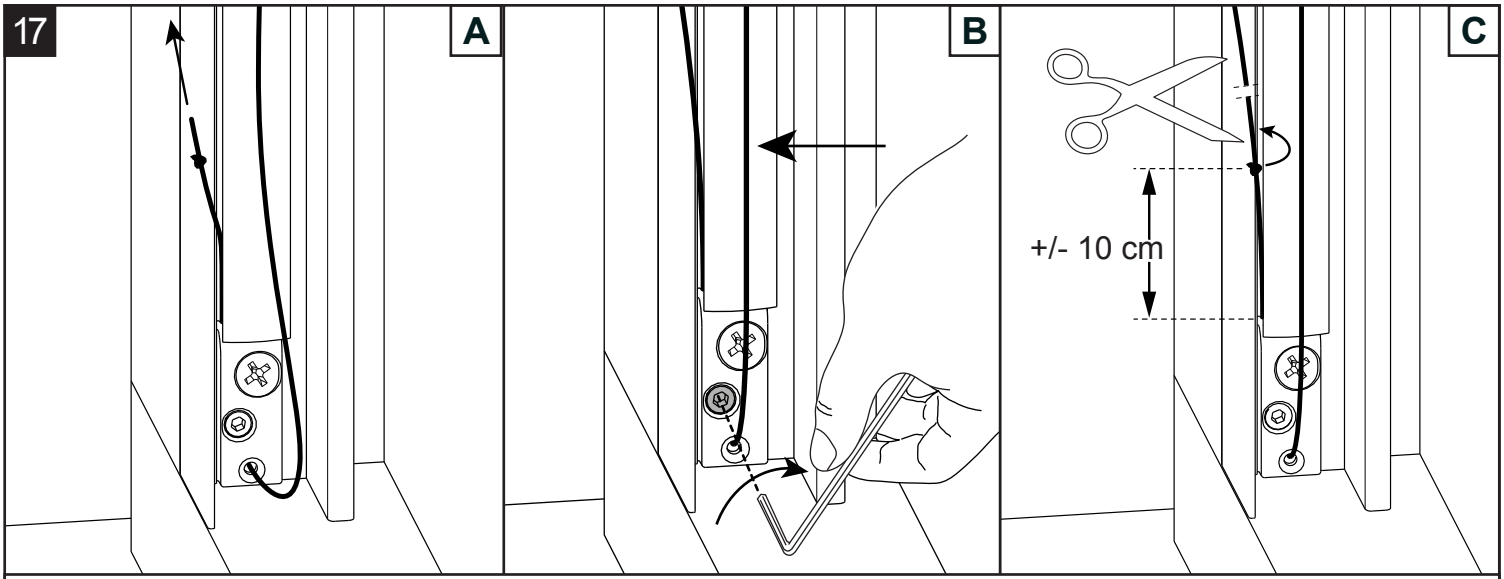



A) Stram tråden godt og B) stram den nederste skruen. NB! Jo strammere tråden er, jo hardere vil motstanden bli når du åpner/lukker gardinen. C) Lag en knute ca 10 cm fra trådstrammeren. Kutt av overskytende tråd. Påse at all tråd ligger i det innerste rommet på sideprofilen.

18 VALGFRITT




st3,5x25 mm (2x)

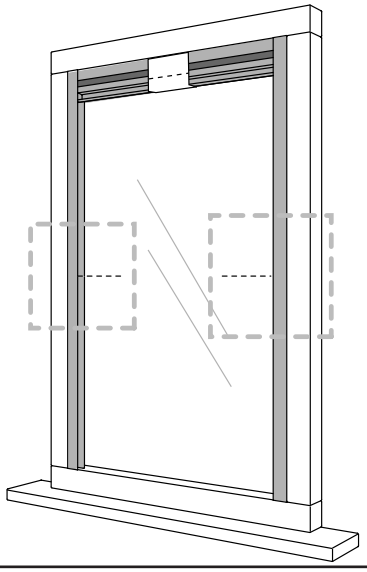


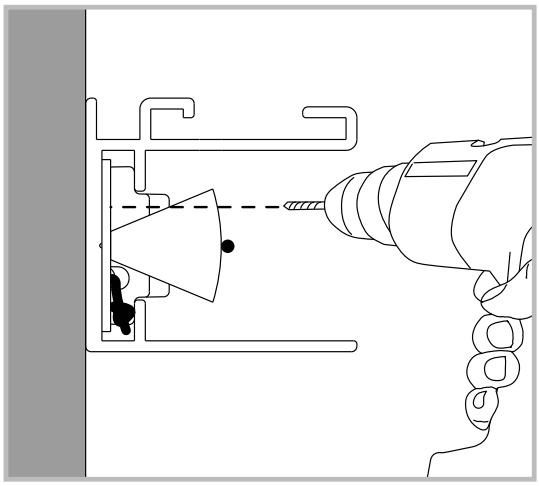

Dersom vinduet er er relativt høyt, og/eller karmen ikke helt rett, kan det være henstiktsmessig å velge et tredje monteringspunkt i midten på sideprofilene. For å gjøre det borer du et Ø3 mm hull bå baksiden av børsten gjennom profilen inn i vinduskarmen. Skru st3,5x25 mm inn i profilen, slik at skruen skjules bak børsten.

19

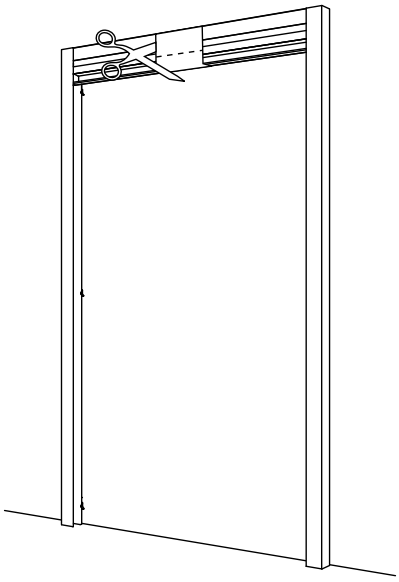


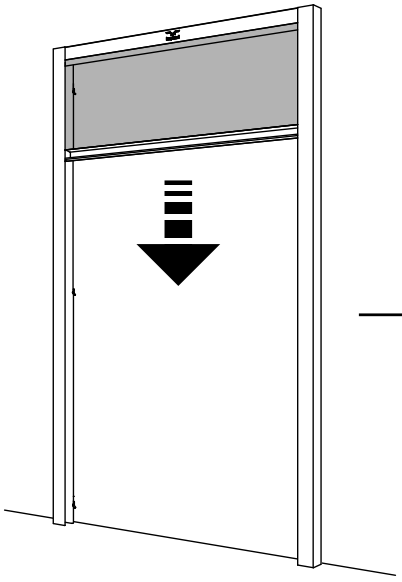


→ **12** / **17**

Fjern papirforseglingen fra gardinen. Dersom grepsprofilen ikke glir jevnt er det nødvendig å stramme spenningen i tråden. Se fremgangsmåte i punkt 12/17.

VEDLIKEHOLD / JUSTERING

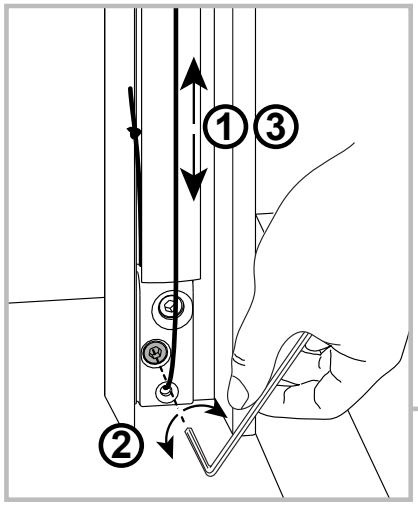

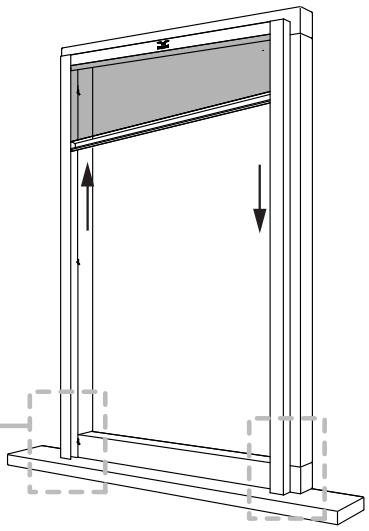

Dersom grepsprofilen er skjev (ikke vannrett) kan dette korrigeres ved å justere spenningen i tråden:
Er grepsprofilen for lav --> slakk tråpden; Kommer grepsprofilen for høyt --> stramme tråden.