
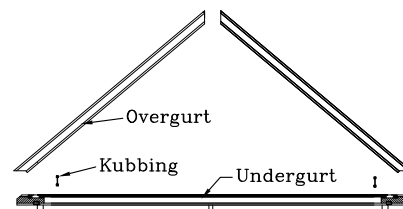



BYGGMA 8607 Mo i Rana Tlf. 62 42 82 00	Masonite-bjelken		Byggdetaljer	
	Tak Monterbar Masonite takstol type 1		Dato 25.04.13	Sign. AJW
			Nr. T02-300	

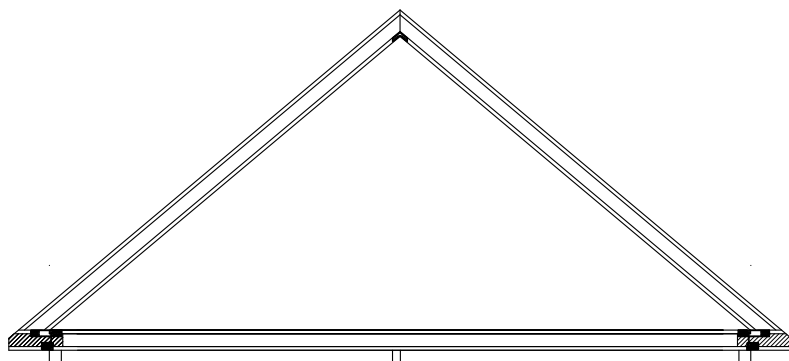

Sammenstillingsfigur

Loftrumstakstol konstruert som treleddramme uten bærende knestaver og hanebjelke som i tradisjonelle A-takstoler. I de fleste tilfeller vil forskrifter kreve isolasjonstykkelse i taket på nærmere 350 mm. Det vil være naturlig å benytte overgurtdimensjoner på 350 mm eller høyere. Kommende forskrifter vil sannsynligvis kreve enda større isolasjonstykkelser. De store dimensjonene gjør at overgurtene kan spenne fritt over de "normale" husbreddene noe avhengig av snølastene. For store husbredder kan det være ønskelig å begrense overgurtdimensjonen ved å benytte hanebjelke og eller knestaver som bærende elementer, se vår Byggdetalj T02-310. Det vil forenkle tettingen hvis man isolerer og fører diffusjonstettingen ubrutt fra raft opp mot møne, se eksempel i vår Byggdetalj T02-310 der knestaver og hanebjelker monteres som ikke-bærende konstruksjoner på innsiden av diffusjonstettingen.


Takstolene leveres flatpakket til byggeplass slik at transportvolumet blir vesentlig mindre enn for tradisjonelle takstoler. På grunn av konstruksjonens lave vekt kan kran til løfting unngås.

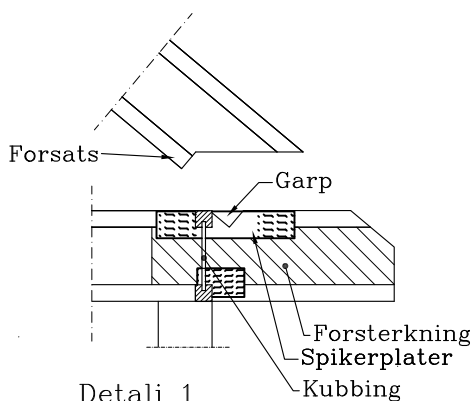

Detalj 1

Kraftoverføringen fra overgurt til undergurt skjer fra forsats på overgurt og ned i garp på undergurt. For å oppnå full kapasitet for takstolen må denne sikres mot velting/vridning på raft. Dette gjøres med kubbing mellom undergurtene eller på andre effektive måter. Forsterkninger og spikerplater er montert på fabrikk.

Detalj 1 viser en type utforming av utstikk, andre utforminger er vist i vår Byggdetalj T02-310

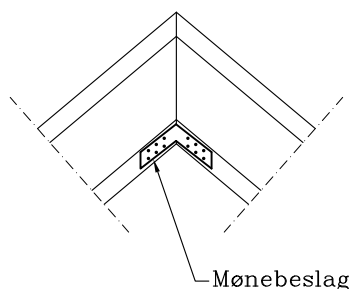

Detalj 2

Monteringsanvisning

1. Undergurtene monteres med kubbing eller tilsvarende på raft. Hvis ikke undergurtene midt-understøttes av bærevegg må midlertidig understøttelse monteres.
2. Plattformgulv eller arbeidsplattform monteres.
3. Overgurtene monteres sammen i mønet og reises og monteres ned i garp på undergurt, se detalj 1. Alternative beslag og lasker i mønet, se vår Byggdetalj T02-310.
4. Overgurtene rettes inn.
5. Nødvendig vindforankring utføres etter lokale forhold, vår Byggdetalj T10-100 og Byggforskserien 520.241.

