

LEGGEANVISNING LAMINATGULV

TRINN FOR TRINN

Å legge et nytt laminatgulv er enklere enn du tror. Foruten selve gulvet behøver du et underlag å legge gulvet på og vanlig håndverktøy. Så er det bare å begynne. Les følgende informasjon nøye før du begynner leggingen. Laminatgulv skal ikke legges i våtrom, som f.eks vaskerom, badstu eller bad.

RIKTIG TEMPERATUR

Temperaturen skal være minst +18°C før, under og etter legging, samt under lagring av forpakningen. Forpakningen åpnes først når du skal legge bordene. Ettersom laminatgulv består av trebasert materiell til >90% bør man tenke på følgende under og etter en installasjon:

1. Undergulvets temperatur skal være minst +15°C.
2. Lufttemperaturen i rommet skal være +18-24°C
3. Relativ luftfuktighet, RF, skal være 30-60%. Om den relative luftfuktigheten ligger over eller under disse tallene må man regne med noe formforandring av produktet.



KONTROLLERE

Kontroller bordene før og under legging av gulvet. Bord med synlige feil som allerede har blitt lagt eller sagt i dekkes ikke av garantien. Selv om vi har nøye kontroll på alt av materiell som går fra fabrikken, kan dessverre skader likevel oppstå f.eks under transport.

FLYTENDE LEGGING

Flytende legging innebærer at parkett- eller laminatgulvet ikke skal festes (dvs hverken spikres eller limes) til underlaget. Bordene hektes enkelt sammen, se detaljert anvisning på neste side. Du kan legge ditt nye laminatgulv direkte på det gamle gulvet, uansett om det er et tregulv eller et vinylgulv. Til og med en nålfilt kan ligge om den er lav og tettvevd. Rådfør deg med din gulvforhandler.

HUSK FUKTSPERRE

Hvis du ikke er sikker på om undergulvet er varig tørt skal du alltid legge inn en såkalt fuktsperre over hele undergulvet. Fuktsperren består av en aldringsbestandig polyetylenfolie med min. 0.2 mm tykkelse. Du legger den med overlapp på

min. 20 cm og taper skjøtene. På betonggulv på mark skal fuktsperre alltid benyttes. Om RF overstiger 95% bør ikke et laminatgulv installeres. Fukteksponering er spesielt viktig å ta hensyn til i offentlig miljø som krever klasse 31, 32 og 33.

UNDERLAGSMATERIELL

De fleste underlag fungerer som en trinnlyddemper. De fjerner t.o.m. mindre ujevnheter i undergulvet, hvilket gir et planere gulv før legging. Gulvet blir også mindre hardt å gå på. Tarkoflex II kombinerer disse egenskapene med en fuktsperres egenskaper. NB! Det må ikke legges en 2mm underlags skum under laminatgulv med integrert lyddempende bakside!

SKAP EN BEVEGELSESFUG

Lag en bevegelsesfug (mellomrom) på 8-10 mm mellom gulv og vegg rundt i hele rommet, med hjelp av kiler. Bevegelsesfugene skjuler du siden med en sokkel eller en list. Tips: Ved lange bordrader kan det være vanskelig å ha kilene montert allerede etter første raden. Vent da til 4-5 bredderader har blitt lagt. Med hjelp av verktøyet Tarktool flyttes det monterte gulvet fra veggen og kilene kan monteres uten problemer. I korridorer eller rom som er større enn 10 meter skal det være ekspansjonsfuger, de legges på 8 mm på hver 10 meter. Fugen skjules med matchende list.

GULVVARME


Tarkett laminatgulv fungerer utmerket på vannbåren varme eller selvbegrensende elektrisk gulvvarme system. Overflatetemperatur får aldri overstige 27 grader. Kontakt din gulvforhandler for mer informasjon. NB! Laminatgulv må ikke legges på elektrisk gulvvarme, med unntak av såkalt selvbegrenset system, der leverandøren av gulvvarme garanterer at temperaturen i laminatet aldri overstiger 27 grader, uansett overdekking. 0,2 med mer PE-folie skal alltid brukes ved legging av laminat gulv på undergulv med gulvvarmesystem. Det er viktig att RF i rommet ligger mellom 30-60%.

SAGE RIKTIG

For å unngå fliser når du ska kappe et bord, er det viktig å sage fra riktig side. Benytt håndsag og sag fra bordets overside. Om du benytter deg av sirkelsag eller stikksag, snur du bordet og sager fra undersiden.

PLANLEGG LEGGINGEN

Før du begynner leggingen av gulvet bør du måle opp rommets bredde (minus bevegelsesfugens totale bredde på ca.16–20 mm) og se om siste bordraden blir smalere enn 5 cm. Hvis så er tilfellet bør du sage av også noen centimeter på første bordraden du legger ned, slik at du får en bredde som er over 5 cm når du legger inn den siste bord raden.

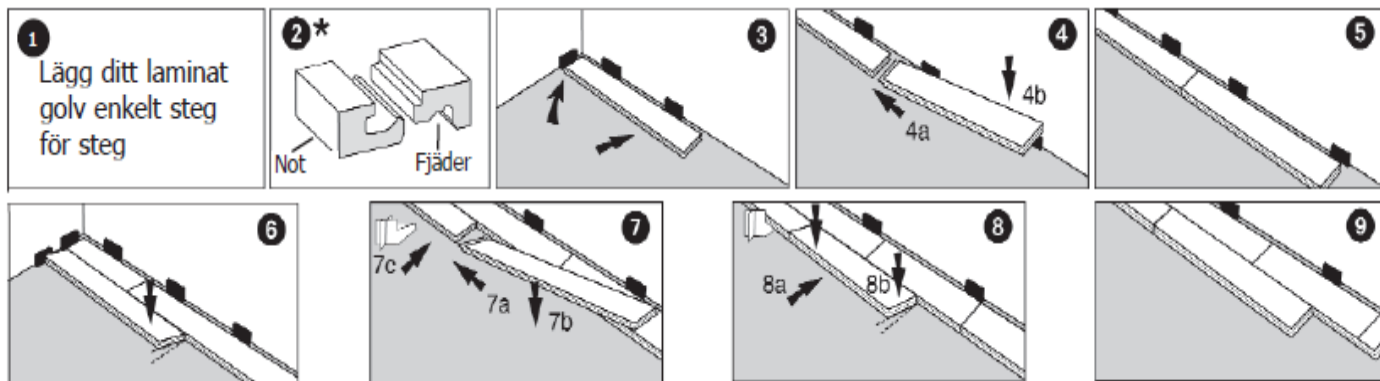

LEGGEINSTRUKSJON LAMINAT

NB! Laminatforpakningen skal oppbevares liggende i uåpnede forpakninger i rommet der laminaten skal legges minst 48 timer før legging.

Om mulig legg laminatbordene i samme retning som lyset kommer inn i rommet, med hensyn til rommets utseende.

1. Åpne den første laminat pakken. Kontroller at det er ikke er synlige defekter på laminatbordene før og under montering. Evt. skadede bord skal ikke brukes. Sjekk også at undergulvet er rent, tørt, fast og plant. Ujevnheter > 3 mm slipes eller sparkles bort før legging.

2. Begynn leggingen i rommets venstre hjørne, og legg første bord med fjærsiden mot veggen. Fjær er den delen som skyves inn i sporet. Noten er sporet i gulvet, se **Fig.2**. Regn ut hvor mange planker det vil ta til motsatt vegg, inkludert 8-10 mm ekspansjonsfuge. Hvis det siste bordet blir smalere enn 4-5 cm, skall bredden på første bredderaden minskes slik at siste bredderaden blir minst 7-8 cm bred. Sett distanseklir mellom veggen og bordene i første raden se **Fig.3**. Bordene i første raden monteres sammen gjennom å føre kortenden på neste bord i vinkel, inn i noten på allerede lagt bord som vises i **Fig. 4** og senkes ned til den ligger plant på gulvet. **Fig.5**.

3. Kapp det siste bordet i den første raden til rett lengde, minst 300 mm. Merk av den nødvendige lengden og skjær langs den merkede linjen. Husk ekspansjonsrommet på 8-10 mm. NB! Tverrskjører skall alltid fordeles minst 300 mm. Når man legger bord med fasede kanter eller spesielle mønstre må det tas hensyn til design.

4. Begynn andre rad med resten av siste bord fra første rad (minst 300 mm) eller med et bord som har blitt kappet for å gi et bestemt mønster. Husk distanseklir mot veggen. Sett sammen langsiden på første bordet i andre raden ved å føre langsiden i vinkel i sporet i bordet til den første raden se **Fig 6**. Sett alltid kortenden sammen først på neste bord, og deretter langsiden.

Når kortendene settes sammen, sørg for at langsiden legges så nær allerede lagt bord som mulig. Dette gjør det enklere for deg

å sette sammen langsiden. Løft høyre hjørne på det sist lagte bordet se **Fig.7**. Før nå langsides fjær inn i sporet på forrige bredderad.

5. Press ned laminatbordet med et lett trykk i venstre og høyre kant slik at bordene ligger plant og låses i forrige rads bord. NB! Løft alltid begge bordene ved montering av langsiden ettersom bordene allerede er ferdig montert på kortsiden. Løft aldri bordene for høyt ved sammenmonteringen. Fortsett leggingen på samme måte med alle bord og alle rader.

6. Siste raden: Om bordene i siste raden er for brede må du gjøre følgende: Plasser bordet som skal legges direkte på bordet i nest siste raden. Benytt en kort laminatbit, i full bredde, som måleverktøy ved å legge biten inntil veggen, oppå bordet som skal legges (ikke glem ekspansjonsrommet 8-10 mm). Dra biten langs veggen, og merk samtidig med en blyant på mellombordet hvor stor del av mellombordet som skal sages bort. Sag langs linjen, så kommer mellombordet til å passe inn i avstanden til veggen

7. Avslutning: Ta forsiktig bort distanseklir og monter lister, sokler, rørmansjetter etc.

8. Rør: Mål rørdiameteren og marker rørets plassering og diameter på bordet. Borr hull (rørets diameter pluss 16 mm) og sag i 45 graders vinkel til hullet. Legg tilbake delene og juster slik at plasseringen rundt røret blir bra. Lim fast den løse biten. Skjul med rørmansjetter.

9. Etter legging

- Benytt alltid møbelbknøtter av filt eller plast under stolben, bordben etc.

- Møbler skal løftes, ikke dras over gulvet

- Benytt myke hjul til møbler og stoler med hjul

- Benytt tørre rengjøringsmetoder, hell aldri vann direkte på gulvet.

Benytt aldri aggressive eller ripende rengjøringsmidler, Gulvet skal heller aldri vokses eller slipes.

Se vår vedlikeholdsanvisning for mer informasjon.



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE