


# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION

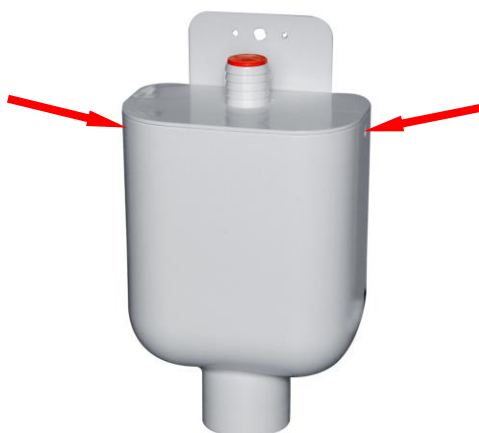

## SPILLTRATT MED INBYGGT VATTENLÅS

**RSK 808 2375 // NRF 451 6415 ART.NR 71700 40mm, vit**  
**RSK 808 2441 // NRF 451 6417 ART.NR 71720 32mm, vit**

Låset är tillverkat av PP (PolyPropen) Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

### *Användningsområde:*

För anslutning av tvättmaskin till golv.

Produkten är avsedd för montage mot Ø40/Ø32mm rör (beroende på art.nr.)

Det är viktigt att det finns vatten i låset så inte lukt uppstår.

(I de fall lukt förekommer kan det bero på att vattnet dunstat och låset är torrt)

Y-slangnippel multi inklusive slangklämma, för anslutning av kondensumlare, blå pil i figur till höger, är extra tillbehör, RSK 805 5490 // NRF 451 7084.

### *Montering:*

Tag reda på ev. krav som gäller för håltagning av tätskikt etc.

Mät ut installationen.

Märk ut spilltratt på vägg.

! Notera att visa maskiner har krav om minhöjd på utloppslang.

! Tänk på att håltagning i ev. tätskikt sker enligt gällande regler.


Anslut mot befintligt Ø40/32mm rör.

Röret ska kapas med rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fasas/rengöras från kapsånor, så att tätningen ej skadas vid montaget.

Vi rekommenderar att ev gummitätningar i muffar smörjs innan montage, med t.ex. Glidex

Fäst spilltratt i vägg.

Efter montage, känn att rör/rördel/anslutning sitter fast samt verifiera att installationen är tät !

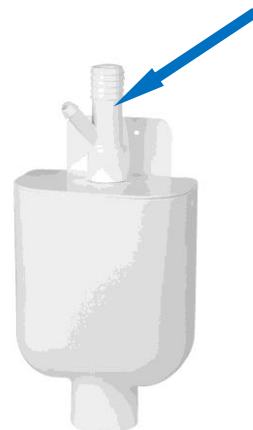

## ***Rengöring:***

Vid behov kan man demontera och göra rent invändigt enligt nedan.

- Skruva loss låset från väggen och dra loss spilltratten från röret.
- Lossa spilltrattens lock genom att trycka in ”piggarna”, se röd pil.
- OBS Notera att det sitter en skumpackning mellan lock och hus.  
Den får inte skadas !
- Tag ur koppen och gör ren den samt huset.
- Montera tillbaka koppen i avsett spår och sedan locket.
- OBS Var mycket försiktig så att skumpackning mellan lock och hus inte skadas.
- Smörj tätningen i utloppssidan (spilltratten) t.ex. med tvållösning och montera spilltratt på rör, samt montera den i vägg.
- Testa att produkten är tät!

Tänk på att plastlåsningar är mjuka. Var noggrann att delarna löper in rätt och att den inte blir snett/skadat. Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Sväljkapacitet 1,2liter/sek

Max användningstemperatur kontinuerligt 70°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.