

Monteringsanvisning

WOOD

Segno
Hellimt
Montering

Før montering

Viktig!

- Montering av Segno krever inngående kjennskap til parkett og skal monteres av erfarne gulvleggere.
- Montering skal utføres i henhold til gjeldende HMS regler. Vedlikeholdsanvisning for hardvoksoljede gulv er tilgjengelige på www.tarkett.no.

Montering og forhold ved oppbevaring

Helliming til undergulv betyr at bevegelsen av et tregulv blir begrenset. Denne monteringsmetoden er alltid et krav for Tarkett Segno.

- Underlaget skal være plant, fast, tørt og rent og generelt tilfredsstillende NS3420 og preaksepterte løsninger i Byggforskserien.
- Undergulv av betong må være uten sprekker. Plategulv (f eks spon / kryssfiner) må være godt festet til undergulvet. Gamle tregulv må være fritt for knirk.
- Ved helliming til undergulvet er det ikke mulig å benytte tradisjonell fuktsperre som PE folie.
- Før påføring av Tarkett Adhesive MS (heretter kalt adhesiv MS) og om nødvendig Tarkett Primer tilpasset for Adhesive MS (heretter kalt MS Primer), er det veldig viktig å kontrollere tilstanden til undergulvet. Følg Tarketts limguide for å velge riktig løsning og påføringsmengde.
- Den relative luftfuktigheten (RF) skal ligge mellom 30-60 % og temperatur skal være minst +18°C før, under og etter montering.
- Før legging skal bygget være permanent lukket og det skal være permanent oppvarmet.
- Alt arbeidet som tilfører bygget fukt, f eks murer- eller malerarbeid skal være avsluttet før gulvmontering. Dersom det er gulvvarme, må denne slås av ved montering. For mer informasjon, se avsnitt om gulvvarme
- Etter montering kan romtemperaturen justeres til 18-27 ° C. Den relative luftfuktigheten (RF) skal fortsatt være holdt mellom 30-60%
- Tarkett Segno skal lagres under de samme klimatiske forholdene som ovenfor og ikke direkte på / mot betong. Emballasje skal ikke åpnes før i forbindelse med montering.

Viktig informasjon til gulvlegger

Alle deler av dette tregulvet har kontrollert kontinuerlig gjennom produksjonsprosessen. Selve overflaten har gjennomgått en spesiell kontroll og har blitt kvalitetsbestemt i henhold til Tarkett's spesifikasjoner. Om det på tross av dette oppdages et bord som ikke passer mot de øvrige bordene skal ikke denne monteres*. Etter en kontroll erstattes bord med feil. Dersom et bord med feil monteres kan ikke Tarkett holdes ansvarlig for sluttresultatet. Tarkett erstatter kun materialet, ikke evt kostnader som et montert bord med feil kan medføres.

* Kontakt din forhandler

Verktøy

Utover tradisjonelt verktøy som hammer, dor, stikk-eller sirkelsag, tommestokk, vinkelhake, firkant mal, blyant, borr og stemjern anbefaler Tarkett slagkloss og Tarktool. Benytt slagkloss for skåne kantene på bordene ved montering. Benytt aldri en avkappet bordbit som slagkloss, det kan forårsake at kantene på bordene flises opp eller på annen måte skades. Tarktool gjør det lettere å få endebordene på plass. For lim, se Adhesive guide nedenfor.

Fuktsperre

En tradisjonell fuktsperre (PE folie) kan ikke legges når tregulvet skal limes til undergulvet. Hvis det er mistanke om fuktighet i undergulvet, bruk MS Primer som en dampspærre og Adhesive MS, se Adhesive guide nedenfor.

Ekspansjonsåpning

Ved helliming til undergulvet reduseres den nødvendige størrelsen på ekspansjonsåpning. Monter gulvet med en avstand på 4-5 mm mellom gulvet og faste gjenstander som vegger, terskler, rør, trinn, søyler, peiser, steingulv etc. slik at tregulvet kan bevege seg.

Hvis det er noen ekspansjonsfuger i undergulvet, skal tregulvet deles på disse punktene.

Planlegg monteringen

Tregulv er et naturprodukt og det vil være nyanseforskjeller i farge og struktur mellom bordene. Det er derfor viktig mikse bordene før montering. Dette gjøres ved å åpne noen pakker og miks underveis i monteringen slik at du får naturlige overganger. Da unngår du at det lyseste bordet kommer ved siden av det mørkeste bordet.

Liming

Påfør limet jevnt med en limspreder. Forbruk er ca. 1 kg / m² avhengig av sugeevne, jevnhet og struktur på undergulvet. På svært sugende flater må flaten primes med MS Primer. Dette bør gjøres kort tid før limpåføring for å unngå at det legger seg støv på den primede flaten. Benytt limspreder B13 ved påføring av lim. Monter parkettbordet og trykk det godt ned i limfilmen. Kontroller at det er 100 % oversmitting av lim Under hele monteringen, bank lett på overflaten av hvert bord, en "hul" lyd betyr at oversmitting av lim ikke er tilstrekkelig. Benytt vekter, f eks sandsekker eller annet i 24 timer for sikre at gulvet presse ned mot underlaget. Forsikre deg om at eventuelle vekter som brukes ikke skader gulvflaten. Vær oppmerksom på at kun 100 % oversmitting er godkjent.

Til helliming av Tarkett Segno anbefales MS Primer og Adhesive MS. Følg Tarkett's limguide for mer informasjon. HUSK PÅ:

1. Ikke påfør lim på en større flate enn det som kan monteres før limet tørker. Åpentid på limet kan variere ved variasjon i temperaturo og RF.
2. Ved helliming til undergulvet skal bordene ikke limes i not og fjær.
3. Benytt Tarkett's profilerteslagkloss for skåne kantene på bordene ved montering og at hverken hammer eller slagkloss kommer i kontakt med limet.
4. Forsikre deg om at det er 100 % oversmitting av lim og benytt vekter på gulvet hvis nødvendig.
5. Ved påføring av lim på harde underlag, som f eks betong, slites limsprederen raskere. Skift limspreder ved behov for å sikre at det påføres korrekt mengde lim jevnt på hele flaten.

Type undergulv

Tarkett Segno kan limes til undergulv av betong, sponplater, kryssfiner eller til et eksisterende tregulv. Underlaget må i hvert tilfelle være jevnt, plant, tørt og må oppfylle kravene i delen "Montering og forhold ved oppbevaring". Undersøk gulvets planhet ved hjelp av rettholt med målekile. Kravet til planhet er 2 mm ved 2 meter målelengde. Bruk avrettingsmasse til å utjevne evt avvik.

Gulvvarme

Gulvvarme systemet skal gi en jevn fordeling av varme over hele flaten. Temperatur på undergulv skal aldri overstige 27° C på noen del av gulvet, dette gjelder også under tepper osv. Det skal være montert shunt ventil på vannbårne varmesystemer. Videre anbefales det at det monteres romtermostat med infrarød overflateføler. Elektriske gulvvarmesystemer skal være selvbegrensende og være dimensjonert for bruk under tregulv.

En fuktsperre skal alltid benyttes ved gulvvarme (se eget avsnitt). Når varmen passerer gjennom tregulvet tørker det ut mer enn vanlig, noe som kan gi mindre tørkesprekker når gulvvarme er i bruk. Ved montering skal gulvvarmen være avslått. Gulvvarmen kan settes på tidligst 1 uke etter montering, temperatur økes gradvis over til romtemperatur over 3-4 dager.

LIM GUIDE

1. **Tarkett Primer** tilpasset Adhesive MS: MS Primer må kun brukes som fuktsperre på gulv uten tilskytende fuktighet og for å blokkere kapillærfuktighet. MS Primer kan ikke brukes på undergulv med tilskytende fuktighet. Rist MS Primer godt før bruk. Påfør jevnt med rulle, unngå damper. Hvis MS Primer brukes som fuktsperre, må det påføres kryss i 2 lag. Hvert lag må danne en tynn, ensartet film. Etter at primeren har tørket, og innen 72 timer, skal liming utføres.
- Merk: Mekanisk forbehandling og grundig støvsuging av kalsiumsulfatbaserte underlag i henhold til produsentens anvisninger
2. **Tarkett Adhesive MS**: Når underlaget er fritt for støv kan parkett limes til underlaget med Adhesive MS. Dersom det er behov for priming, på f eks støpeasfalt, benytt MS Primer. Følg anvisning på emballasje med forbruk og tørketider. NB! Kalsium sulfat baserte underlag skal forbehandles og støvsuges etter produsentens anvisninger.

Anbefalt limmengde er 1 kg pr m² +/- 200 gr avhengig av undergulv. Tabell viser om det er behov for primer. Underlaget skal tilfredsstille krav til planhet samt være ren, tilstrekkelig trykkfast og fri for støv.

Beskrivelse	Tarkett Adhesive MS	Tarkett Primer MS tilpasset Adhesive MS
Item code	8790109	8790108
Ny betong, i samsvar med Norsk Standard	X	
Gammel betong ,med myke limrester, myk overflate	X ⁴	1 x (100-150g/m ²)
Gammel betong uten gammelt lim	X ⁴	1 x (100-150g/m ²)
Gammel betong med faste limrester, fast overflate	X ⁴	1 x (100-150g/m ²)
Betong med høy restfuktighet, opptil 95 % RF (6 % CM)	X ²	2 x (100-150g/pr strøk/ m ²) Fuktsperre
Betong med gulvvarme, lite restfuktighet	X	2 x (100-150g/layer/m ²)
Betong med gulvvarme med høy restfuktighet, opptil 85 % RF (3 % CM)	X ²	2 x (100-150g/pr strøk/ m ²) Fuktsperre
Eksisterende parkettgulv	X ³	1 x (100-150g/m ²)
Sponplategulv i samsvar med Standard	X	
Gamle sponplater med myke/faste limrester	X ⁴	1 x (100-150g/m ²)
Keramiske fliser	X ³	1 x (100-150g/m ²)

X¹ = På 1 strøk MS Primer.

X² = På 2 strøk MS Primer.

X³ = Gamle lag med rengjøringsmiddel, fett, olje osv fjernes fra overflaten deretter X¹

X⁴ = Eksisterende lim fjernes - deretter X¹

Overflaten rengjøres nøye

Lakkerte flater skal mattslipes før priming/liming


Beskyttelse av gulvet

Dersom det forekommer byggarbeider etter montering skal tregulvet tildekkes for beskyttelse med f eks gulvpapp 500 g pr. m². Tildekningsmaterialet skal være diffusjonsåpent og ikke forårsake misfarging på det ferdige gulvet. Gangarealer, sterkt belastede arbeidsområder etc. bør tildekkes med hele plater. Dersom btildekningsmaterialet blir liggende over lang tid kan det forårsake ujevn farge på gulvet ved fjerning pga UV påvirkning.

Eventuell beskyttelses tape skal ikke festes direkte på gulvet!

HUSK PÅ

Et tregulv er et naturlig produkt som vil bli lysere eller mørkere ved UV påvirkning. I hvor stor grad dette skjer avhenger av tresort og UV påvirkning.

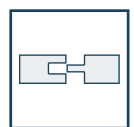

T&G



MONTERINGSANVISNING



VENSTRE og HØYRE bord

Ved legging av fiskebein mønster er det behov for både VENSTRE (L) og HØYRE (R) bord. NB! VENSTRE og HØYRE bord leveres i separate pakker med ulike art nr. For å identifisere bordene, legg begge bordene med slitesjiktet opp og kortsiden not mot deg. VENSTRE bord har da fjær mot venstre og HØYRE bord har fjær mot høyre side.



Metode 1


1. Sørg for at start veggen er rett og i 90° vinkel i forhold til senterlinjen på gulvet. Dersom veggen ikke er rett, definer startline slik at hjørnelinjen blir rett. Marker senterlinjen på undergulvet.
2. Løslegg start trekantene etter startvegg og mot senterlinje. Dersom startvegg ikke er rett, gjør nødvendige justeringer. Løslegg 2 nye rader og marker hvor bordene skal kappes.
3. Demonter bordene og kapp hvert bord.

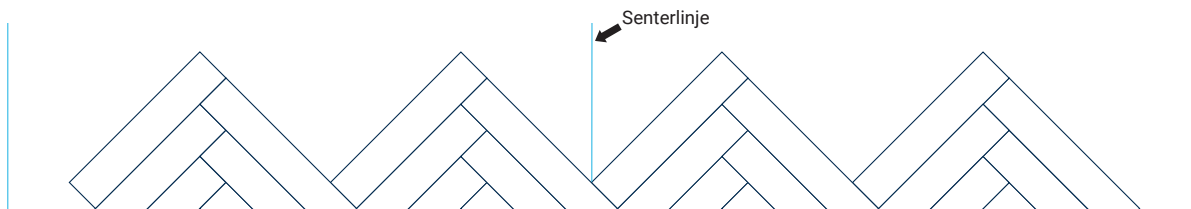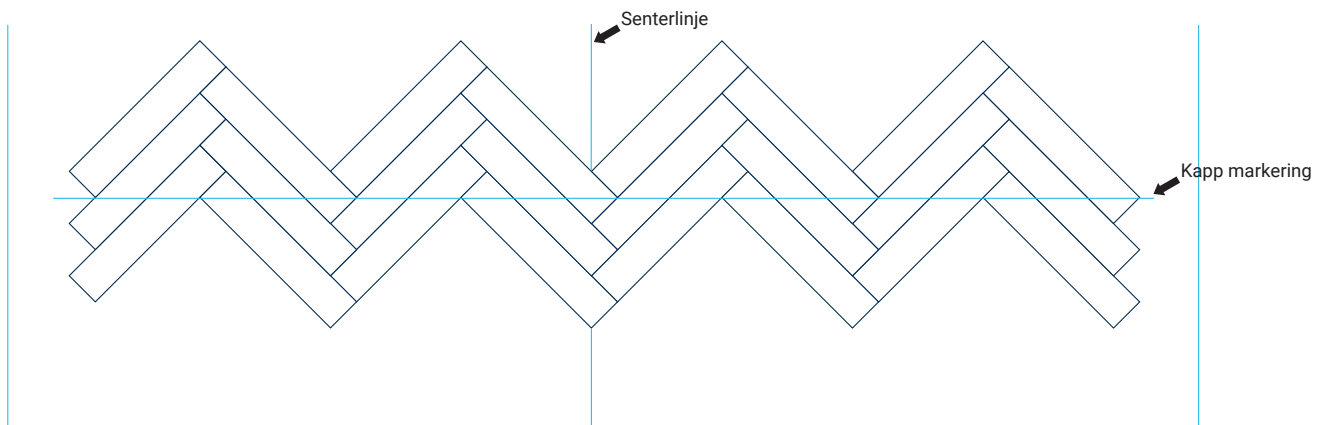

4. Påfør Adhesive MS på undergulvet.

5. Monter bord med 4-5 mm avstand til startvegg før limet har tørket. Vær nøye med avstand til vegg og fatse installasjoner gjennom hele monteringen. Gjennom hele montering må du sørge for at hjørnelinjen er helt rett, gjør nødvendige justeringer underveis.




Tips: La startbordene tørke noen timer slik at det blir enklere å montere gulvet, uten risiko for at startbordene beveger seg.

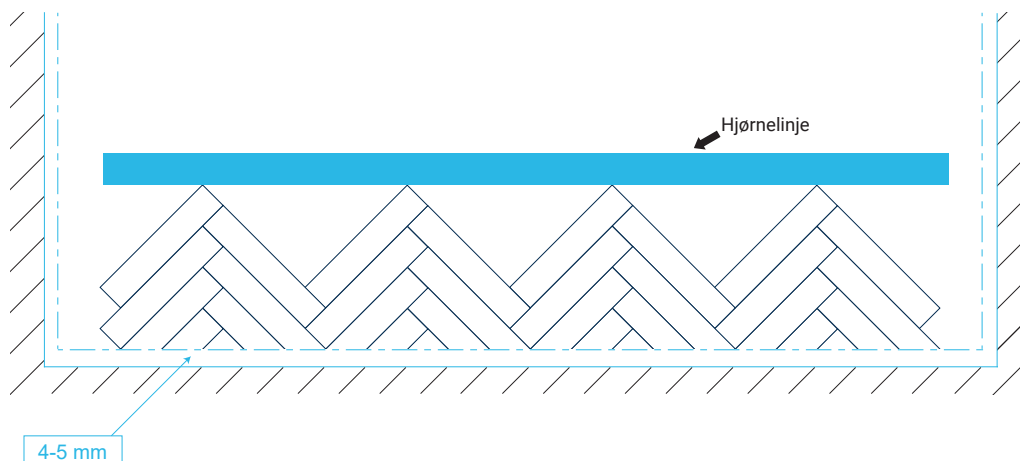

6. Repeter dette for hver 3. bordrad for å sikre at hjørnelinjen til enhver tid er rett.


Metode 2

1. La et firkantet start mal.
2. Mål opp og marker senterlinje i rommet og hjelpelinje 42 mm til høyre for senterlinje (Bilde 1).
3. For å sikre at fiskebeinsmønsteret monteres helt rett, benytt et HØYRE bord ved starten på hver rad. Monter start mal midlertidig nøyaktig etter hjelpelinjen og start monteringen. (Bilde 1.)
4. Påføring Adhesive MS fpå undergulvet og monter bord.
Ikke påfør lim på større flate enn det som kan monteres før limet tørker.
5. Benytt Tarkett's profilerte slagkloss for å slå bordene på plass.
6. Monter den første dobbelrad ved å følge hjelpelinjen. Det er viktig at raden er 100 % rett. (Bilde 2.)
7. Når den første dobbelraden er montert, flyttes firkant malen fra starten flyttes til det siste bordet hvor rad 3 monteres. (Bilde 3). Fortsett på samme måte gjennom hele monteringen.
8. Lag 4-5 mm ekspansjonsåpning mot vegg og andre faste installasjoner. Benytt kiler som fjernes når monteringen av gulvet er ferdig. Åpningen dekkes med sokkellist.

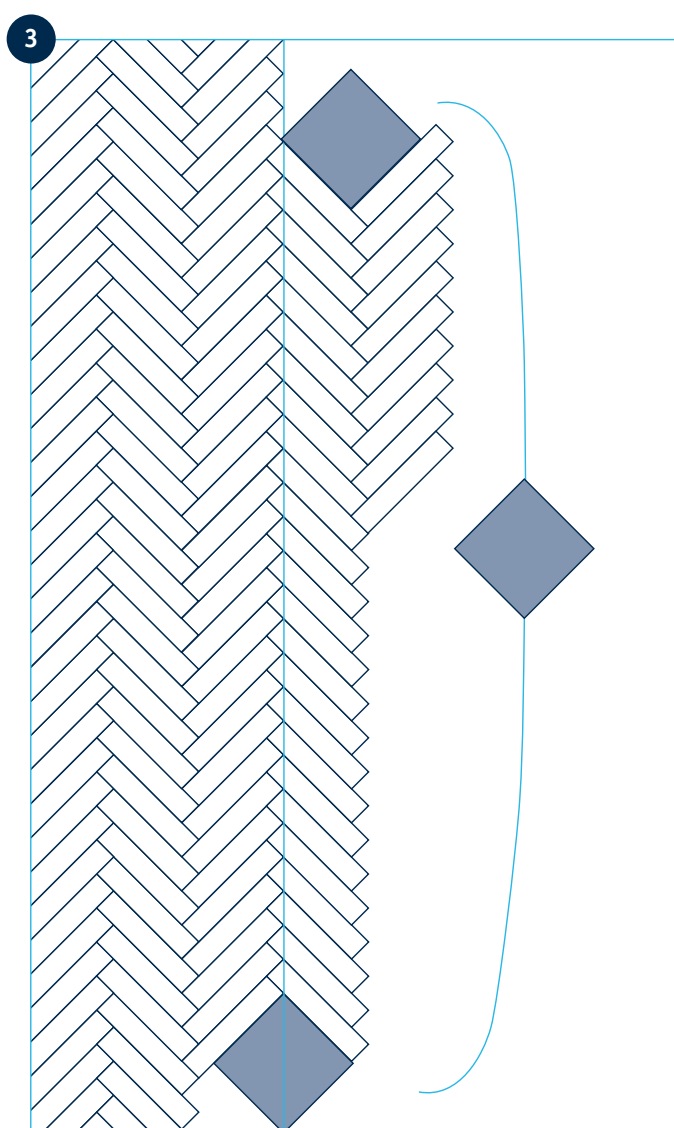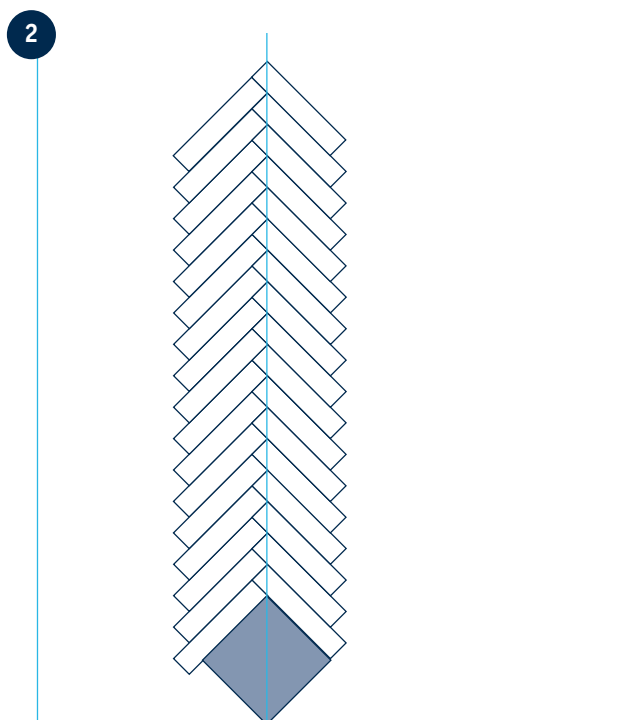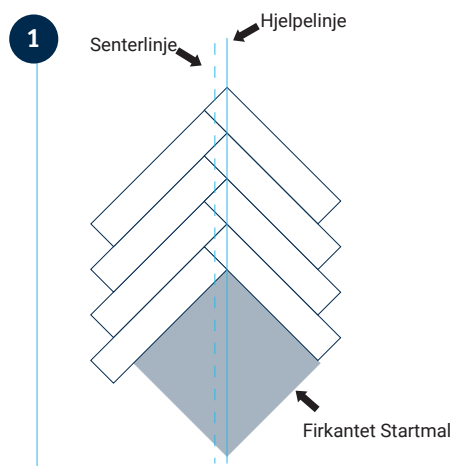


ANDRE MØNSTRE


Tarkett Segno kan monteres i andre mønstre enn fiskebein. Under finner du noen eksempler. NB! Ikke alle mønstrene krever like mange bord av høyre og venstre.

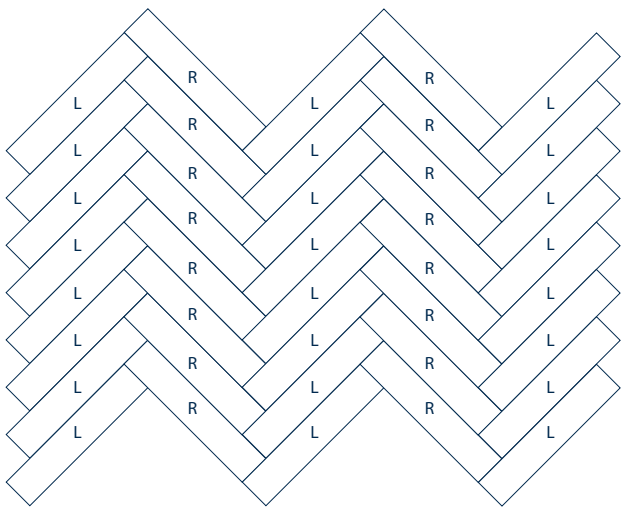


Gjt l fcfjo

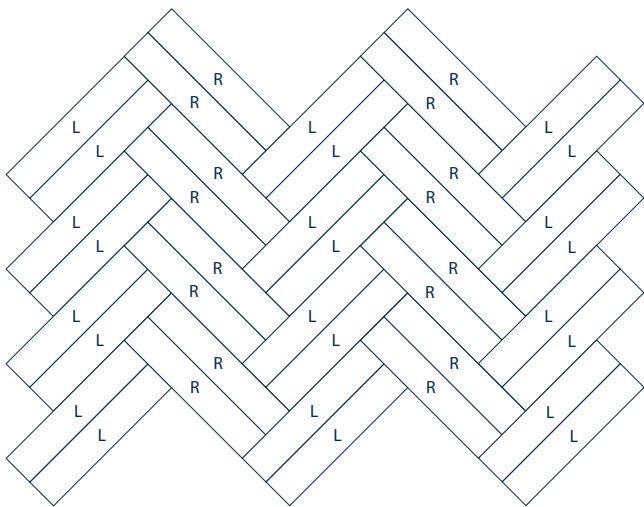

Doccf!Gjt l fcfjo

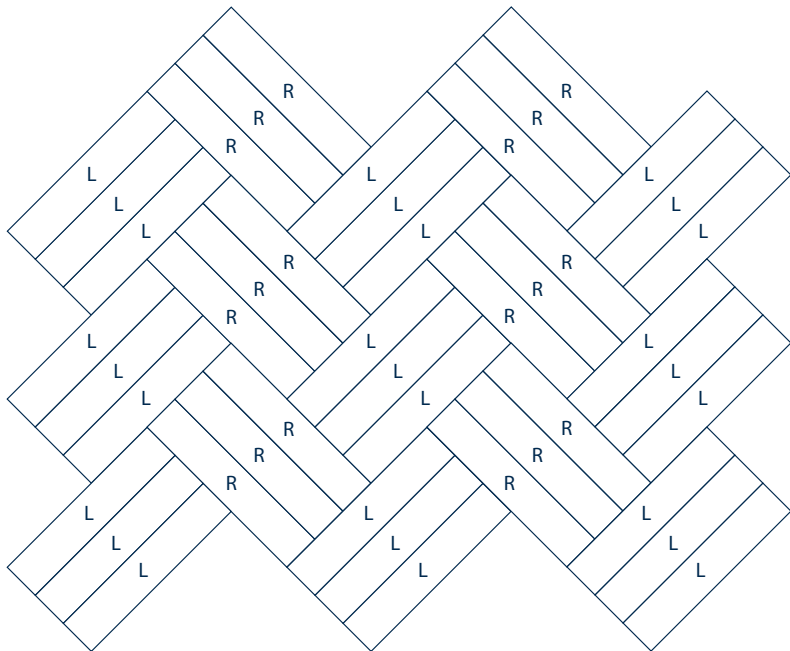

Tripqf!Gjt l fcfjo

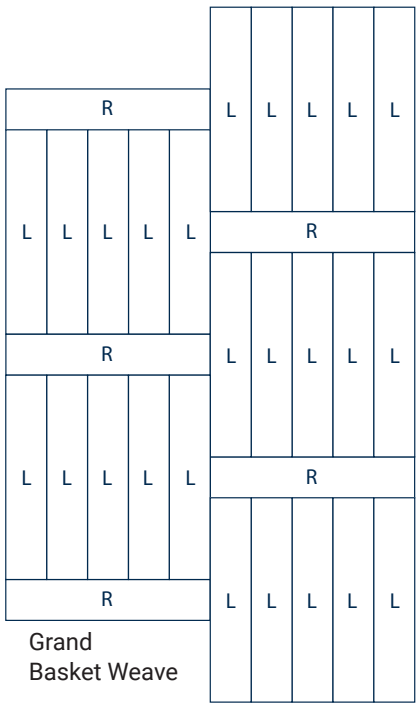

Grand Basket Weave

L	L	L
L	L	L
L	L	L
L	L	L
L	L	L
L	L	L
L	L	L
L	L	L
L	L	L
L	L	L

Stack Bond

L	L	L	L	L	R
L	L	L	L	L	R
L	L	L	L	L	R
L	L	L	L	L	R
L	L	L	L	L	R
L	L	L	L	L	R
L	L	L	L	L	R
L	L	L	L	L	R
L	L	L	L	L	R
L	L	L	L	L	R

Square Pattern