



MONTERINGSANVISNING

ARBOR FERDIGMALT VEGG/ARBOR FASPANEL

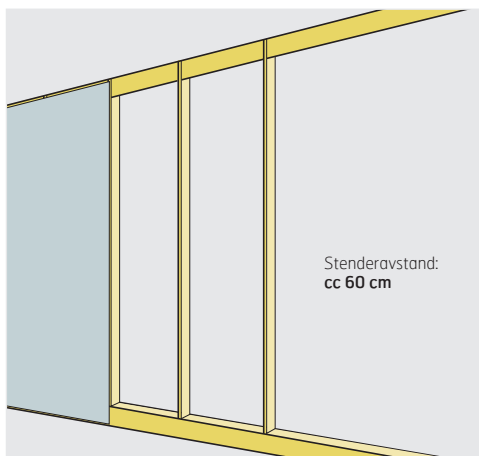

Stenderavstand:
cc 60 cm

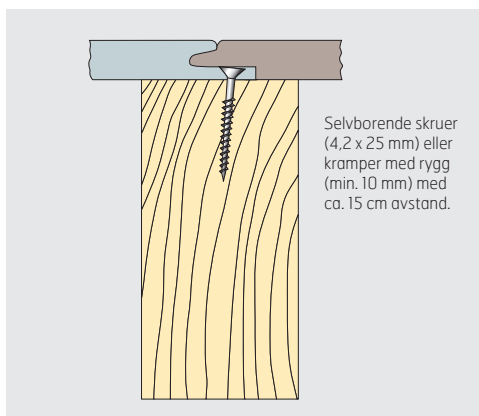

Selvborende skruer
(4,2 x 25 mm) eller
kramper med rygg
(min. 10 mm) med
ca. 15 cm avstand.

Tekniske data ARBOR FERDIGMALT VEGG/ FASPANEL

Tykkelse: 12 mm
Format: 620 x 2390 mm
Lysmål: 600 x 2390 mm
Dekker: 1,43 m²
Kantene: Not, fjær og fas
Innfesting: Skjult
Vekt: En plate ca. 12 kg
1 m² ca. 8 kg
Kolli á 24 bunter x 2 plater:
ca. 600 kg

BRUKSOMRÅDER

Arbor Ferdigmalt Vegg og Arbor Faspanel kan benyttes i alle rom hvor det ikke stilles krav til fuktbestandige materialer..

VIKTIGE MOMENTER

- Platene må beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. De må lagres inne i romtemperatur. Legg 3-4 plankebiter på gulvet og platene oppå disse.
- Platene monteres umiddelbart etter at emballasjen er åpnet.
- Pussearbeider, støping, muring og maling må være avsluttet og tørket før platene legges i bygget for luftkondisjonering.
- Ventilasjon (utlufting) er avgjørende for et godt resultat.
- Montering skal skje med avstand til hjørner, mot gulv og himling, dører og vinduer, samt andre faste bygningsdetaljer for å gi plass til eventuell ekspansjon. Ekspansjonsfuge i hjørne og mot faste konstruksjoner 5 mm.
- Arbors produkter er underlagt grundig kvalitetskontroll, men det forekommer at plater med feil kommer ut på markedet. Produktene må derfor kontrolleres før montering i tråd med vår monteringsanvisning. Vårt erstatningsansvar ved feil er begrenset til plateverdien.

MONTERING

1. Platene monteres på avrettet stenderverk med senteravstand c/c 60 cm, se ill. eller på horisontale lekter uten understøttelse av vertikale plateskjøter. Maks lektavstand 60 cm. Ved innvendige og utvendige hjørner må det da kubbles vertikalt med samme lektedimensjon som ellers. Hvis det skal henge tunge gjenstander på veggen, må det monteres horisontale spikerslag for disse.
2. Platene monteres med skruer eller kramper.
3. Begynn med første platen til venstre, med fjæra mot hjørnet. Denne kan skjæres av for å få et penere hjørne. Husk 5 mm avstand for ekspansjonsfuge. Bruk vater.
4. Ferdigmalte plater skal ikke limes i not/fjær.
5. Sett platen på to klosser med ca 5 mm avstand fra gulvet.
6. Platene festes i skjøten med skruer for laminat/fiber/tre, gjerne selvborende (4,2 x 25 mm), eller kramper med rygg min. 10 mm, med ca. 15 cm avstand – se ill. I topp og bunn av platen med ca. 20 cm avstand. Husk at ved bruk av spikerpistol må trykket være rett justert. Mot yttervegg må monteringen ta hensyn til fuktsperren.
7. Bruk Arbor Fugemasse til å fuge i hjørnene eller Arbor Flexilist for inn- og utvendige hjørner. Får du skade på en plate kan du sparkle og male over med Arbor Flekkmalings. Alle disse leveres i samme farge som platene.



ARBOR

8690 Hattfjelldal • Tlf. 75 18 50 00
www.arbor.no • arbor@arbor.no

Henvisninger:

SINTEF Byggforsk. Byggforskserien nr:
571.046 Sponplater, typer og egenskaper
543.204 Bygningsplater på vegger og himling