


JACKON | DRAINPRO®

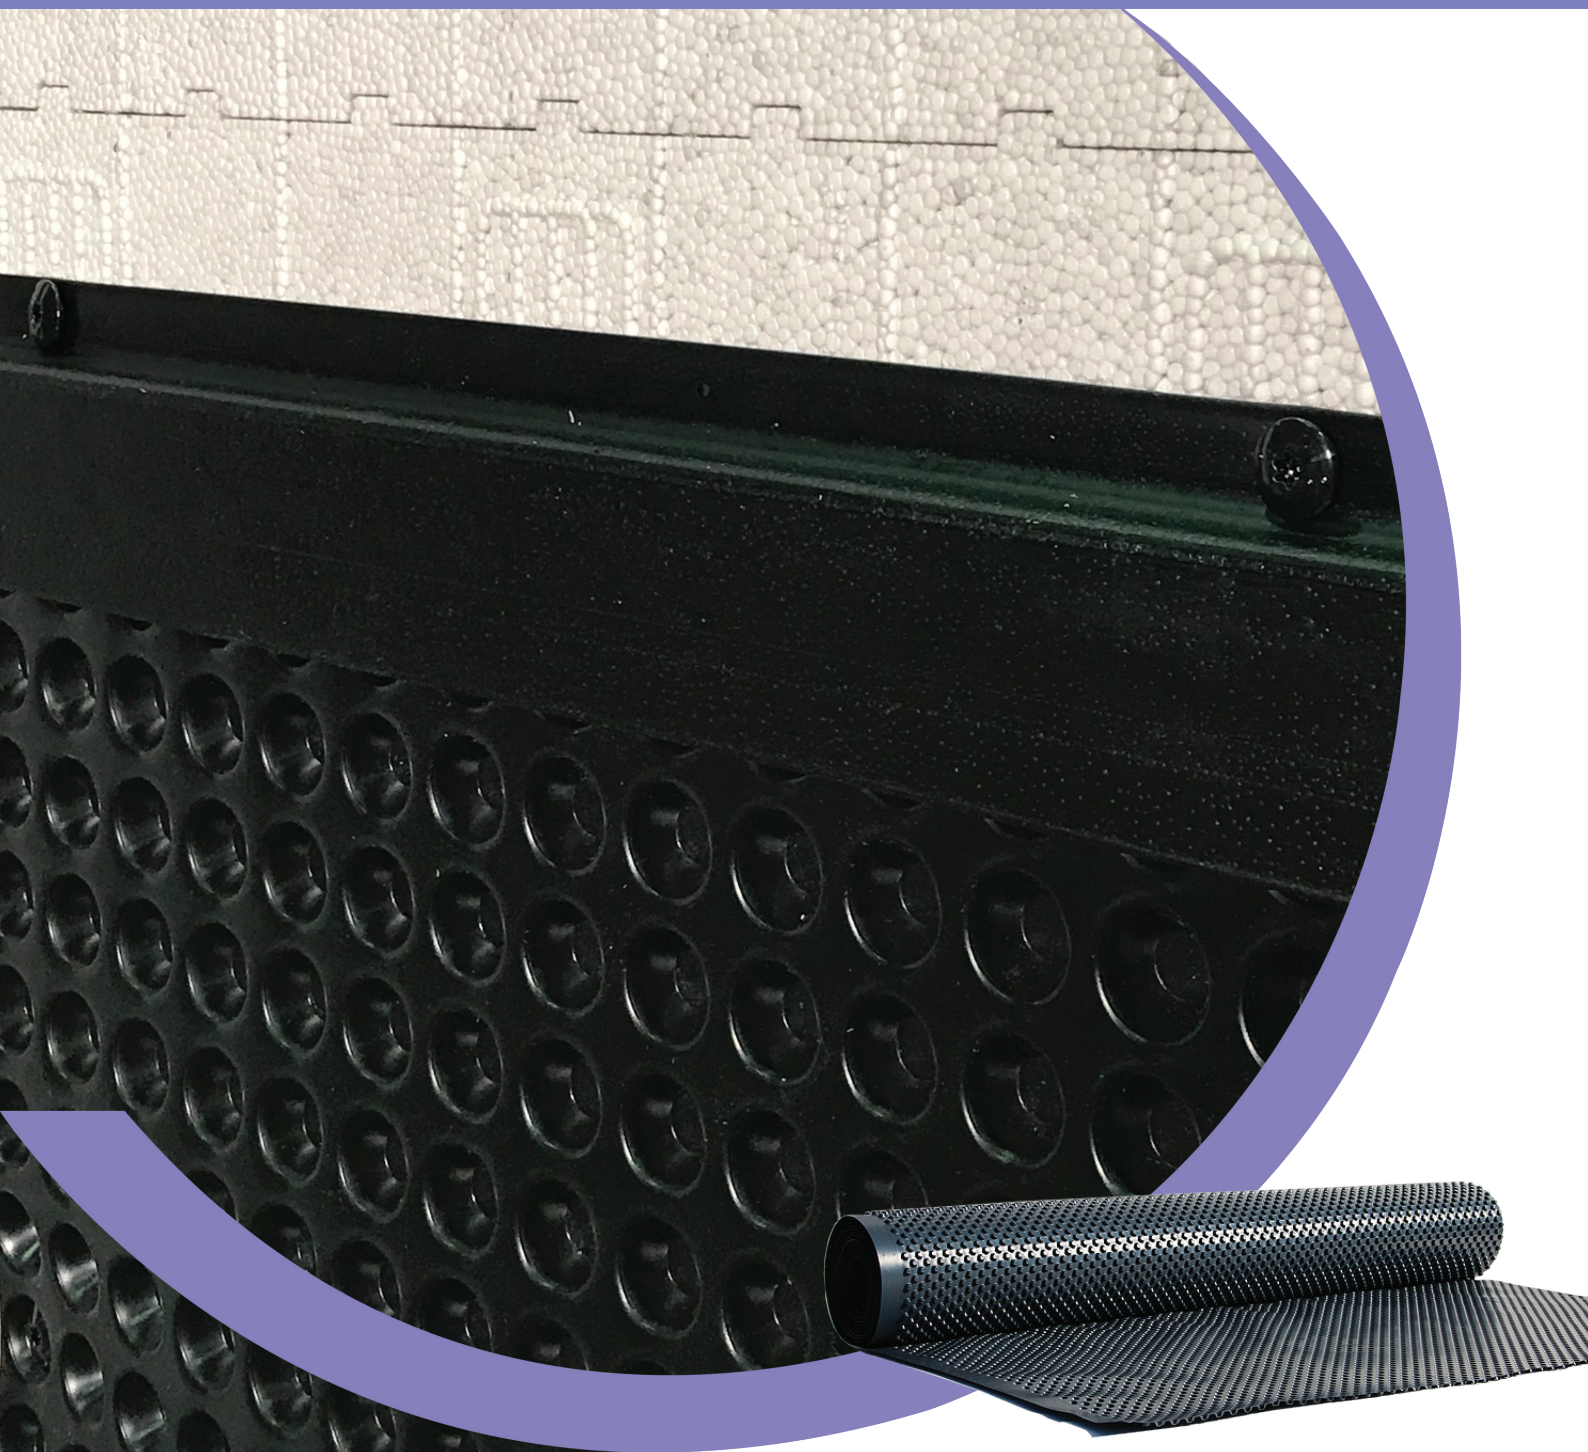

➔ FUKTSIKRING AV THERMOMUR® UNDER TERRENG

12-2017

jackon.no

JACKON
ISOLASJON

Lette løsninger for et bedre klima!


Jackon DrainPro®

- fuktsikring av Thermomur® under terreng


Vegg under terreng krever fuktbeskyttelse. Jackon DrainPro® er en teknisk godkjent knotteplate som benyttes som vannavvisende og kapillærbrytende sjikt på utsiden av yttervegger mot terreng. Platen leder vann fra terrenget til dreneringssystemet. Knottene i platen danner en luftspalte som tillater veggkonstruksjonen både å puste og tørke.

Vegg under terreng i *oppholdsrom* krever også isolasjon. Sintef Byggforsk anbefaler å legge minst halvparten av all isolasjon på kjellermurens yterside for tørr, varm kjeller og sunt inneklima. En kjellervegg bygget i Thermomur® tilfredsstiller denne anbefalingen.

Jackon DrainPro® sammen med Thermomur® utgjør en komplett, solid og trygg løsning for fuktsikring og sunt inneklima.

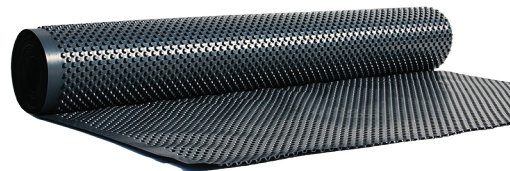


- ➔ Sikker fuktbeskyttelse
- ➔ UV-bestendig
- ➔ Lang levetid
- ➔ Teknisk godkjent (TG 20618)

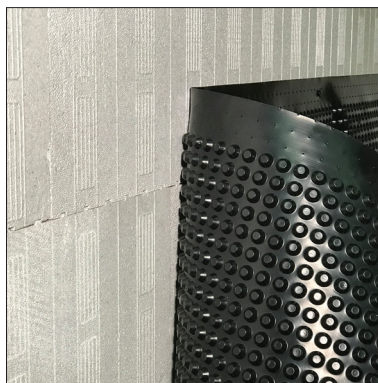

Monter Jackon DrainPro med knastene inn mot vegg. Øvre kant av platen skal være i høyde med ferdig terreng, nedre kant skal være i høyde med drensledningen.

Fest DrainPro i øvre kant med DrainPro skruer. Vi anbefaler feste i hvert 4. skrufeste i Thermomuren.

Jackon DrainPro skjøtes med 150 mm omlegg i horisontale skjøter og 500 mm omlegg i vertikale skjøter.

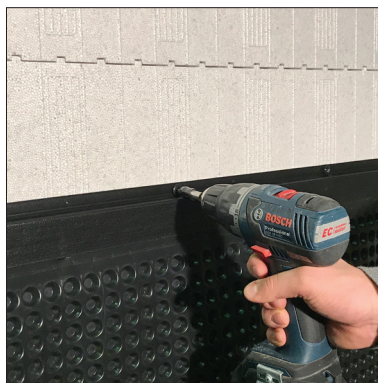

Avslutt med kantlist. Fest kantlisten i hvert 2. skrufeste i Thermomuren

