

Hjørne sparteltape 971

-Til udadgående hjørner

Hjørnesparteltape 971 fra Dana Lim, er en sparteltape med stålindlæg til beskyttelse af udadgående hjørner i variable vinkler.

Sådan gør du:



Spartelmasse påføres begge sider af hjørnet.



Før montering tilskræres og foldes papirstrimlen med stålarmingen indad. Papiret bør **ikke** fugtes før montering. Papirstrimlen presses nu fast i den våde spartelmasse.



Herefter er fremgangsmåden som beskrevet tidligere, ved pkt. 3, side 2.

Dana Lim A/S

Københavnsvej 220, 4600 Køge.
Tlf. 56 64 00 70 Fax 56 64 00 90

Oplysningerne i denne brochure er alene vejledende. Følg altid monteringsvejledningerne fra den enkelte gipspladeproducent. Vær opmærksom på, at der kan være særlige krav til udførelsen, blandt andet i forbindelse med brandsikring. For mere information om spartelmasser, kan der rekvireres Produkt Informationsblad og Sikkerhedsdatablad, direkte fra vores hjemmeside.

Hvis du vil vide mere om professionel montage af gipsplader, henvises til monteringsvejledninger fra de enkelte gipspladeproducenter.



Du kan også rekvirere hæftet 'Gipsmontage og overfladebehandling - Hvor går grænsen', der er udarbejdet af Dansk Byggeri, Malermestrenes Oplysningsråd og Gipspladeproducenterne i Danmark. Hæftet fås bl.a. Danske Malermestre: Tlf +45 3263 0370.

Test af samlingen

Som en del af EU's Byggevare-direktiv, bliver spartelmasser til gipsplader underlagt kravet om CE-mærkning fra 2007. Kravene til spartelmassen er beskrevet i den europæiske standard EN 13963, og udføres bl.a. som en test af samlingens bøjebrydstyrke. Information om hvilke af Dana Lims spartelmasser, der er godkendt i henhold til EN 13963, findes i produkt databladene.




Klik ind på www.danalim.dk. Her finder du blandt andet alle vore Produkt Informationsblade og Sikkerhedsdatablade.

GIPSPLADESAMLINGER

-Sådan gør du!



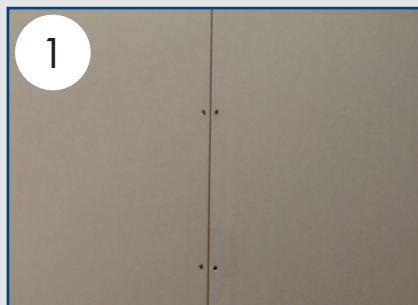

Ved opsætning af gipsplader med forsænkede kanter, skabes der en rende, hvor der både er plads til spartelmasse og sparteltape.



Spartelmasse påføres første gang. Vær omhyggelig med at spartelmasse presses godt ned i revnen mellem pladerne.



Sparteltape 970 presses nu fast i den våde spartelmasse, hvorefter der udføres en skrabespartling oven på sparteltapen, så denne fugtes jævnt. Sparteltapen bør **ikke** fugtes før montering.



Når spartelmassen er helt tør, slibes eller skræbes overfladen let, så eventuelle spartelspor fjernes. Vær opmærksom på at for tidlig videre behandling øger risikoen for svind og sprækkedannelser.



Der spartles nu ovenpå papirstrimlen. Spartlen skal være så bred, at den fylder hele forsænkningen ud imellem gipspladerne.



Når det andet lag spartelmasse er helt tørt, slibes igen let. Eventuelle spartelspor skal fjernes.



Når det andet lag spartelmasse er helt tørt og slebet, spartles for tredje gang. Dette lag er det sidste, og skal sikre en helt plan overflade.



Til sidst slibes en sidste gang, og væggen er klar til opsætning af filt, væv, tapet eller fuld spartling. Hvis ikke samlingen er helt plan, kan det være nødvendigt at spartle og slibe endnu en gang.

Brug af spartelmasse

Formålet med at spartle gipspladesamlinger er at sikre en vedvarende forbindelse mellem pladerne. Populært sagt, skal samlingen være lige så stærk som selve pladerne.

Det betyder, at en spartling alene ikke er tilstrækkelig. Samlingen skal også armeres, med en papirstrimmel, der er så stærk, at man senere undgår revner i samlingen. Tidligere har man anvendt glasfibertape til armering af disse samlinger. Men glasfiber er kun stærkt i én retning, og i dag anvendes i stedet armeringsstrimler af papir.

