




For installasjon av tilleggskjøp se brosjyren.

Montering av Arjonstop

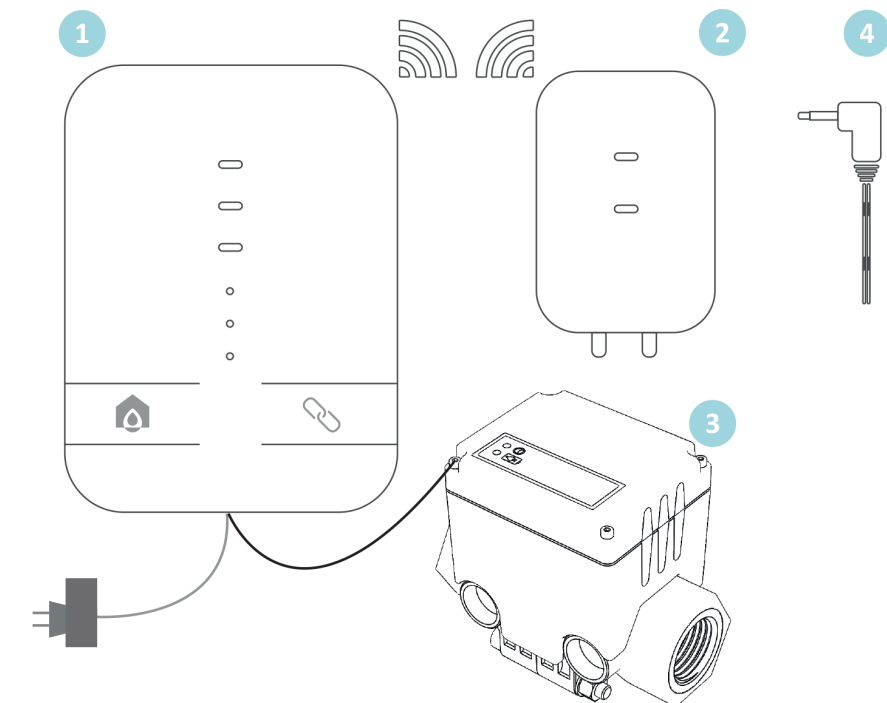


Oversikt

- 1 Kontrollenhet. Monteres på vegg og kobles sammen med ventilen. NB: Denne montasjen anbefales utført av montør. Ventilens ledningspakke er laget med endehylser for å kunne trekke ledningen gjennom rør i vegg. Systemet leveres med 5 meter ledning som standard.
- 2 Sensor(er) monteres på ønsket lokasjon der lekkasje kan oppstå.
- 3 Motorstyrt kuleventil. Anbefales installert av montør.
- 4 Kabelsensor med jackplugg.

Montering av ventil


Anbefalt verktøy: fastnøkkel eller skiftenøkkel med kort håndtak. Ikke bruk rørtang. Maks tiltrekningsmoment: 100 kp/Nm

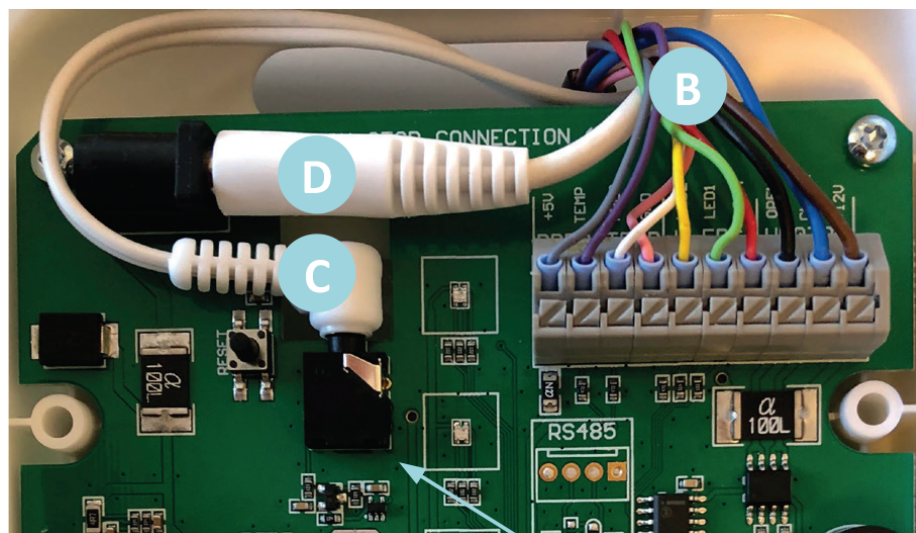

(Montering av sensorkabel)

Installasjonsguide kontrollenhet


1. Frontpanel løsnes med en skrue i bunnen **A**
2. Kablene fra ventilen **B** tres inn gjennom sporet på baksiden, og kobles på kontrollenheten iht. fargekodene.
3. Jackplugg på sensorkabel **C** monteres som vist på illustrasjonen før man setter i strømforsyning.
4. Koble til strømforsyning **D**

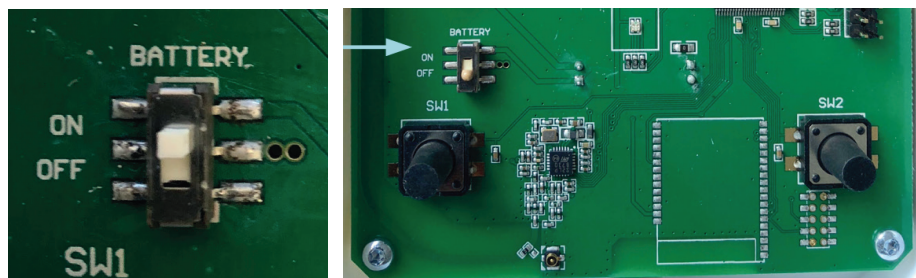


Aktivering av batteri

1. Backupbatteriet må aktiveres før lokket settes på plass. Siden batteriet er fastmontert, må dette aktiveres ved å skyve mikro switch til ON.
3. Sett transformatoren med innebygget kontakt i støpselet/stikkkontakten. Lampe 1 vil nå lyse blått og lampe 3 vil lyse grønt.
4. Sett frontpanel på plass.
5. Sjekk deretter ventilen, to grønne lamper skal nå lyse på kuleventilen.
6. Hvis lampe 1 lyser rødt ved oppkobling, hold SW1 inne i ti sek til den lyser blått.

1

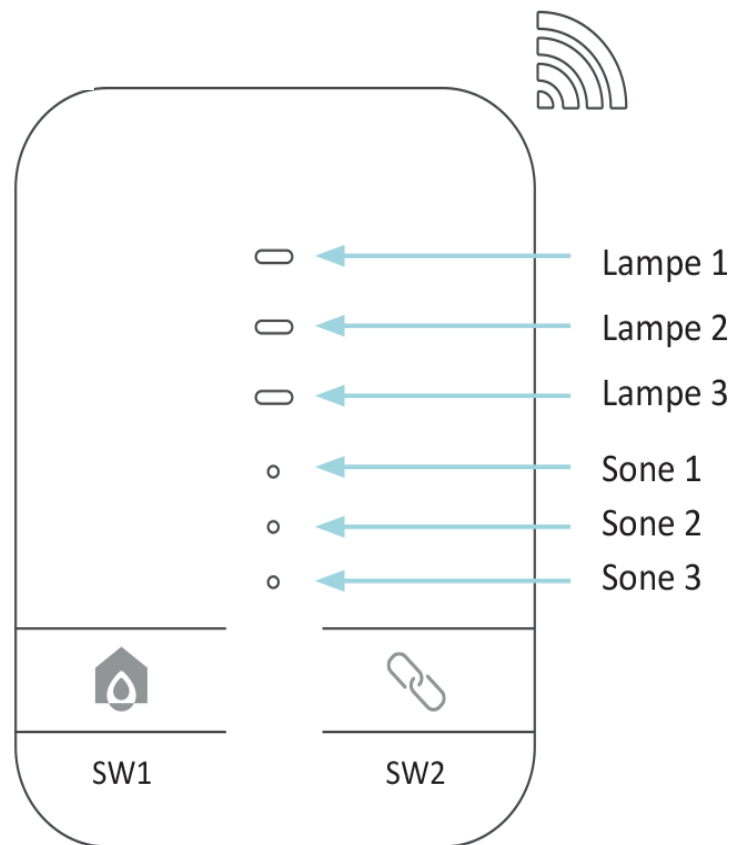

2

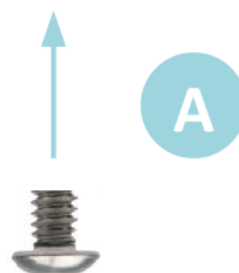

3

Fire muligheter for plassering av kabler

- 1 Legge kablene ned etter kanalen i midten.
- 2 3 Legge kablene ut til høyre eller venstre side øverst i boksen.
- 4 Legge kablene rett opp fra toppen av kontrollenheten.

De fire små hullene er til å feste medfølgende striks som strekkavslaster for kabel.

6

Legg til sensorer

Hver enkelt sensor må kobles opp mot kontrollenheten før montering på vegg. Veggbraketten settes på vegg eller list med 4 stk stjerneskrue. Settes veggbraketten på fliser kan dobbeltsidig tape brukes som alternativ (anbefalt type SIGA-SICRALL). Sensoren settes inn i braketten og skyves ned til metallpinnene har kontakt med gulvet (se bilde på baksiden). Ved montering av ekstra kabelsensor skal jackpluggen på kabelen settes i kontakten på sensoren. Sensorkabelen limes fast til gulvet innunder benk for oppvaskmaskin etc.

5

Monteringsveiledning for trådløs sensor

1. Trykk SW2 for å koble inn programmeringsmodus. Sone 1 begynner nå å blinke grønt, ett blink / sek.
2. Trykk på knappen på baksiden av sensoren (bruk kulepenn). Den grønne lampen blinker nå raskt, som betyr at sensoren er parett med kontrollenheten.
3. Om du ikke vil legge inn flere sensorer, trykk nå gjentatte ganger på SW1 helt til du ser at aktivert sonelampe lyser blått.

4

Montering av kontrollenhet på vegg

1. Monter til vegg med to stk 3,5 x 40 mm treskrue.

