




# EcoNordic

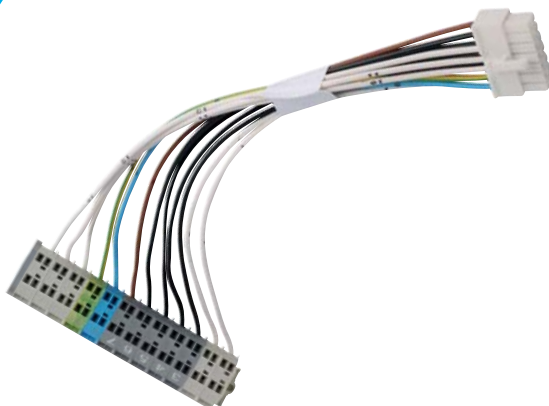

ART.NR. 117019

**NO MONTERINGSVEILEDNING**  
Ledningssett ekstern innkobling

**SV MONTERINGANVISNING**  
Kablage extern inkoppling

**EN INSTALLATION INSTRUCTIONS**  
Harness external connection



NO

## Viktige sikkerhetsinstruksjoner:



**FARE!** Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson.

SV

## Viktiga säkerhetsinstruktioner:



**FARA!** Alla elektriska inkopplingar måste utföras av fackman.

EN

## Important safety instructions:



**DANGER!** All electrical connections must be carried out by qualified electricians.

NO

*Våre produkter er i kontinuerlig utvikling  
og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.  
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.*

SV

*Våra produkter utvecklas ständigt  
och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar.  
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck.*

EN

*Our products are subject to continuous development  
and we therefore reserve the right to make changes.  
We also disclaim liability for any printing errors that may occur.*

NO



**FARE!** Produktet må settes i servicemodus og gjøres strømløst før service utføres.

SV



**FARA!** Sätt produkten i serviceläge och bryt sedan spänningen innan service utförs.

EN



**DANGER!** Put the product in service mode and then disconnect the power before service is performed.

**NO****Servicemodus**

1. Start Flexit GO-appen og koble til produktet du skal utføre service på.
2. Gå inn i meny for service (**Øvrige > Service**)
3. Velg **"Servicemodus"**. Produktet vil nå foreta en kontrollert nedstengning. Dette kan ta noe tid, avhengig av produktets driftsmodus.
4. Skru av allpolig bryter. Service kan nå utføres.

**SV****Serviceläge**

1. Starta Flexit GO appen och anslut till produkten du ska utföra service på.
2. Gå in på sidan för service (**Övrigt > Service**)
3. Välj **"Serviceläge"**. Produkten vil nu göra en kontrollerad nedstängning. Det kan ta olika lång tid beroende på driftläge.
4. Slå av den allpoliga brytaren. Service kan nu utföras.

**EN****Service mode**

1. Start the Flexit GO app and select the product you want to service.
2. Enter the service menu (**More > Service**)
3. Select **"Service mode"**. The product will now make a controlled shutdown. The shutdown time depends on the operating mode.
4. Switch off the all-pole switch. Service can now be carried out.



NO

## 1. Montering av ledningssett

1. Trekk ut plate med kontakter.  
**TIPS:** Ta bilde av kontaktene, slik at det blir enklere å koble etter at ledningssettet er byttet ut.
  - Koble ut alle punktene på rekkeklemma.
2. Koble fra ledningssettet.
  - Fjerne gammelt ledningssett
3. Monter nytt ledningssett til plate som vist.



SV

## 1. Montering av kablage

1. Dra ut plåten med kontakter.  
**TIPS:** Ta en bild av kontakterna så att det blir enklare att ansluta efter att kablaget har bytts ut.
  - Koppla ur alla punkterna på kopplingsplinten.
2. Koppla från kablaget.
  - Ta bort det gamla kablaget.
3. Montera et nytt kablage på plåten enligt bilden.



EN

## 1. Mounting the harness

1. Pull out the plate with contacts.  
**TIP:** Take a photo of the contacts to make it easier to reconnect them after replacing the harness.
  - Disconnect all points on the terminal block.
2. Disconnect the harness.
  - Remove the old harness.
3. Mount a new harness on the plate as shown.



**NO**


- Koble tilbehørskontaktene til ledningssettet basert på fotoet du tok.
- Skyv plate med rekkeklemmer tilbake på plass og lukk døren til produktet.
- Skru på allpolig bryter for å starte opp produktet.

**SV**

- Anslut tillbehørskontakterna till kablaget baserat på det foto du tog.
- Skjut tillbaka plåten med kopplingsplintar på plats och stäng dörren till produkten.
- Sätt på den allpoliga brytaren för att starta produkten.

**EN**

- Connect the accessory contacts to the harness based on your photo.
- Push the plate with terminal blocks back into place and shut the product door.
- Turn on the all-pole switch to start the product.

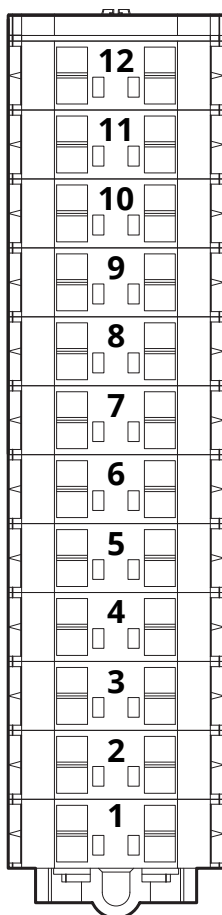
**NO** Koblingsskjema


\* Inn-/utganger som kan ha ulike funksjoner avhengig av valgt konfigurasjon via Flexit GO. Understreket valg er standard-innstilling.

\*\* Maks. spenning 230 V AC maks. strøm 2A resistiv belastning.

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | X8*       | <b>Digital inngang X8</b><br><b>Følgende valg kan gjøres:</b><br>Ingen<br>Home<br>Away<br>Nødstop<br>CO <sub>2</sub> detektor<br>Røykdetektor - avtrekk<br>Røykdetektor - tilluft<br>Røykdetektor - av<br>Røykdetektor - maks<br>Brannspjeld feedback      |
| 2  | G0        | Signaljord                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3  | Q1 C**    | Tilførsel digital utgang 1                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4  | Q1 NO*    | <b>Digital utgang 1 normalt åpen</b><br><b>Følgende valg kan gjøres:</b><br>Ingen<br>Uteluftspjeld<br>Brannspjeld<br>Felles alarm- /vedlikeholdsindikasjon<br>Alarmindikasjon<br>Vedlikeholdsindikasjon<br>Driftsindikasjon<br>Bypass spjeld<br>Kjølepumpe |
| 5  | Q2 C**    | Tilførsel digital utgang 2                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6  | Q2 NO*    | <b>Digital utgang 2 normalt åpen</b><br><b>Følgende valg kan gjøres:</b><br>Ingen<br>Uteluftspjeld<br>Brannspjeld<br>Felles alarm- /vedlikeholdsindikasjon<br>Alarmindikasjon<br>Vedlikeholdsindikasjon<br>Driftsindikasjon<br>Bypass spjeld<br>Kjølepumpe |
| 7  | L (230 V) | L 230 V                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8  | N (230 V) | N 230V                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9  | GND       | Jording                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10 | M14 C     | Frostsikringsspjeld varmpumpe C                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | M14 NO    | Frostsikringsspjeld varmpumpe NO                                                                                                                                                                                                                           |
| 12 | Cooling   | 0-10V Ventil vannbatteri kjøle                                                                                                                                                                                                                             |

## SV Kopplingsschema

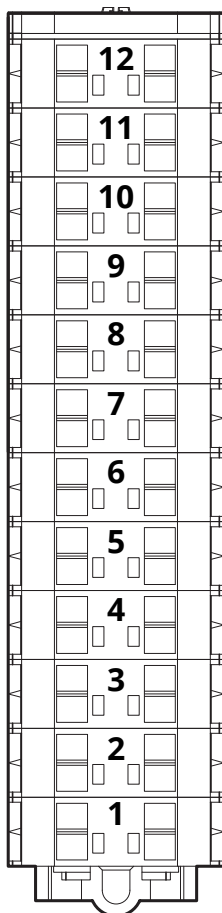


\* In-/utgångar som kan ha olika funktioner beroende på vald konfiguration via Flexit GO. Understrykt val är standardinställning.

\*\* Max. spänning 230 V AC max. ström 2 A resistiv belastning.

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | X8*       | <b>Digital ingång X8</b><br><b>Följande val kan göras:</b><br>Inget<br>Home<br>Away<br>Nödstopp<br>CO <sub>2</sub> -detektor<br>Rökdetektor – frånluft<br>Rökdetektor – tilluft<br>Rökdetektor – av<br>Rökdetektor – max.<br>Brandspjäll feedback       |
| 2  | G0        | Signaljord                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3  | Q1 C**    | Matning digital utgång 1                                                                                                                                                                                                                                |
| 4  | Q1 NO*    | <b>Digital utgång 1 normalt öppen</b><br><b>Följande val kan göras:</b><br>Inget<br>Uteluftsspjäll<br>Brandspjäll<br>Gemensam larm-/underhållsindikering<br>Larmindikering<br>Underhållsindikering<br>Driftsindikering<br>Bypasspjäll<br>Kylpump        |
| 5  | Q2 C**    | Matning digital utgång 2                                                                                                                                                                                                                                |
| 6  | Q2 NO*    | <b>Digital utgång 2 normalt öppen</b><br><b>Följande val kan göras:</b><br>Inget<br>Uteluftsspjäll<br>Brandspjäll<br><u>Gemensam larm-/underhållsindikering</u><br>Larmindikering<br>Underhållsindikering<br>Driftsindikering<br>Bypasspjäll<br>Kylpump |
| 7  | L (230 V) | L 230 V                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8  | N (230 V) | N 230V                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9  | GND       | Jordning                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 | M14 C     | Frostsäkringsspjäll värmepump C                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 | M14 NO    | Frostsäkringsspjäll värmepump NO                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 | Cooling   | 0–10 V ventil vattenbatteri kyla                                                                                                                                                                                                                        |

EN Wiring diagram

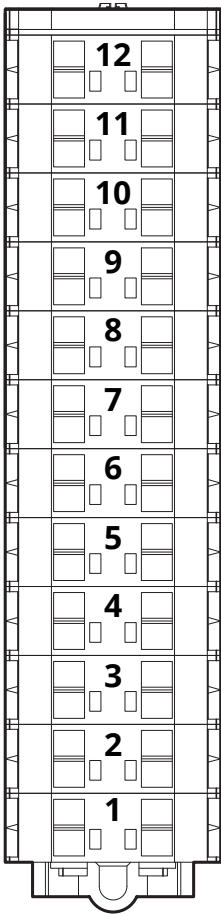

\* Inputs/outputs that may have different functions, depending on the configuration selected via Flexit GO.  
The choice underlined is the default setting.

\*\* Max. voltage 230 V AC, max. current 2 A resistive load.

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | X8*       | <b>Digital input X8</b><br><b>The following choices are available:</b><br>None<br>Home<br><u>Away</u><br>Emergency stop<br>CO <sub>2</sub> detector<br>Smoke detector—extract air<br>Smoke detector—supply air<br>Smoke detector—off<br>Smoke detector—max.<br>Fire damper feedback    |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2  | G0        | Signal ground                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3  | Q1 C**    | Supply, digital output 1                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4  | Q1 NO*    | <b>Digital output 1 normally open</b><br><b>The following choices are available:</b><br>None<br><u>Outdoor air damper</u><br>Fire damper<br>Common alarm/maintenance indication<br>Alarm indication<br>Maintenance indication<br>Operating indication<br>Bypass damper<br>Cooling pump |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5  | Q2 C**    | Supply, digital output 2                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6  | Q2 NO*    | <b>Digital output 2 normally open</b><br><b>The following choices are available:</b><br>None<br>Outdoor air damper<br>Fire damper<br><u>Common alarm/maintenance indication</u><br>Alarm indication<br>Maintenance indication<br>Operating indication<br>Bypass damper<br>Cooling pump |
|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7  | L (230 V) | L 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8  | N (230 V) | N 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9  | GND       | PE                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10 | M14 C     | Frost protection damper, heat pump C                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11 | M14 NO    | Frost protection damper, heat pump NO                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 | Cooling   | 0-10 V Water cooling valve                                                                                                                                                                                                                                                             |





Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje  
[www.flexit.no](http://www.flexit.no)